



- EN Hydro-Electric Power Tool
- ESM Herramienta hidro-eléctrica
- ERC Outil hydroélectrique
- PTB Ferramenta hidroelétrica



AV[®]25 Structural Rivet Tool - 73483

Hydro-Electric Power Tool

©2019 STANLEY Black & Decker
All rights reserved.

The information provided may not be reproduced and/or made public in any way and through any means (electronically or mechanically) without prior explicit and written permission from STANLEY Engineered Fastening. The information provided is based on the data known at the moment of the introduction of this product. STANLEY Engineered Fastening pursues a policy of continuous product improvement and therefore the products may be subject to change. The information provided is applicable to the product as delivered by STANLEY Engineered Fastening. Therefore, STANLEY Engineered Fastening cannot be held liable for any damage resulting from deviations from the original specifications of the product.

The information available has been composed with the utmost care. However, STANLEY Engineered Fastening will not accept any liability with respect to any faults in the information nor for the consequences thereof. STANLEY Engineered Fastening will not accept any liability for damage resulting from activities carried out by third parties. The working names, trade names, registered trademarks, etc. used by STANLEY Engineered Fastening should not be considered as being free, pursuant to the legislation with respect to the protection of trade marks.

CONTENT

1. SAFETY DEFINITIONS	3
1.1 GENERAL SAFETY RULES	3
1.2 PROJECTILE HAZARDS	3
1.3 OPERATING HAZARDS	4
1.4 REPETITIVE MOTIONS HAZARDS	4
1.5 ACCESSORY HAZARDS	4
1.6 WORKPLACE HAZARDS	4
1.7 NOISE HAZARDS	4
1.8 VIBRATION HAZARDS	4
1.9 ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR HYDRAULIC POWER TOOLS	5
2. SPECIFICATIONS	6
2.1 TOOL SPECIFICATION	6
2.2 TOOL DIMENSIONS	7
2.3 PLACING CAPABILITY	7
2.4 PACKAGE CONTENTS	7
2.5 COMPONENT LIST	8
2.6 EXPLODED GENERAL ASSEMBLY	9
2.7 GENERAL ASSEMBLY	10
3. PUTTING IN SERVICE	11
3.1 PRINCIPLE OF OPERATION	11
3.2 PREPARATION FOR USE	11
4. OPERATING INSTRUCTIONS	12
4.1 TO INSTALL AN AVBOLT® FASTENER	12
4.2 TO INSTALL AN AVDELOK® FASTENER	12
4.3 TO INSTALL AN NEOBOLT® FASTENER	13
5. SERVICING THE TOOL	13
5.1 DAILY SERVICING	13
5.2 WEEKLY SERVICING	13
5.3 ANNUAL SERVICING / EVERY 250K OPERATIONS	13
5.4 SERVICE KIT	14
5.5 SERVICING TOOLS	14
5.6 HYDRAULIC OIL	14
5.7 DISMANTLING INSTRUCTIONS	14
5.8 PROTECTING THE ENVIRONMENT	17
6. SAFETY DATA	18
6.1 ENERPAC® HF HYDRAULIC OIL - SAFETY DATA	18
6.2 MOLYLITHIUM GREASE EP 3753 - SAFETY DATA	18
6.3 MOLYKOTE® 111 GREASE - SAFETY DATA	18
7. FAULT DIAGNOSIS	19
8. EC DECLARATION OF CONFORMITY	21
9. UK DECLARATION OF CONFORMITY	22
10. PROTECT YOUR INVESTMENT!	23



This instruction manual must be read by any person installing or operating this tool with particular attention to the following safety rules.



Always wear impact-resistant eye protection during operation of the tool. The grade of protection required should be assessed for each use.



Use hearing protection in accordance with employer's instructions and as required by occupational health and safety regulations.



Use of the tool can expose the operator's hands to hazards, including crushing, impacts, cuts and abrasions and heat. Wear suitable gloves to protect hands.

1. SAFETY DEFINITIONS

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



CAUTION: Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

Improper operation or maintenance of this product could result in serious injury and property damage. Read and understand all warnings and operating instructions before using this equipment. When using power tools, basic safety precautions must always be followed to reduce the risk of personal injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

1.1 GENERAL SAFETY RULES

- For multiple hazards, read and understand the safety instructions before installing, operating, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near the tool. Failure to do so can result in serious bodily injury.
- Only qualified and trained operators must install, adjust or use the tool.
- DO NOT use outside the design intent of placing STANLEY Engineered Fastening Blind Rivets.
- Use only parts, fasteners, and accessories recommended by the manufacturer.
- DO NOT modify the tool. Modifications can reduce the effectiveness of safety measures and increase the risks to the operator. Any modification to the tool undertaken by the customer will be the customer's entire responsibility and void any applicable warranties.
- Do not discard the safety instructions; give them to the operator.
- Do not use the tool if it has been damaged.
- Prior to use, check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that affects the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Remove any adjusting key or wrench before use.
- Tools shall be inspected periodically to verify that the ratings and markings required by this part of ISO 11148 are legibly marked on the tool. The employer/user shall contact the manufacturer to obtain replacement marking labels when necessary.
- The tool must be maintained in a safe working condition at all times and examined at regular intervals for damage and function by trained personnel. Any dismantling procedure will be undertaken only by trained personnel. Do not dismantle this tool without prior reference to the maintenance instructions.

1.2 PROJECTILE HAZARDS

- Disconnect the tool from the hydraulic pump unit before performing any maintenance, attempting to adjust, fit or remove a nose assembly or accessories.
- Be aware that failure of the workpiece or accessories, or even of the inserted tool itself can generate high-velocity projectiles.
- Always wear impact-resistant eye protection during operation of the tool. The grade of protection required should be assessed for each use.
- The risks to others should also be assessed at this time.
- Ensure that the workpiece is securely fixed.
- Check that the means of protection from ejection of fastener and/or mandrel is in place and is operative.
- Warn against the possible forcible ejection of mandrels from the front of the tool.
- DO NOT operate a tool that is directed towards any person(s).

1.3 OPERATING HAZARDS

- Use of the tool can expose the operator's hands to hazards, including crushing, impacts, cuts and abrasions and heat. Wear suitable gloves to protect hands.
- Operators and maintenance personnel shall be physically able to handle the bulk, weight and power of the tool.
- Hold the tool correctly; be ready to counteract normal or sudden movements and have both hands available.
- Keep tool handles dry, clean, and free from oil and grease.
- Maintain a balanced body position and secure footing when operating the tool.
- Release the start-and-stop device in the case of an interruption of the hydraulic supply.
- Use only lubricants recommended by the manufacturer.
- Contact with hydraulic fluid should be avoided. To minimise the possibility of rashes, care should be taken to wash thoroughly if contact occurs.
- Material Safety Data Sheets for all hydraulic oils and lubricants is available on request from your tool supplier.
- Avoid unsuitable postures as it is likely for these positions not to allow counteracting of normal or unexpected movement of the tool.
- If the tool is fixed to a suspension device, make sure that the fixation is secure.
- Beware of the risk of crushing or pinching if nose equipment is not fitted.
- DO NOT operate tool with the nose casing removed.
- Adequate clearance is required for the tool operator's hands before proceeding.
- When carrying the tool from place to place keep hands away from the trigger to avoid inadvertent activation.
- DO NOT abuse the tool by dropping or using it as a hammer.
- Care should be taken to ensure that spent mandrels do not create a hazard.

1.4 REPETITIVE MOTIONS HAZARDS

- When using the tool, the operator can experience discomfort in the hands, arms, shoulders, neck or other parts of the body.
- While using the tool, the operator should adopt a comfortable posture whilst maintaining a secure footing and avoiding awkward or off-balance postures. The operator should change posture during extended tasks; this can help avoid discomfort and fatigue.
- If the operator experiences symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensations or stiffness, these warning signs should not be ignored. The operator should tell the employer and consult a qualified health professional.

1.5 ACCESSORY HAZARDS

- Disconnect the tool from the hydraulic and electrical supply before fitting or removing the nose assembly or accessory.
- Use only sizes and types of accessories and consumables that are recommended by the manufacturer of the tool; do not use other types or sizes of accessories or consumables.

1.6 WORKPLACE HAZARDS

- Slips, trips and falls are major causes of workplace injury. Be aware of slippery surfaces caused by use of the tool and also of trip hazards caused by the air line or hydraulic hose.
- Proceed with care in unfamiliar surroundings. There can be hidden hazards, such as electricity or other utility lines.
- The tool is not intended for use in potentially explosive atmospheres and is not insulated against contact with electric power.
- Ensure that there are no electrical cables, gas pipes, etc., which can cause a hazard if damaged by use of the tool.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- Care should be taken to ensure that spent mandrels do not create a hazard.

1.7 NOISE HAZARDS

- Exposure to high noise levels can cause permanent, disabling hearing loss and other problems, such as tinnitus (ringing, buzzing, whistling or humming in the ears). Therefore, risk assessment and the implementation of appropriate controls for these hazards are essential.
- Appropriate controls to reduce the risk may include actions such as damping materials to prevent workpieces from "ringing".
- Use hearing protection in accordance with employer's instructions and as required by occupational health and safety regulations.
- Operate and maintain the tool as recommended in the instruction manual, to prevent an unnecessary increase in the noise level.

1.8 VIBRATION HAZARDS

- Exposure to vibration can cause disabling damage to the nerves and blood supply of the hands and arms.
- Wear warm clothing when working in cold conditions and keep your hands warm and dry.

- If you experience numbness, tingling, pain or whitening of the skin in your fingers or hands, stop using the tool, tell your employer and consult a physician.
- Where possible Support the weight of the tool in a stand, tensioner or balancer, because a lighter grip can then be used to support the tool.

1.9 ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR HYDRAULIC POWER TOOLS

- The operating hydraulic supply must not exceed 550 bar (8000 PSI).
- Oil under pressure can cause severe injury.
- Do not fit flexible hydraulic hoses rated at less than 700 bar (10,000 PSI) working pressure at a flow rate of 2.73 l/min (200 in³/min).
- Never leave operating tool unattended. Disconnect hydraulic hose and electrical cable from the pump unit when tool is not in use, before changing accessories or when making repairs.
- Whipping hoses can cause severe injury. Always check for damaged or loose hoses and fittings.
- Prior to use, inspect hydraulic hoses for damage. All hydraulic connections must be clean, fully engaged and tight before operation. Do not drop heavy objects on hoses. A sharp impact may cause internal damage and lead to premature hose failure.
- Whenever universal twist couplings (claw couplings) are used, lock pins shall be installed and whipcheck safety cables shall be used to safeguard against possible hose-to-tool or hose-to-hose connection failure.
- DO NOT lift the placing tool by the hose or electrical cable. Always use the placing tool handle.
- DO NOT pull or move the hydraulic pump unit using the hoses. Always use the pump unit handle or roll cage.
- Keep dirt and foreign matter out of the hydraulic system of the tool as this will cause the tool to malfunction.
- Use only clean oil and filling equipment.
- Only recommended hydraulic fluids may be used.
- Power units require a free flow of air for cooling purposes and should therefore be positioned in a well ventilated area free from hazardous fumes.
- Maximum temperature of the hydraulic fluid at the inlet is 110°C (230°F).

STANLEY Engineered Fastening policy is one of continuous product development and improvement and we reserve the right to change the specification of any product without prior notice.

2. SPECIFICATIONS

The AV[®]25 is a hydro-electric tool designed to place Stanley Engineered Fastening structural rivets.

When coupled hydraulically and electrically to a compatible hydraulic power source and the relevant nose assembly is attached, it can be used to place 1/2" & 5/8" Avdelok[®] XT, 14 mm, 5/8", 16 mm and 3/4" NeoBolt[®], and 1/2" and 5/8" Avbolt[®] structural rivets. Refer to the table on page 7 for a list of all the rivets that can be placed. Refer to the datasheets listed in the table for the relevant nose assembly instructions.

The placing tool and hydraulic pump unit may only be used in accordance with the operating instructions for placing Stanley Engineered Fastening structural rivets.

The safety warnings on pages 3 - 5 must be followed at all times.

DO NOT use under wet conditions or in the presence of flammable liquids or gases.


2.1 TOOL SPECIFICATION

SPECIFICATION - AV25			
Force:	Pull @ stated pull pressure	140.0 kN	31473.3 lbf
	Push Off @ stated return pressure	70.0 kN	15736.6 lbf
Pressure:	Pull	510 bar	7396.9 lbf/in ²
	Return	200 bar	2900.7 lbf/in ²
Stroke:	Minimum piston stroke	60.0 mm	2.36 in
Weight:	With nose equipment and hose	6.87 kg	15.14 lb
Hydraulic Oil:	Enerpac Hydraulic Oil	HF-95X	
Additional Features:	Stem Ejection	Front	
	Seal Arrangement	Lip & Wiper seals	
	Hydraulic Bearing Rings	Yes – Front	
	Protective Handle / Hose Gator	Yes	
	Protective Hose Guard	Yes	
	Hose / Cable Retention Clamps	Yes	

Noise values determined according to noise test code ISO 15744 and ISO 3744.		AV25
A-weighted sound power level dB(A), L_{WA}	Uncertainty noise: $k_{WA} = 3.0$ dB(A)	90.2 dB(A)
A-weighted emission sound pressure level at the work station dB(A), L_{pA}	Uncertainty noise: $k_{pA} = 3.0$ dB(A)	79.2 dB(A)
C-weighted peak emission sound pressure level dB(C), L_{pC} , peak	Uncertainty noise: $k_{pC} = 3.0$ dB(C)	128.4 dB(C)

Vibration values determined according to vibration test code ISO 20643 and ISO 5349.		AV25
Vibration emission level, a_{hd}	Uncertainty vibration: $k = 0.37$ m/s ²	0.74 m/s ²
Declared vibration emission values in accordance with EN 12096		

2.2 TOOL DIMENSIONS

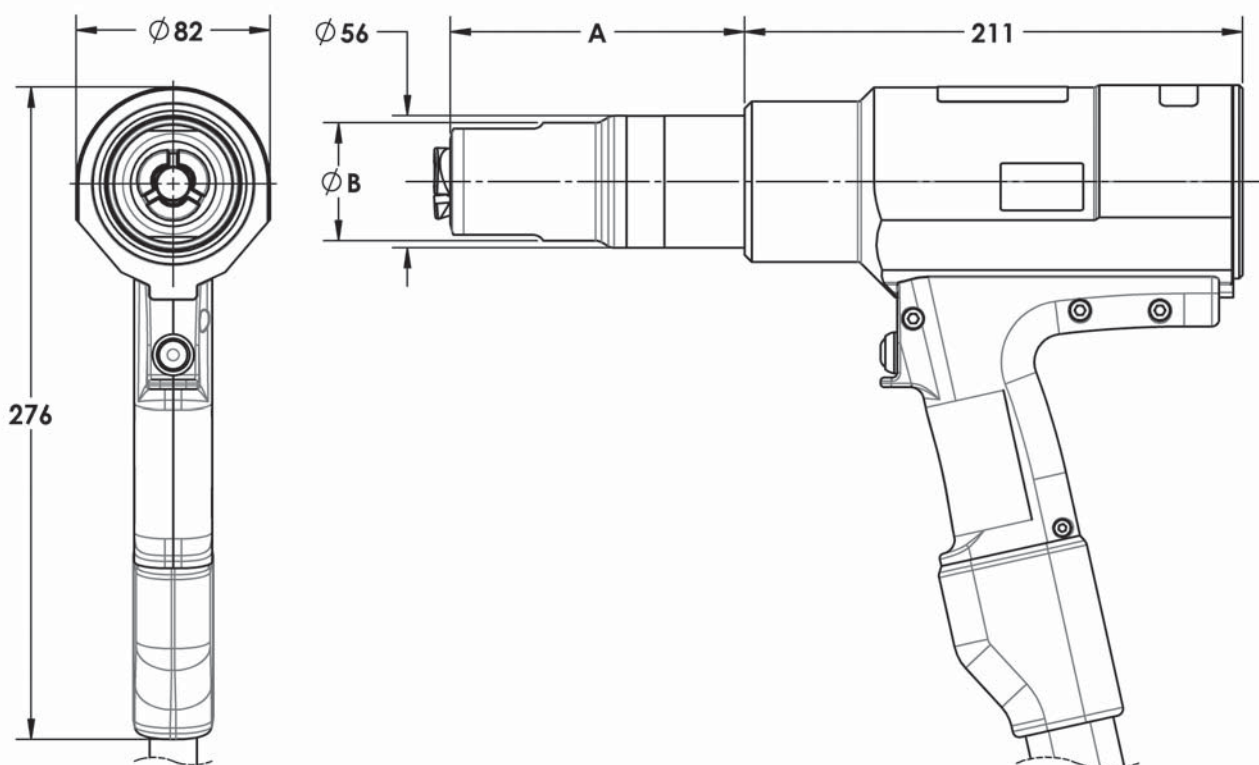

Dimensions in mm.

2.3 PLACING CAPABILITY

Refer to the table below for the list of applicable rivets and associated nose equipment.
Refer to the datasheets listed in the table for the relevant nose assembly instructions.

Rivet Type		Nose Assembly			Nose Assembly Datasheet
Type	Size	Part Number	Dim. 'A'	Dim. 'B'	Part Number
Avbolt®	1/2"	73412-03600	113 mm	43 mm	07900-00905
	5/8"	73412-03400	113 mm	52 mm	07900-00905
Avdelok® XT	1/2"	73412-03100	113 mm	43 mm	07900-00919
	5/8"	73412-03200	115 mm	48 mm	07900-00919
Neobolt®	14 mm XT	73483-03700	129 mm	48 mm	07900-01072
	5/8" XT	73483-03500	116 mm	48 mm	07900-01072
	16 mm XT	73434-03400	126 mm	50 mm	07900-01072
	3/4" XT	73483-03600	124 mm	56 mm	07900-01072

Refer to the illustration on page 7 for the identification of the nose assembly dimensions 'A' and 'B'.

The safety instructions must be followed at all times.

2.4 PACKAGE CONTENTS


- 1 x AV®25 Hydro-Electric power tool 73483-02000.
- 1 x Printed Instruction manual – region dependent.

The tool is fitted with a 0.6 m hose set and control cable. Additional Hydraulic hose and cable extension lengths are available to order separately as required. Refer to the table below for the available hose assembly lengths and associated part numbers.


Hydraulic Hose Assembly	
Part Number	Hose Length
07008-00448	5 Metre
07008-00449	10 Metre
07008-00450	15 Metre

2.5 COMPONENT LIST

Item No.	Part Number	Description	Qty
1	73483-02003	Piston - AV25	1
2	73483-02001	Body Machined - AV25	1
3	73483-02026	AV25 Label	2
4	73425-02016	Safety Label	1
5	07007-01504	CE Label	1
6	73483-02005	End Cap - AV25	1
7	73425-02013	Trigger Assembly	1
8	73430-02020	Handle Gator	1
9	07001-00686	M4 X 16 SKT Cap HD Screw	2
10	07005-10118	Quick Coupler - Male	1
11	07005-10120	Quick Coupler - Female	1
12	73483-02016	Handle Moulding Assembly - Right	1
13	73483-02014	Handle Moulding - Left	1
14	73430-02023	Hose Clamp	1
15	07007-02105	Control Cable Assembly	1
16	73434-02004	Front Seal Gland	1
17	07001-00227	M5 X 12 SKT Cap HD Screw	3
18	07005-10119	Hydraulic Hose - Return	1
19	07005-10117	Hydraulic Hose - Pull	1
20	07007-02032	Cable Tie	1
21	07007-02140	Rubber Grommet	1
22	07001-00688	M4 X 12 SKT Cap HD Screw	2
23	07002-00134	M4 Nut	1
24	07005-10121	Protective Sleeve	0.4m
25	73430-02024	Clamp Insert	1
26	07003-00463	O Ring	2
27	07003-00452	Wiper Seal	1
28	07003-00494	Spiral Back-Up Ring	1
29	07003-00461	O Ring	1
30	73434-02009	Front Bearing Ring	1
31	07003-00451	Rod Seal	1
32	07003-00535	Piston Seal	1
33	07003-00536	O Ring	1
34	07003-00537	Spiral Back-Up Ring	1
35	02961-00405	4 mm Avseal II Sealing Plug	1
36	07001-00481	M5 X 5 SKT Set Screw	1
37	73434-02012	Collet Adapter - AV30	1
38	73434-02013	Locking Pin - AV30	1

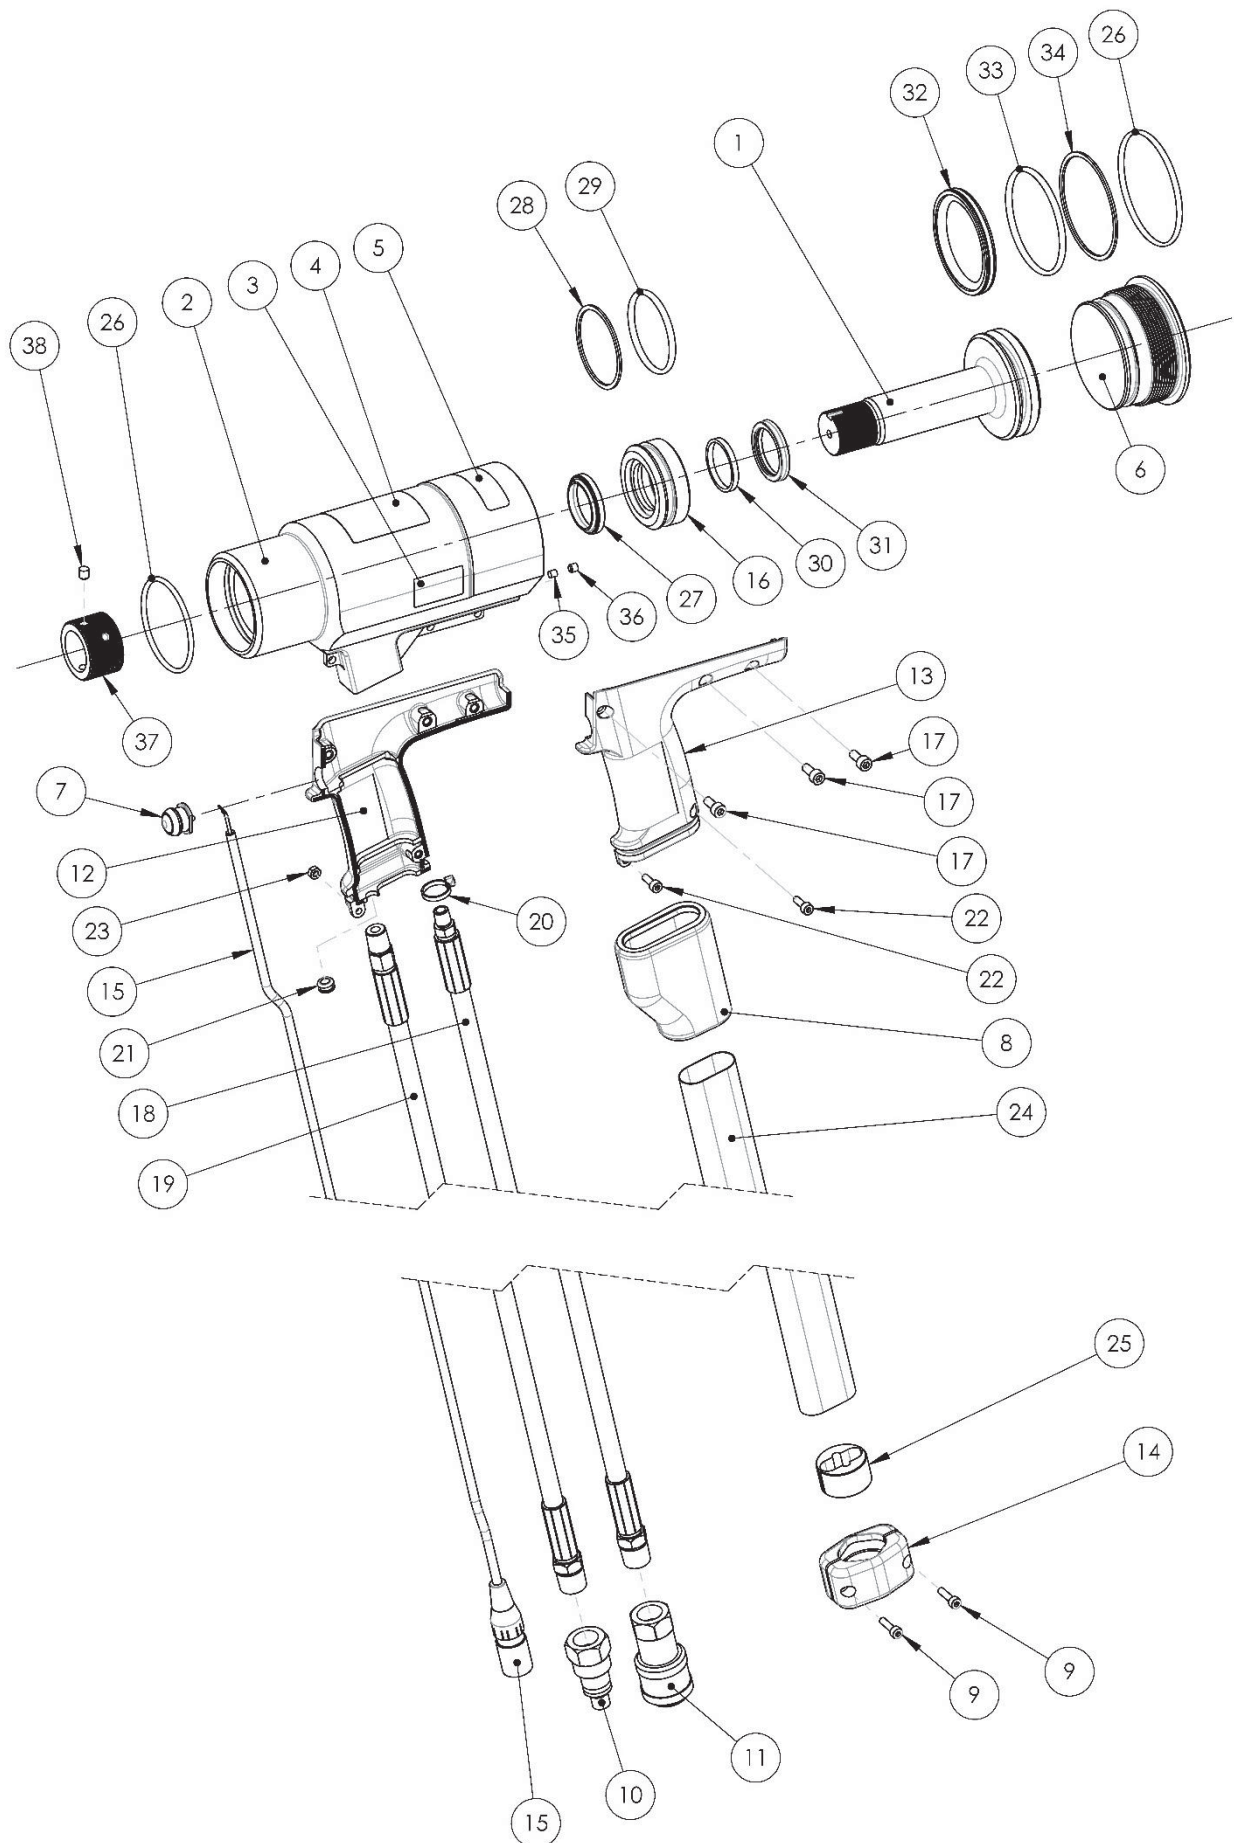2.6 EXPLODED GENERAL ASSEMBLY

2.7 GENERAL ASSEMBLY

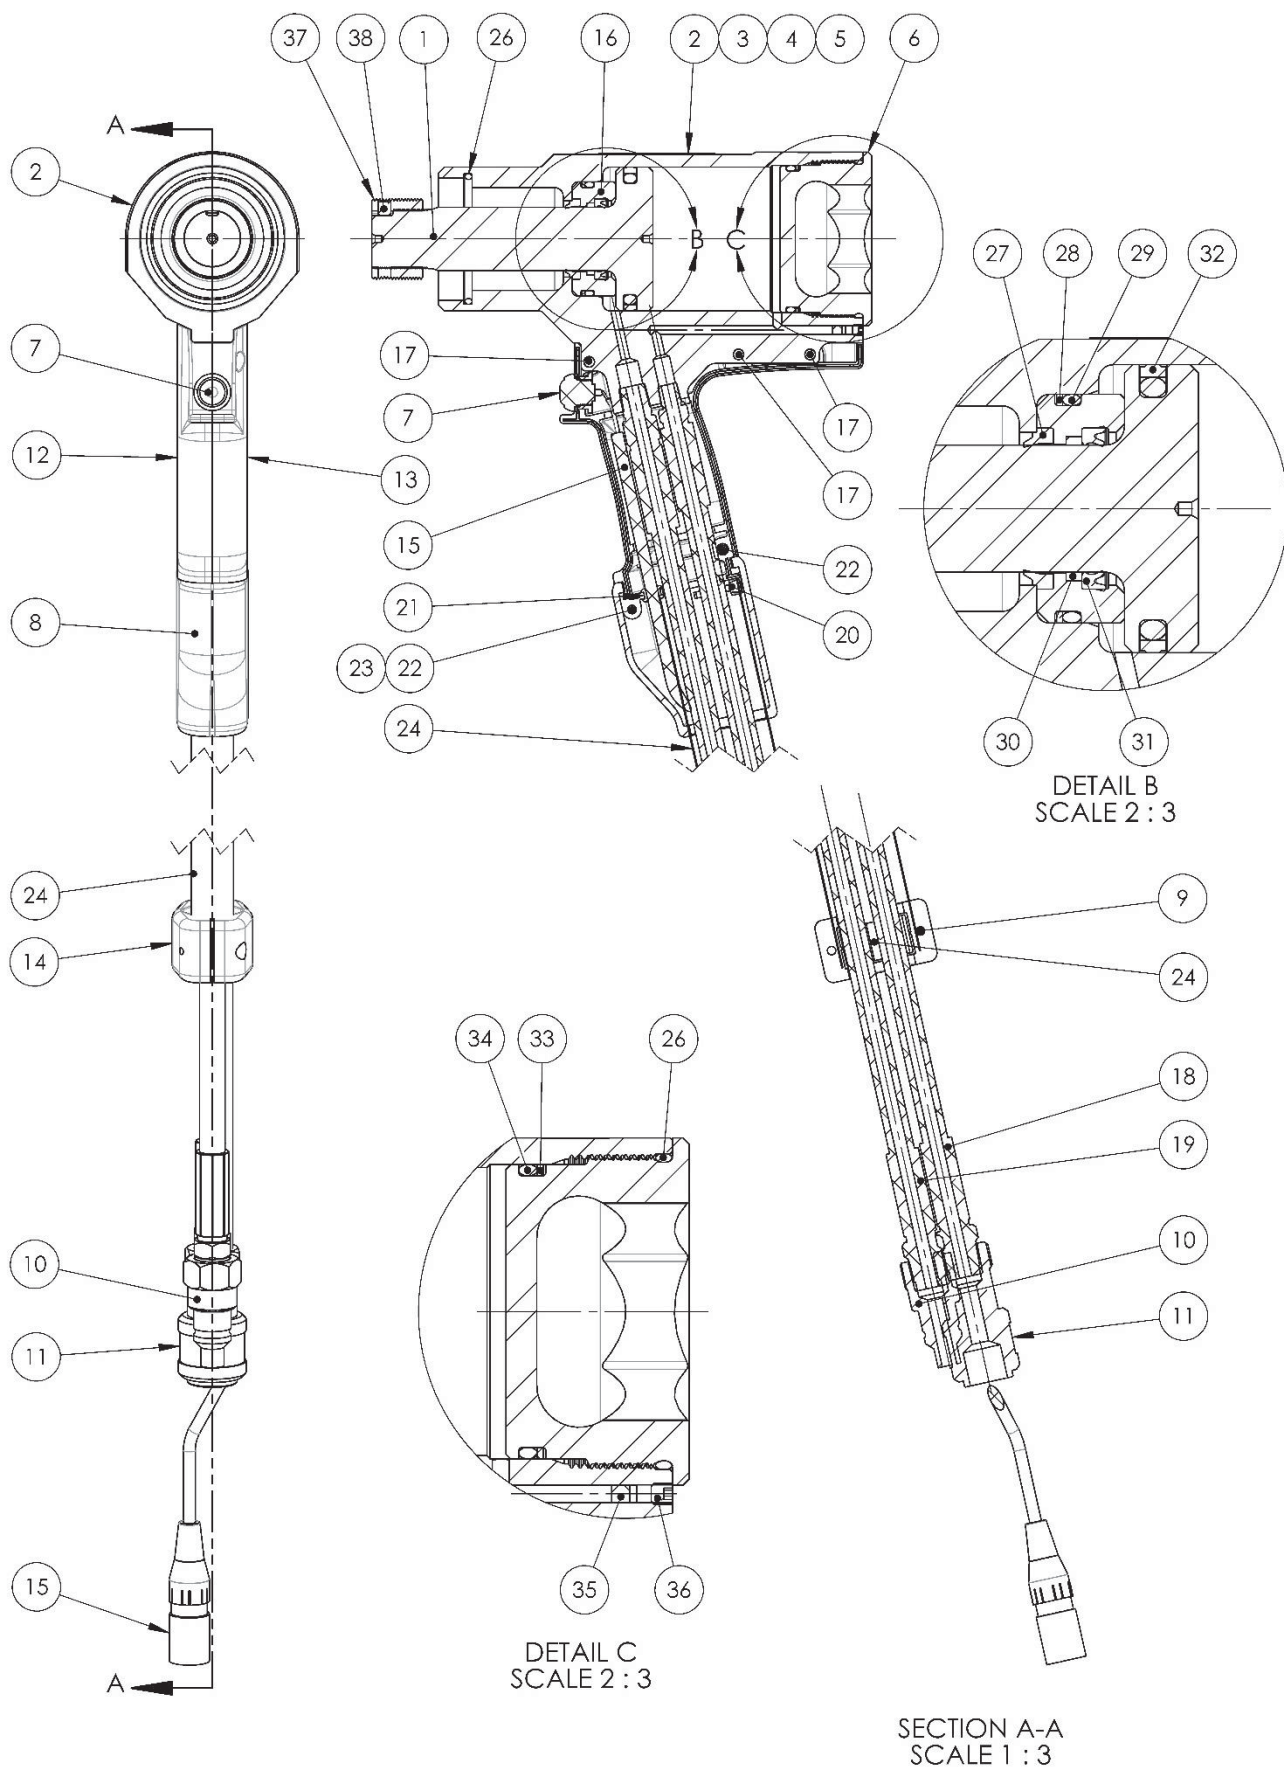

3. PUTTING IN SERVICE

3.1 PRINCIPLE OF OPERATION

IMPORTANT - READ BOTH THE SAFETY INSTRUCTIONS ON PAGES 3 - 5 AND THE PUMP UNIT INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE PUTTING INTO SERVICE

When both hoses and control cable are connected to the STANLEY Engineered Fastening/Enerpac® hydraulic pump unit, the pull and return cycles of the tool are controlled by depressing and releasing the trigger located in the handle.

When the switch is depressed the solenoid valve, located in the hydraulic pump unit, is energised and directs the pressurised oil flow to the pull side of the piston in the placing tool. This also allows the oil in the return side of the placing tool to return to the reservoir.

During the pull cycle the piston/collet assembly moves towards the rear of the tool allowing the O-ring type cushion to push the follower and jaws forward. If a fastener pin has been inserted in the nose assembly, the jaw set will clamp onto the pintail and assembly will commence.

For Avbolt® and Avdelok® XT the cycle of installation will first clamp the joint to be fastened and then as the anvil continues to move forward the collar will be swaged into the locking grooves of the pin. At the end of the swaging cycle the anvil will come up against the joint and as movement continues the pintail will be broken off.

The trigger switch should be released immediately after pin break occurs. Releasing the trigger switch will cause the solenoid to de-energise and reverse the flow of pressurised oil.

If the trigger is not released, the placing tool piston will continue to move towards the rear of the tool until it reaches the end of its stroke. The pressure in the pull side will then increase until a preset 'High Pressure' value is achieved at the pump. At this point the solenoid valve will automatically de-energise and reverse the flow of pressurised oil to the return side of the placing tool.

In either case, pressurised oil will now flow into the return side of the placing tool, with the oil in the pull side returning to the reservoir.

The forward movement of the piston/collet assembly will eject the installed fastener from the anvil.

At the point of releasing the trigger or when the 'High Pressure' value is achieved, the solenoid valve will de-energise and activate a preset 'Return Timer'. This controls the time that the pump motor will continue run before switching to the idle mode. The timer can be manually set between 5 and 20 seconds to ensure that the placing tool piston always fully returns to the forward position.

When the piston returns to the fully forward position, the pressure will increase to preset low pressure value - 200bar. The pump motor will continue to run until the Return Timer has expired. After this time period the motor will stop automatically and valve will switch to the idle position. The solenoid valve will then automatically cycle to release pressurised oil to the reservoir from both the pull and return side of the placing tool.

This keeps the installation tool in the forward position. No pressure will be present in the hydraulic system at this point.

The hydraulic pump unit will automatically start up on depression of the tool trigger switch.

3.2 PREPARATION FOR USE

CAUTION – Correct pull and return pressures are important for proper function of the installation tool. Personal injury or damage to equipment may occur without correct pressures. The pull and return pressures supplied by the hydraulic pump unit must not exceed those pressures listed in the placing tool specification.

IMPORTANT – Before putting placing tool and hydraulic hose set into service:

Ensure that the pump pressure relief valves have been set in accordance with the pump instructions and the maximum pressures specified for the placing tool and hoses.

Ensure that the hose kit is primed with hydraulic fluid in accordance with the procedure in the pump instruction manual 07900-01030.

- Ensure the mains power supply to the hydraulic pump unit is switched off.
- Connect the placing tool hydraulic hose quick couplers directly to the pump unit before connecting the electrical control cable. Hoses and control cable must be connected in this order and disconnected in reverse order.
- Switch on the mains supply to the hydraulic pump unit. Wait 5 seconds for the pump unit to complete the boot sequence, before pressing the trigger switch. When all set the LCD screen on the pump unit will display 'AVDEL'.

- During the boot sequence the pump control system identifies any trigger operation as a potential malfunction and prevents the motor from starting. The LCD screen will display 'BUTTON FAULT' in this instance. Reset by switching off the power supply for 10 seconds.
- Ensure that the placing tool is positioned below the pump reservoir tanks. Depress and release the placing tool trigger switch a few times to almost the full stroke of the tool to circulate hydraulic fluid and expel any air from the tool.
- Observe action of tool. Check for fluid leaks and ensure that in the idler mode the piston is in the fully forward position. The placing tool will now be primed.
- Switch off the mains power supply to the hydraulic pump unit and then disconnect the placing tool from the pump unit in reverse order to that described above.
- Now connect the placing tool to the primed hydraulic hose kit and electrical control cable. Then connect hydraulic hose kit quick couplers and the electrical control cable to the pump unit.
- Attach the nose assembly to the tool as per the instructions in the relevant nose assembly datasheet.
- Switch on the mains supply to the hydraulic pump unit as described above.
- Depress and release the placing tool trigger switch a few times to almost the full stroke of the tool to circulate hydraulic fluid.
- The placing tool is now ready for use.

4. OPERATING INSTRUCTIONS

4.1 TO INSTALL AN AVBOLT® FASTENER

For further information regarding this fastener, refer to the nose assembly data sheet as listed in the table in section 2.3. The information below is for guide use.

- Check work and remove excessive gap. Gap is the space between components of the Joint.
- Put Avbolt® fastener into hole.
- Push nose assembly onto the pin until the nose assembly anvil stops against the collar. Tool and nose assembly must be held at right angles (90°) to the work.
- Depress tool trigger switch to start installation cycle.
- When the forward motion of the nose assembly anvil stops and the pintail breaks off, release the trigger. The tool will go into its return stroke and push off the installed fastener. At the end of the return stroke the jaws will partially release the expended pintail which can then be pushed through the jaws with the next installation and then ejected through the rear of the tool.
- Once the installed fastener has been ejected, the tool and nose assembly is ready for the next installation.

4.2 TO INSTALL AN AVDELOK® FASTENER

For further information regarding this fastener, refer to the nose assembly data sheet as listed in the table in section 2.3. The information below is for guide use.

- Check work and remove excessive gap. (Gap is the space between components of the Joint. Gap is excessive if not enough pintail sticks through the collar for the nose assembly jaws to grab onto).
- Put Avdelok® fastener into hole.
- Slide Avdelok® collar over the pin. (The beveled end of the collar must be towards the nose assembly and tool.) Push nose assembly onto the pin until the nose assembly anvil stops against the collar. Tool and nose assembly must be held at right angles (90°) to the work.
- Depress tool trigger switch to start installation cycle.
- When the forward motion of the nose assembly anvil stops and the pintail breaks off, release the trigger. The tool will go into its return stroke and push off the installed fastener. At the end of the return stroke the jaws will partially release the expended pintail which can then be pushed through the jaws with the next installation and then ejected through the rear of the tool.
- Once the installed fastener been ejected, the tool and nose assembly is ready for the next installation.

CAUTION – Do not attempt to break off a pintail without the installation of a collar as this will cause the unsecured portion of the Avdelok® or Avbolt® pintail to eject from the nose at a high speed and force.

4.3 TO INSTALL AN NEOBOLT® FASTENER

For further information regarding this fastener, refer to the nose assembly data sheet as listed in the table in section 2.3. The information below is for guide use.

- Put NeoBolt® pin tail into hole and push fully through the joint layers.
- Fit NeoBolt® collar over the pin tail (the flanged end of the collar must be closest to the work piece) and rotate clockwise to engage the collar onto the pin fit-up thread by at least half a turn.
- Push the collet fully over the pin pulling tail until collet fully covers the pulling groove on the NeoBolt® pin and the pulling tail makes contact with the collet stop. The placing tool must be held perpendicular (90°) to the work piece surface.
- Depress and hold the tool trigger switch to start the installation cycle. The collet will grip the NeoBolt® pin tail and pull the anvil up against the collar.
- Continue to hold the trigger down until the collar is fully swaged and the forward motion of the anvil stops against the collar flange. The placing tool piston and collet will then automatically return to push the anvil off the installed collar and release the pintail from the collet.
- Release the trigger.
- Once the installed fastener has been ejected from the anvil, the placing tool, nose assembly and pump unit are ready for the next installation.

CAUTION – Do not release the trigger until the placing tool pull cycle is complete and the pump unit and tool have switched automatically to the return cycle. Releasing the trigger before this point will result in an incorrectly placed and partially installed NeoBolt® fastener.

5. SERVICING THE TOOL

IMPORTANT – Read safety instructions in Section 1 of this document. The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel. The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained. The tool shall be examined before putting into daily service for damage and malfunction.

5.1 DAILY SERVICING

- Check placing tool, hoses and quick couplers for oil leaks.
- Worn or damaged hoses and couplings should be replaced.
- Check the stroke of tool meets the minimum specification.
- Check the stem deflector is fitted.
- Check the end cap is properly and tightly fitted to the AV®25 body
- Check the pump pull / advance pressure relief valve is functioning correctly.
- Check nose equipment is correct for the rivet to be placed and that it is fitted properly.
- Check for worn anvil indicated by score marks on the installed collar. This can also be confirmed by referring to the installed data in the fastener catalogue. Excessive wear can cause the anvil to rupture.

5.2 WEEKLY SERVICING

- Dismantle and clean the nose assembly especially the jaws/collet as described in the relevant nose assembly datasheet.
- Check for oil leaks in placing tool, hoses and quick couplers.

CAUTION – Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts

5.3 ANNUAL SERVICING / EVERY 250K OPERATIONS

Annually or every 250,000 cycles (whichever is sooner) the tool should be completely dismantled and new components should be used where worn, damaged or as recommended. All O-rings, back-up rings and seals should be renewed and lubricated with MolyKote® 111 grease before assembling.

5.4 SERVICE KIT

For a complete service the following Service Kit is available:

SERVICE KIT: 73483-99990			
Part Number	Description	Part Number	Description
07005-10118	Quick Coupler - Male	07900-01129	AV25 Front Gland Guide Rod
07005-10120	Quick Coupler - Female	07900-01130	AV25 Piston Guide Sleeve
07900-00958	End Cap Tool Body	07992-00020	Grease – MolyLithium EP3753
07900-01126	AV25 Piston Seal Sleeve	07900-00755	Grease – Molykote® 111
07900-01127	AV25 Piston Seal Plunger	07900-00756	Loctite® 243 Threadlocker
07900-01128	AV25 Piston Bullet		

5.5 SERVICING TOOLS

The following standard tools are also required:

- Allen Key: 2.0 / 3.0 mm
- Small flat screwdriver
- Open End Flat Spanner: 12 / 14 / 18 / 24 / 45 mm A/F
- PTFE Tape: 10 mm
- Engineers Vice with Jaw Guards – 150 mm

5.6 HYDRAULIC OIL

Use only Enerpac® HF hydraulic oil – the use of any other oil may cause the placing tool and pump to malfunction and will render the placing tool warranty null and void. Hydraulic oil is available to order under the following part numbers.

Hydraulic Oil			
Part Number	07992-00081	07992-00082	07992-00083
Enerpac® Part Number	HF-95X	HF-95Y	HF-95T
Volume	1 Litre	5 Litres	20 Litres
Viscosity	32 mm ² /s	32 mm ² /s	32 mm ² /s

5.7 DISMANTLING INSTRUCTIONS

IMPORTANT – Ensure the mains power supply to the hydraulic pump unit is switched off before removing the nose assembly or dismantling the placing tool.

Before Dismantling:

- Uncouple the Quick Couplers **10** and **11** and the electrical Control Cable **15** between the placing tool and the Hydraulic Hose Assembly.
- Remove the nose assembly from the placing tool as per the instructions in the nose assembly datasheet.
- The potentially dangerous substances that could have deposited on the machine as a result of work processes must be removed before maintenance.

For a complete service of the tool, we advise that you proceed with dismantling the tool in the order shown on the pages in section **5.7**. After dismantling the tool we recommend that you replace all seals.

All numbers in bold refer to the General Assembly and Parts List on pages 8, 9 and 10.

*See service kit in section **5.4** for part numbers

Head Piston Assembly:

- Using a small flat screwdriver, remove the Pin **38** from the Collet Adapter **37**.
- Unscrew and remove the Collet Adapter **37** from the Piston **1**.
- Connect the spare *Quick Coupler - Male to the Quick Coupler – Female **11** on the Hydraulic Hose - Return **18**. This will release pressure from the return side of the Piston and ease the removal of the End Cap **6**.
- Insert the End Cap Assembly Tool Body into the End Cap **6**.
- Using a 45 mm A/F spanner, unscrew and remove the End Cap **6**, from the Body **2**.
- Using a small flat screwdriver, remove O-Ring **26** from the End Cap **6** and discard.
- Using a small flat screwdriver or similar tool, remove O-Ring **34** and Spiral Back-up Ring **33**, from the external groove on the End Cap **6**, and discard. When removing the seals, take care not to damage the surface of the End Cap with the screwdriver.

- Remove the placing tool from the vice and empty the hydraulic oil from the rear of the tool. Remove the spare *Quick Coupler – Male from the Quick Coupler - Female **11**.
- Connect the spare *Quick Coupler - Female to the Quick Coupler - Male **10** on the Hydraulic Hose – Pull **19**. This will release any pressure from the pull side of the Piston **1** and ease the removal of the Piston.
- Screw the *Piston Bullet on to the front of the Piston **1**.
- Place the Body **2** nose up on a bench. Then using a soft mallet, tap the Piston **1** towards the rear of the Body and out the back end, taking care not to damage the bore within the Body.
- Note that when removing the Piston **1**, oil on the pull side of the Piston will leak from the front and rear of the Body **2**.
- When removing the Piston **1**, the Front Seal Gland **16** may be retained on the Piston shaft. If this is the case, unscrew the *Piston Bullet and pull the Front Seal Gland off of the Piston.
- The Piston Seal **32** is a 2-piece seal consisting of an external sealing ring and an inner O-ring. Using a small knife, cut through the external sealing ring and remove from the external groove on the Piston **1**. Then using a small flat screwdriver remove the inner O-ring from the Piston, and discard. When removing the seals, take care not to damage the surface of the Piston.
- If the Front Seal Gland **16** is still retained in the Body **2**. Place the Body nose up on a bench and then push the Front Seal Gland from the front until it is free from the recess within Body. The Front Seal Gland can then be removed from the back end of the Body. Take care not to damage the bore within the Body when doing so.
- Using a small flat screwdriver remove O-Ring **29** and Spiral Back-up Ring **28**, from the external groove on the Front Seal Gland **16**, and discard. When removing the seals, take care not to damage the surface of the Front Seal Gland with the screwdriver.
- Remove Rod Seal **31** and Wiper Seal **27**, from the internal grooves on the Front Seal Gland **16**, and discard. When removing the seals, take care not to damage the surface of the Front Seal Gland with the screwdriver.
- Remove the Front Bearing Ring **30** and check the part for wear or damage. Discard if necessary.
- Using a small flat screwdriver, remove O-Ring **26** from the Body **2** and discard.
- Remove the spare *Quick Coupler - Female from the Quick Coupler – Male **10** on the Hydraulic Hose – Pull **19**.
- Do not remove Set Screw **36** from the Body **2**.

Assemble in reverse order to dismantling noting the following points:

- Clean all components before assembling.
- To aid assembly of seals apply a light coating of Molykote® 111 grease to all seals, seal grooves, back-up rings and the assembly tools.
- Slide O-Ring **29** over the Front Seal Gland **16** and into the external groove. Insert the Spiral Back-up Ring **28** in the same groove, in front of the installed O-Ring. Refer to the General Assembly and Parts List for the correct orientation of the O-Ring and Spiral Back-up Ring.
- Press the Front Bearing Ring **30** into the internal recess within the Front Seal Gland **16** and then install Rod Seal **31** behind the Front Bearing Ring. Install the Wiper Seal **27** in the front recess of the Front Seal Gland. Refer to the General Assembly to ensure the correct orientation of the Rod Seal and Wiper Seal.
- Lubricate the surface and leading edge of the Body **2** bore into which the Front Seal Gland **16** is to be installed with Molykote® 111 grease.
- Lubricate the spigot on the *Front Gland Guide Rod tool and then place the Front Seal Gland **16**, Rod Seal **31** end first, fully over spigot.
- Insert *Front Gland Guide Rod into the rear of the Body **2** and then push the Front Seal Gland fully into the bore within the Body. Reasonable force is required to insert Front Seal Gland into the Body, so the use of a press or vice may be necessary. Remove the *Front Gland Guide Rod while ensuring that the Front Seal Gland stays in place.
- Lubricate the seal groove and major external diameter of the Piston **1** with Molykote® 111 grease. Slide the inner o-ring from Piston Seal **32** over the front of the major Piston diameter and into the seal groove.
- Screw the *Piston Bullet on to the Piston **1**. Place the *Piston Seal Sleeve over the Piston shaft and then place the outer sealing ring from Piston Seal **32** over the *Piston Seal Sleeve so that it rests on the tapered diameter. Lubricate the surface of the *Piston Seal Sleeve with Molykote® 111 grease.
- Place the *Piston Seal Plunger over the Piston **1** shaft and the *Piston Seal Sleeve so that the open end of the *Piston Seal Plunger rests on the outer sealing ring of Piston Seal **32**. Using the *Piston Seal Plunger, push the outer sealing ring

over the *Piston Seal Sleeve and into the Piston seal groove. Reasonable force is required to expand and insert the outer sealing ring on the Piston, so the use of a press or vice is necessary.

- Remove the *Piston Seal Plunger and the *Piston Seal Sleeve from the Piston **1**. Lubricate the *Piston Bullet, Piston shaft and Piston Seal **32** with Molykote® 111 grease.
- Screw the *Piston Guide Sleeve fully into the rear of the Body **2**. Lubricate the bores in both the Body and the *Piston Guide Sleeve with Molykote® 111 grease.
- Connect the spare *Quick Coupler - Female to the Quick Coupler - Male **10** on the Hydraulic Hose – Pull **19**. This will allow air to be released from the pull side Piston **1** when inserting the Piston.
- Insert the assembled Piston **1** into the rear of the Body **2** and through the assembled Front Seal Gland **16**. Push the Piston into the fully forward position until it stops against the Front Seal Gland. Hydraulic oil will be expelled from the Hydraulic Hose – Pull **19**.
- Remove the spare *Quick Coupler - Female from the Quick Coupler - Male **10** on the Hydraulic Hose **19**. Remove the *Piston Guide Sleeve from the rear of the Body **2**.
- Slide O-Ring **33** over the End Cap **6** and into the external groove. Insert the Spiral Back-up Ring **34** in the same groove, behind the installed O-Ring. Refer to the General Assembly and Parts List for the correct orientation of the O-Ring and Spiral Back-up Ring.
- Insert O-Ring **26** over the rear of the End Cap **6** and into the rear groove.
- Clamp the tool handle in a vice with soft jaws so that the tool is pointing nose down.
- Lubricate the surface and leading edge of the Body **2** bore into which the End Cap **6** is to be installed with Molykote® 111 grease.
- Fill the rear of the Body **2** with Enerpac® HF hydraulic oil. Oil level should be just above the rear inlet bore into the Body.
- Connect the spare *Quick Coupler - Male to the Quick Coupler - Female **11** on the Hydraulic Hose - Return **18**. This will allow air to be released from the return side of the Piston when inserting the End Cap **6**.
- Lubricate both the internal thread in the Body **2** and the external thread on End Cap **6** with MolyLithium Grease.
- Insert the End Cap **6** into the rear of the Body **2**, taking care not to damage the O-Ring **33** and Spiral Back-up Ring **34** on the Body threads. Screw the End Cap **6** fully into the rear of the Body using the *End Cap Assembly Tool. In doing so, a small amount of oil will be expelled from the Hydraulic Hose - Return **18**.
- Remove spare *Quick Coupler - Male from the Quick Coupler - Female **11** on the Hydraulic Hose – Return **18**.
- Insert O-Ring **26** into the groove at the front end of the Body **2**.
- Screw the Collet Adapter **37** on to the Piston **1** until the front face is flush with the end of the Piston. Align the hole in the Collet Adapter with the slot in the end of the Piston and then insert Locking Pin **38**.
- Prime the placing tool as described in Preparation for Use on page 11.

Hose Assembly:

- Remove the two Screws **9** from the Hose Clamp **14** using a 3.0 mm Allen Key. Remove the Hose Clamp and Clamp Insert **25** from the Protective Sleeve **24** and Hydraulic Hoses - Return **18** and Pull **19**.
- Using the small flat screwdriver prize the Handle Gator **8** from the handle mouldings **12** and **13**. Pull the Handle Gator over the Protective Sleeve **24**, Hydraulic Hoses-Return **18** and Pull **19** and remove.
- Using a 3.0 mm Allen Key (and 7.0 mm spanner on bottom nut) unscrew the five screws **17** and **22** holding handle mouldings **12** and **13** together and remove.
- The trigger **7** is soldered to control cable. Remove this assembly from the handles **12** and **13**. The cable gland **21** is part of this assembly.
- Cut the Cable Tie **20** and slide back the Protective Sleeve **24** to expose the fittings on the Hydraulic Hoses - Return **18** and Pull **19**. The Hydraulic Hoses can be removed from the Body **1** using 12 mm and 14 mm spanners.
- The Quick Couplers - Male **10** and Female **11** can be removed from the Hydraulic Hoses – Pull **19** and Return **18** using 18 mm and 24 mm spanners.

Assemble in reverse order to dismantling noting the following points:

- Prior to assembly clean all threads on the Quick Couplers – Male **10** and Female **11** and the Hydraulic Hoses - Pull **19** and Return **18**. Then apply two to three layers of 10 mm PTFE tape to the male threads on both of the Hydraulic Hoses.
- Once assembled, prime the tool as per the instructions in section **3.2**.

5.8 PROTECTING THE ENVIRONMENT

Assure conformity with applicable disposal regulations. Dispose all waste products at an approved waste facility or site so as not to expose personnel and the environment to hazards.

6. SAFETY DATA

6.1 ENERPAC® HF HYDRAULIC OIL - SAFETY DATA

Refer to safety data sheet on www.enerpac.com for information

6.2 MOLYLITHIUM GREASE EP 3753 - SAFETY DATA

Grease can be ordered as a single item, the part number is shown in the Service Kit in section **5.4**.

First Aid

SKIN:

As the grease is completely water resistant it is best removed with an approved emulsifying skin cleaner. INGESTION: Ensure the individual drinks 30ml Milk of Magnesia, preferably in a cup of milk.

EYES:

Irritant but not harmful. Irrigate with water and seek medical attention.

Fire

FLASH POINT:

Above 220°C.

Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO₂, Halon or water spray if applied by an experienced operator.

Environment

Scrape up for incineration or disposal on approved site.

Handling

Use barrier cream or oil resistant gloves

Storage

Away from heat and oxidising agent.

6.3 MOLYKOTE® 111 GREASE - SAFETY DATA

Grease can be ordered as a single item, the part number is shown in the Service Kit in section **5.4**.

First Aid

SKIN:

No first aid should be needed.

INGESTION:

No first aid should be needed.

EYES:

No first aid should be needed.

INHALATION:

No first aid should be needed.

Fire

FLASH POINT:

Above 101.1°C. (closed cup)

Explosive Properties: No

Suitable Extinguishing Media: Carbon Dioxide Foam, Dry Powder or fine water spray. Water can be used to cool fire exposed containers.

Environment

No adverse effects are predicted.

Handling

General ventilation is recommended. Avoid eye contact.

Storage

Do not store with oxidizing agents. Keep container closed and store away from water or moisture

7. FAULT DIAGNOSIS

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY	PAGE REFERENCE
Placing tool will not operate	Inoperative pump unit	Check pump power supply and refer to pump unit instruction manual	
	Faulty Quick Couplers 9 and 10	Replace Quick Couplers	15
	Trigger Control Cable 14 not connected correctly	Check Control Cable is correctly connected at pump and placing tool	11
	Damaged Trigger Switch 6 or Control Cable 14	Replace Trigger Switch and/or Control Cable	16
Trigger Switch 6 does not function	Pump in local mode	Refer to pump instruction manual	
	Trigger Switch 6 , Control Cable 14 or connector damaged	Replace Trigger Switch and/or Control Cable	16
Pump running but placing tool does not function	Hydraulic Hoses not connected	Check for correct connections at pump and placing tool	11
	Low oil level	Ensure placing tool is filled with oil and correctly primed Refer to pump instruction manual	11
	Placing tool external oil leak	Inspect placing tool – replace worn or damaged components	13 – 17
	Hose Assembly external oil leak	Inspect Hose Assembly – ensure hose connections are tight and/or replace damaged hose connectors	16
	Pump internal/external oil leak	Refer to pump instruction manual	
Placing tool operates erratically	Low or erratic hydraulic pressure supply	Refer to pump instruction manual	
	Worn or damaged hydraulic seals in placing tool	Inspect placing tool – replace worn or damaged seals	13 – 17
	Worn or damaged hydraulic sealing surfaces in placing tool	Inspect placing tool – replace worn or damaged components	13 – 17
	Pump internal/external oil leak	Refer to pump instruction manual	
Pump builds full pressure, but pintail does not break	Breakload greater than placing tool capacity at full pressure	Refer to placing tool specification	6 – 7
	Flow to placing tool blocked	Check Quick Couplers 9 and 10 for full engagement	11
	Pump pressure relief value set too low	Adjust pressure relief valve settings – refer to pump instruction manual	
	Pull grooves on fastener pintail stripped	See symptom on page 20	12 – 13
	Improper tool operation		11 - 12
Placing tool Piston 18 will not return	Return flow restricted or blocked	Check Quick Couplers 9 and 10 for full engagement and/or fault	12
	Hydraulic Hoses not connected	Check for correct connections at pump and placing tool	12
	Pump valve malfunction	Refer to pump instruction manual	

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY	PAGE REFERENCE
Placing tool does not eject the collar from the anvil	Pump Return Timer setting incorrect – set too low	Adjust Return Timer to recommended setting – refer to pump instruction manual	
	Pump return pressure relief valve set too low	Adjust return pressure relief valve to correct setting – refer to pump instruction manual	
	Low or erratic hydraulic pressure supply	Refer to pump instruction manual	
	Worn or damaged hydraulic seals in placing tool	Inspect placing tool – replace worn or damaged seals	13 - 17
	Worn or damaged hydraulic sealing surfaces in placing tool	Inspect placing tool – replace worn or damaged components	13 - 17
	Pump internal/external oil leak	Refer to pump instruction manual	
Pull grooves on fastener pintail stripped during installation	Operator not pushing nose completely onto fastener pintail before operating tool	Instruct operator in correct installation method	12 – 13
	Incorrect fastener length / grip length Worn or damaged jaw segments	Use correct fastener Check and replace jaw set – refer to nose equipment datasheet	12 – 13
	Debris in jaw segments and/or pintail grooves	Clean jaw segments – refer to nose equipment datasheet	
	Excessive sheet gap	Close gap between sheets	12 – 13
Avdelok® or Avbolt® collar not fully swaged	Improper tool operation		12 – 13
	Worn Anvil bore	Check and replace Anvil – refer to nose equipment datasheet	
Pintail fails to release from nose equipment	Incorrect assembly of nose equipment	Refer to nose equipment datasheet	
Placing tool and Hydraulic oil runs hot	Restriction in hydraulic line	Check hydraulic Quick Couplers 9 and 10 and replace if necessary	16
	High ambient temperature		
Hydraulic Quick Couplers 9 and 10 leak oil	Worn O-Ring in body of Quick Coupler Male 9	Replace O-Ring and Back-up Ring in Quick Coupler 9	16

8. EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Stanley Engineered Fastening, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY UNITED KINGDOM**, declare under our sole responsibility that the product:

Description: **HYDRO-ELECTRIC POWER TOOL**

Model: **AV®25 STRUCTURAL TOOL – 73483-02000**

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

ISO 12100:2010	EN ISO 3744:2010
EN ISO 11202:2010	EN ISO 11148-1:2011
EN ISO 4413:2010	EN ISO 20643:2008+A1:2012
EN ISO 4414:2010	ES100118-rev 17:2017
EN ISO 28927-5:2009+A1:2015	

Technical documentation is compiled in accordance with Annex 1, section 1.7.4.1, in accordance with the following Directive: **2006/42/EC The Machinery Directive** (Statutory Instruments 2008 No 1597 - The Supply of Machinery (Safety) Regulations refers).

The undersigned makes this declaration on behalf of STANLEY Engineered Fastening



A. K. Seewraj

Director of Engineering, UK

Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire,
SG6 1JY UNITED KINGDOM

Place of Issue: **Letchworth Garden City, UK**

Date of Issue: **11-11-2019**

The undersigned is responsible for compilation of the technical file for products sold in the European Union and makes this declaration on behalf of Stanley Engineered Fastening.

Matthias Appel

Team Leader Technical Documentation

Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, GERMANY



**This machinery is in conformity with
Machinery Directive 2006/42/EC**

STANLEY
Engineered Fastening

9. UK DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Stanley Engineered Fastening, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY UNITED KINGDOM**, declare under our sole responsibility that the product:

Description: **HYDRO-ELECTRIC POWER TOOL**

Model: **AV®25 STRUCTURAL TOOL – 73483-02000**

to which this declaration relates is in conformity with the following designated standards:

ISO 12100:2010	EN ISO 3744:2010
EN ISO 11202:2010	EN ISO 11148-1:2011
EN ISO 4413:2010	EN ISO 20643:2008+A1:2012
EN ISO 4414:2010	ES100118-rev 17:2017
EN ISO 28927-5:2009+A1:2015	

Technical documentation is compiled in accordance with the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, S.I. 2008/1597 (as amended).

The undersigned makes this declaration on behalf of STANLEY Engineered Fastening



A. K. Seewraj

Director of Engineering, UK

Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire,
SG6 1JY UNITED KINGDOM

Place of Issue: **Letchworth Garden City, UK**

Date of Issue: **11-11-2019**



This machinery is in conformity with
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008,
S.I. 2008/1597 (as amended)

10. PROTECT YOUR INVESTMENT!

Stanley® Engineered Fastening BLIND RIVET TOOL WARRANTY

STANLEY® Engineered Fastening warrants that all power tools have been carefully manufactured and that they will be free from defect in material and workmanship under normal use and service for a period of one (1) year.

This warranty applies to the first time purchaser of the tool for original use only.

Exclusions:

Normal wear and tear.

Periodic maintenance, repair and replacement parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

Abuse & Misuse.

Defect or damage that results from improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification.

Defects or damages resulting from service, testing adjustment, installation, maintenance, alteration or modification in any way by anyone other than STANLEY® Engineered Fastening, or its authorized service centres, are excluded from coverage.

All other warranties, whether expressed or implied, including any warranties of merchantability or fitness for purpose are hereby excluded.

Should this tool fail to meet the warranty, promptly return the tool to our factory authorized service centre location nearest you. For a list of STANLEY® Engineered Fastening Authorized Service Centres in the US or Canada, contact us at our toll free number (877)364 2781.

Outside the US and Canada, visit our website **www.StanleyEngineeredFastening.com** to find your nearest STANLEY Engineered Fastening location.

STANLEY Engineered Fastening will then replace, free of charge, any part or parts found by us to be defective due to faulty material or workmanship, and return the tool prepaid. This represents our sole obligation under this warranty.

In no event shall STANLEY Engineered Fastening be liable for any consequential or special damages arising out of the purchase or use of this tool.

Register Your Blind Rivet Tool online.

To register your warranty online, visit us at

<https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form>

Thank you for choosing a STANLEY® Engineered Fastening's Stanley Assembly Technologies Brand tool.

©2019 STANLEY Black & Decker
Tous droits réservés.

Les renseignements fournis ne peuvent pas être reproduits et/ou rendus publics d'aucune façon et par aucun moyen (électroniquement ou mécaniquement) sans autorisation écrite et explicite préalable de STANLEY Engineered Fastening. Les renseignements fournis sont basés sur des données connues au moment de l'introduction de ce produit. STANLEY Engineered Fastening applique une politique d'amélioration en permanence des produits et par conséquent, les produits peuvent être modifiés. Les renseignements fournis sont applicables au produit tels que présentés par STANLEY Engineered Fastening. Par conséquent, STANLEY Engineered Fastening ne peut pas être tenu responsable des dommages résultant de différences par rapport aux caractéristiques initiales du produit.

Les renseignements disponibles ont été rédigés avec la plus grande attention. Cependant, STANLEY Engineered Fastening n'acceptera aucune responsabilité quant au respect de toute erreur dans ces renseignements ni les conséquences qui en découleraient. STANLEY Engineered Fastening n'acceptera aucune responsabilité quant aux dommages résultant d'activités effectuées par des tiers. Les noms de travail, les noms commerciaux, les marques déposées, etc. utilisés par STANLEY Engineered Fastening ne doivent pas être considérés comme étant libres, en vertu de la loi relative à la protection des marques de commerce.

TABLE DES MATIÈRES

1. DÉFINITIONS LIÉES À SÉCURITÉ	25
1.1 RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	25
1.2 RISQUES LIÉS AUX PROJECTILES	25
1.3 RISQUES LIÉS À L'UTILISATION	26
1.4 RISQUES LIÉS AUX MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS	26
1.5 RISQUES LIÉS AUX ACCESSOIRES	26
1.6 RISQUES EN MILIEU DE TRAVAIL	26
1.7 RISQUES LIÉS AU BRUIT	27
1.8 RISQUES LIÉS À LA VIBRATION	27
1.9 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES HYDRAULIQUES	27
2. CARACTÉRISTIQUES	28
2.1 CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL	28
2.2 DIMENSIONS DE L'OUTIL	29
2.3 CAPACITÉ DE MISE EN PLACE	29
2.4 CONTENU DE L'EMBALLAGE	29
2.5 LISTE DES COMPOSANTES	30
2.6 ASSEMBLAGE GÉNÉRAL ÉCLATÉ	31
2.7 ASSEMBLAGE GÉNÉRAL	32
3. MISE EN SERVICE	33
3.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	33
3.2 PRÉPARATION POUR L'UTILISATION	33
4. CONSIGNES D'UTILISATION	34
4.1 POUR INSTALLER UNE FIXATION AVBOLT®	34
4.2 POUR INSTALLER UNE FIXATION AVDELOK®	34
4.3 POUR INSTALLER UNE FIXATION NEOBOLT®	35
5. ENTRETIEN DE L'OUTIL	35
5.1 ENTRETIEN QUOTIDIEN	35
5.2 ENTRETIEN HEBDOMADAIRE	35
5.3 ENTRETIEN ANNUEL / TOUTES LES 250 000 UTILISATIONS	36
5.4 NÉCESSAIRE D'ENTRETIEN	36
5.5 OUTILS D'ENTRETIEN	36
5.6 HUILE HYDRAULIQUE	36
5.7 CONSIGNES DE DÉMONTAGE	36
5.8 PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT	39
6. DONNÉES LIÉES À LA SÉCURITÉ	40
6.1 HUILE HYDRAULIQUE ENERPAC® HF - DONNÉES LIÉES À LA SÉCURITÉ	40
6.2 GRAISSE AU LITHIUM MOLY EP 3753 - DONNÉES LIÉES À LA SÉCURITÉ	40
6.3 GRAISSE MOLYKOTE® 111 - DONNÉES LIÉES À LA SÉCURITÉ	40
7. DIAGNOSTIC DE PANNE	41
8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE	43
9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ R-U	44
10. PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT!	45



Ce guide d'utilisation doit être lu par toute personne qui installe ou utilise cet outil avec une attention particulière aux règles de sécurité suivantes.



Portez toujours une protection oculaire résistant aux impacts durant l'utilisation de l'outil. Le niveau de protection requis doit être évalué pour chaque utilisation.



Utilisez une protection auditive conforme aux instructions de l'employeur et tel que requis par les réglementations liées à la santé et la sécurité au travail.



L'utilisation de l'outil peut exposer les mains de l'utilisateur aux risques, incluant l'écrasement, les impacts, les coupes, les éraflures et la chaleur. Portez des gants appropriés pour protéger vos mains.

1. DÉFINITIONS LIÉES À SÉCURITÉ

Les définitions suivantes décrivent le niveau de sévérité pour chaque mot-indicateur. Veuillez lire le guide et porter attention à ces symboles.



DANGER : Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle ne peut être évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle ne peut être évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner une blessure légère ou modérée.



ATTENTION : Utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

Une utilisation ou un entretien inappropriés de ce produit pourrait entraîner une blessure grave ou des dommages matériels. Lisez et comprenez tous les avertissements et toutes les instructions d'utilisation avant d'utiliser cet équipement. Lorsque vous utilisez des outils électriques, des consignes de sécurité de base doivent être suivies afin de réduire le risque de blessures corporelles.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

1.1 RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Pour les risques multiples, lisez et comprenez les consignes de sécurité avant d'installer, d'utiliser, de réparer, d'entretenir, de changer les accessoires ou de travailler près de l'outil. Ne pas le faire peut entraîner une blessure corporelle grave.
- Seulement les utilisateurs formés et qualifiés doivent installer, ajuster ou utiliser l'outil.
- NE PAS utiliser dans un autre but que la mise en place des rivets aveugles de STANLEY Engineered Fastening.
- Utilisez seulement des pièces, des fixations et des accessoires recommandés par le fabricant.
- NE PAS modifier l'outil. Les modifications peuvent réduire l'efficacité des mesures de sécurité et augmenter les risques pour l'utilisateur. Toute modification de l'outil entreprise par le client sera l'entière responsabilité du client et annulera toute garantie applicable.
- Ne pas jeter les consignes de sécurité; donnez-les à l'utilisateur.
- Ne pas utiliser l'outil s'il a été endommagé.
- Avant d'utiliser, vérifiez si les pièces en mouvement sont mal alignées ou fixes, s'il y a des bris des pièces et tout autre état qui affecte l'utilisation de l'outil électrique. S'il est endommagé, faites réparer l'outil avant de l'utiliser. Retirez toute clé de réglage avant de l'utiliser.
- Les outils doivent être inspectés régulièrement afin de vérifier les caractéristiques nominales et les inscriptions requises par cette partie de la norme ISO 11148 sont indiquées lisiblement sur l'outil. L'employeur/utilisateur doit contacter le fabricant pour obtenir des étiquettes de remplacement au besoin.
- L'outil doit être maintenu dans un état de fonctionnement sécuritaire en tout temps, vérifié régulièrement pour des dommages et utilisé par du personnel qualifié. Toute procédure de démontage sera entreprise seulement par du personnel qualifié. Ne pas démonter cet outil sans référence préalable aux instructions d'entretien.

1.2 RISQUES LIÉS AUX PROJECTILES

- Déconnectez l'outil de l'unité de pompe hydraulique avant d'effectuer tout entretien, tenter d'ajuster, installer ou retirer un assemblage d'embout ou des accessoires.
- Sachez que la défaillance de la pièce de travail ou des accessoires ou même l'outil inséré lui-même peut générer des projectiles à haute vitesse.
- Portez toujours une protection oculaire résistant aux impacts durant l'utilisation de l'outil. Le niveau de protection requis doit être évalué pour chaque utilisation.
- Les risques pour autrui doivent aussi être évalués à ce moment.

- Assurez-vous que la pièce de travail est fixée solidement.
- Assurez-vous que le moyen de protection contre l'éjection de la fixation et/ou du mandrin est en place et fonctionnelle.
- Prémunissez-vous contre l'éjection puissante possible des mandrins à l'avant de l'outil.
- NE PAS utiliser un outil qui est dirigé vers toute personne.

1.3 RISQUES LIÉS À L'UTILISATION

- L'utilisation de l'outil peut exposer les mains de l'utilisateur aux risques, incluant l'écrasement, les impacts, les coupes, les éraflures et la chaleur. Portez des gants appropriés pour protéger vos mains.
- Les utilisateurs et le personnel d'entretien doivent être physiquement en mesure de manipuler le volume, le poids et la puissance de l'outil.
- Tenez l'outil correctement; soyez prêt à contrer les mouvements normaux ou brusques et ayez les deux mains disponibles.
- Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.
- Maintenez une position corporelle équilibrée et un aplomb solide lorsque vous utilisez l'outil.
- Relâchez le dispositif de démarrage et d'arrêt en cas d'interruption de l'alimentation hydraulique.
- Utilisez seulement les lubrifiants recommandés par le fabricant.
- Le contact avec le liquide hydraulique doit être évité. Afin de minimiser la possibilité d'éruptions cutanées, des précautions doivent être prises pour laver en profondeur si un contact se produit.
- Les fiches signalétiques pour toutes les huiles hydrauliques et tous les lubrifiants sont disponibles sur demande chez votre fournisseur d'outils.
- Évitez des postures inappropriées, car il est probable que ces postures ne permettent pas de contrer les mouvements normaux ou inattendus de l'outil.
- Si l'outil est fixé à un dispositif de suspension, assurez-vous que la fixation est sécuritaire.
- Attention aux risques d'écrasement ou de pincement si l'équipement de l'embout n'est pas installé.
- NE PAS utiliser l'outil avec le boîtier de l'embout retiré.
- Un espace approprié est requis pour les mains de l'utilisateur avant de procéder.
- Lorsque vous transportez l'outil d'un endroit à l'autre, gardez vos mains loin de la gâchette afin d'éviter une activation par inadvertance.
- NE PAS abuser de l'outil en l'échappant ou en l'utilisant comme un marteau.
- Des précautions doivent être prises pour assurer que les mandrins usés ne constituent pas un danger.

1.4 RISQUES LIÉS AUX MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS

- Lors de l'utilisation de l'outil, l'utilisateur peut ressentir un inconfort dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps.
- Pendant qu'il utilise l'outil, l'utilisateur doit adopter une posture confortable tout en maintenant un aplomb sécuritaire et en évitant des postures inconfortables ou déséquilibrées. L'utilisateur doit modifier sa posture durant les tâches prolongées; cela peut aider à éviter l'inconfort et la fatigue.
- Si l'utilisateur ressent des symptômes comme un inconfort persistant ou récurrent, de la douleur, des sensations de pulsations, de crampes, de picotements, d'engourdissements, de brûlures ou de raideur, ces avertissements ne doivent pas être ignorés. L'utilisateur doit le dire à l'employeur et consultez un professionnel de la santé.

1.5 RISQUES LIÉS AUX ACCESSOIRES

- Déconnectez l'outil de l'alimentation hydraulique et électrique avant d'ajuster ou de retirer l'assemblage de l'embout ou l'accessoire.
- Utilisez seulement les tailles et les types d'accessoires ou de produits consommables qui sont recommandés par le fabricant de l'outil; ne pas utiliser d'autres tailles ou types d'accessoires ou des produits consommables.

1.6 RISQUES EN MILIEU DE TRAVAIL

- Les glissements, trébucher et les chutes sont des causes majeures des blessures en milieu de travail. Tenez compte des surfaces glissantes causées par l'utilisation de l'outil et les risques de trébucher causés par les conduites d'air ou le tuyau hydraulique.
- Soyez prudent dans les environnements inconnus. Il peut y avoir des dangers cachés comme l'électricité ou d'autres câbles de services publics.
- L'outil n'est pas conçu pour une utilisation en atmosphères potentiellement explosives et il n'est pas isolé contre le contact avec l'électricité.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun câble électrique, tuyau de gaz, etc. qui peut causer un danger s'il est endommagé par l'utilisation de l'outil.
- Habillez-vous convenablement. Ne pas porter de vêtements amples ou des bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants hors de portée des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces en mouvement.
- Des précautions doivent être prises pour assurer que les mandrins usés ne constituent pas un danger.

1.7 RISQUES LIÉS AU BRUIT

- L'exposition à des niveaux élevés du bruit peut causer une perte de l'ouïe invalidante permanente et d'autres problèmes comme l'acouphène (tintements, bourdonnements, sifflements ou vrombissements dans les oreilles). Ainsi, l'évaluation des risques et la mise en œuvre des contrôles appropriés pour ces risques sont essentielles.
- Les contrôles appropriés pour réduire les risques peuvent comprendre des mesures comme des matériaux insonorisant afin d'empêcher le « tintement » des pièces de travail.
- Utilisez une protection auditive conforme aux instructions de l'employeur et tel que requis par les réglementations liées à la santé et la sécurité au travail.
- Utilisez et maintenez l'outil conformément aux recommandations du guide d'utilisation afin de prévenir une augmentation non nécessaire du niveau du bruit.

1.8 RISQUES LIÉS À LA VIBRATION

- L'exposition à la vibration peut causer des dommages invalidants aux nerfs et à l'apport sanguin aux mains et aux bras.
- Portez des vêtements chauds lorsque vous travaillez dans le froid et gardez vos mains propres et sèches.
- Si vous ressentez des engourdissements, des picotements, de la douleur ou un blanchiment de la peau de doigts ou des mains, cessez d'utiliser l'outil, avisez votre employeur et consultez un médecin.
- Lorsque c'est possible, soutenez le poids de l'outil sur un support, un tensionneur ou un dispositif d'équilibre parce qu'une prise plus légère peut alors être utilisée pour soutenir l'outil.

1.9 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES HYDRAULIQUES

- L'alimentation hydraulique opérationnelle ne doit pas excéder 550 bars (8000 PSI).
- L'huile sous pression peut causer une blessure grave.
- Ne pas installer des tuyaux hydrauliques flexibles de pression de service nominale inférieure à 700 bars (10 000 PSI) à un débit de 2,73 l/min (200 po³/min).
- Ne jamais laisser l'outil fonctionner sans surveillance. Déconnectez le tuyau hydraulique et le câble électrique de l'unité de la pompe lorsque l'outil n'est pas utilisé avant de changer les accessoires ou lors de réparations.
- Frapper les tuyaux peut causer une blessure grave. Vérifiez toujours s'il y a des tuyaux et des raccords endommagés ou desserrés.
- Avant l'utilisation, inspectez les flexibles hydrauliques en termes de dommages. Tous les raccords hydrauliques doivent être propres, complètement insérés et étanches avant utilisation. Ne pas échapper des objets lourds sur les tuyaux. Un impact considérable peut causer des dommages internes et entraîner une défaillance prématurée des tuyaux.
- Lorsque des raccords tournants universels (raccords à griffes) sont utilisés, les goupilles de sécurité doivent être installées et les câbles de sécurité pour tuyaux doivent être utilisés contre une possible défaillance d'une connexion tuyau à outil ou tuyau à tuyau.
- NE PAS lever l'outil de mise en place par l'embout ou le câble électrique. Utilisez toujours la poignée de l'outil de mise en place.
- NE PAS tirer ou déplacer l'unité de pompe hydraulique à l'aide des tuyaux. Utilisez toujours la poignée de l'unité de la pompe ou la cage roulante.
- Gardez la saleté et les corps étrangers hors du système hydraulique de l'outil puisque cela causera un mauvais fonctionnement de l'outil.
- Utiliser seulement de l'huile et de l'équipement de remplissage propres.
- Utiliser seulement les fluides hydrauliques recommandés.
- Les unités d'alimentation nécessitent une circulation d'air libre aux fins de refroidissement et doivent par conséquent être placées dans une zone bien ventilée et exempte de vapeurs dangereuses.
- La température maximale du fluide hydraulique en entrée est de 110°C (230°F).

La politique STANLEY Engineered Fastening est une politique de développement et d'amélioration en permanence et nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de tout produit sans préavis.

2. CARACTÉRISTIQUES

Le AV[®]25 est un outil hydroélectrique conçu pour placer des rivets pour charpente Stanley Engineered Fastening.

Lorsqu'il est couplé par voie hydraulique et électrique à une alimentation hydraulique compatible et que l'assemblage de l'embout pertinent est fixé, il peut être utilisé pour mettre en place des rivets pour charpente 1/2 po et 5/8 po Avdelok[®] XT, 14 mm, 5/8 po, 16 mm et 3/4 po NeoBolt[®] ainsi que 1/2 po et 5/8 po Avbolt[®]. Consultez le tableau à la page 29 pour une liste de tous les rivets pouvant être placés. Consultez les fiches signalétiques énumérées dans le tableau pour les instructions de l'assemblage de l'embout pertinentes.

L'outil de mise en place et l'unité de pompe hydraulique peuvent seulement être utilisés conformément aux consignes d'utilisation pour la mise en place des rivets pour charpente Stanley Engineered Fastening.

Les avertissements de sécurité des pages 25 à 27 doivent être suivis en tout temps.

NE PAS utiliser en conditions mouillées ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.


2.1 CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL

CARACTÉRISTIQUES - AV25			
Force :	Tirer @ pression de traction indiquée	140,0 kN	31 473,3 lbf
	Pousser @ pression de retour indiquée	70,0 kN	15736,6 lbf
Pression :	Traction	510 bars	7396,9 lbf/po ²
	Retour	200 bars	2900,7 lbf/po ²
Course :	Course de piston minimum	60,0 mm	2,36 po
Poids :	Avec équipement de l'embout et tuyau	6,87 kg	15,14 lb
Huile hydraulique :	Huile hydraulique Enerpac	HF-95X	
Caractéristiques supplémentaires :	Éjection de tige	Avant	
	Joint d'étanchéité	Joint à lèvre et joint racleur	
	Bagues de roulement hydrauliques	Oui – Avant	
	Poignée protectrice / Tuyau Gator	Oui	
	Protecteur de tuyau	Oui	
	Tuyau / Pincés de retenue des câbles	Oui	

Valeurs de bruits déterminées selon les codes de test de bruit ISO 15744 et ISO 3744.		AV25
Niveau acoustique pondéré A dB(A), L_{WA}	Bruit incertain : $k_{WA} = 3,0$ dB(A)	90,2 dB(A)
Niveau de pression acoustique pondéré A à la station de travail dB(A), L_{pA}	Bruit incertain : $k_{pA} = 3,0$ dB(A)	79,2 dB(A)
Niveau de pression acoustique du pic pondéré C dB(C), L_{pC} , pic	Bruit incertain : $k_{pC} = 3,0$ dB(C)	128,4 dB(C)

Valeurs de bruits déterminées selon les codes de test de vibration ISO 20643 et ISO 5349.		AV25
Niveau d'émissions de vibrations, a_{hd} :	Incertitude de la vibration : $k = 0,37$ m/s ²	0,74 m/s ²
Valeurs d'émissions de vibrations déclarées conformément à la norme EN 12096		

2.2 DIMENSIONS DE L'OUTIL

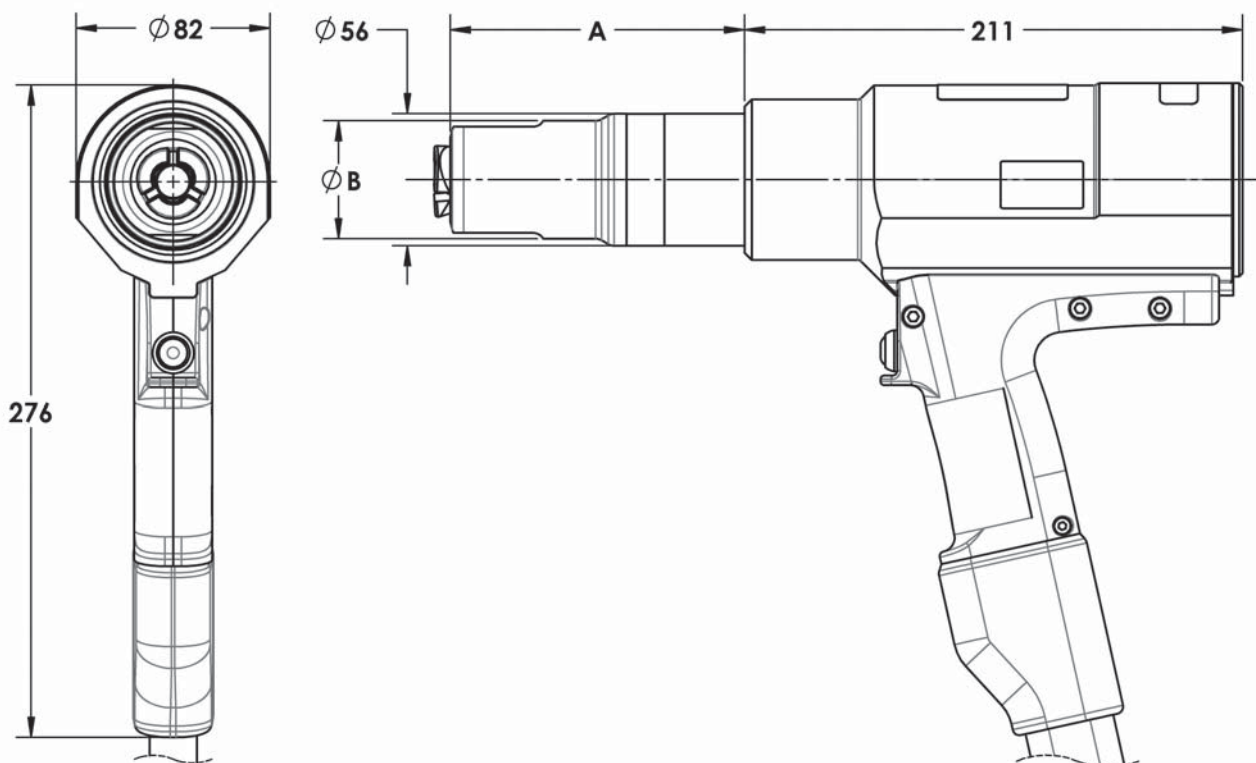

Dimensions en mm.

2.3 CAPACITÉ DE MISE EN PLACE

Consultez le tableau suivant pour la liste des rivets applicables et de l'équipement de l'embout associé.

Consultez les fiches signalétiques énumérées dans le tableau pour les instructions de l'assemblage de l'embout pertinentes.

Type de rivet		Assemblage de l'embout			Fiche signalétique de l'assemblage de l'embout
Type	Taille	Numéro de pièce	Dim. 'A'	Dim. 'B'	Numéro de pièce
Avbolt®	1/2 po	73412-03600	113 mm	43 mm	07900-00905
	5/8 po	73412-03400	113 mm	52 mm	07900-00905
Avdelok® XT	1/2 po	73412-03100	113 mm	43 mm	07900-00919
	5/8 po	73412-03200	115 mm	48 mm	07900-00919
Neobolt®	14 mm XT	73483-03700	129 mm	48 mm	07900-01072
	5/8 po XT	73483-03500	116 mm	48 mm	07900-01072
	16 mm XT	73434-03400	126 mm	50 mm	07900-01072
	3/4 po XT	73483-03600	124 mm	56 mm	07900-01072

Consultez l'illustration à la page 29 pour identifier les dimensions de l'assemblage des embouts 'A' et 'B'.

Les avertissements de sécurité doivent être suivis en tout temps.

2.4 CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x outil hydroélectrique AV®25 73483-02000.
- 1 x Guide d'utilisation imprimé – selon la région.


L'outil est muni d'un ensemble de tuyaux 0,6 m et d'un câble de commande. Un tuyau hydraulique et des rallonges de câbles supplémentaires peuvent être commandés séparément au besoin. Consultez le tableau suivant pour la liste des longueurs d'assemblages d'embouts disponibles et les numéros de pièces associés.

Assemblage du tuyau hydraulique	
Numéro de pièce	Longueur du tuyau
07008-00448	5 mètres
07008-00449	10 mètres
07008-00450	15 mètres


2.5 LISTE DES COMPOSANTES

N° d'article	Numéro de pièce	Description	Qté
1	73483-02003	Piston - AV25	1
2	73483-02001	Corps usiné - AV25	1
3	73483-02026	Étiquette AV25	2
4	73425-02016	Étiquette de sécurité	1
5	07007-01504	Étiquette CE	1
6	73483-02005	Capuchon d'extrémité - AV25	1
7	73425-02013	Assemblage de la gâchette	1
8	73430-02020	Poignée Gator	1
9	07001-00686	M4 X 16 vis d'assemblage à six pans creux	2
10	07005-10118	Raccord rapide - Mâle	1
11	07005-10120	Raccord rapide - Femelle	1
12	73483-02016	Assemblage de moulures de la poignée - Droit	1
13	73483-02014	Moulures de la poignée - Gauche	1
14	73430-02023	Collier de serrage du tuyau	1
15	07007-02105	Assemblage du câble de commande	1
16	73434-02004	Dispositif d'étanchéité avant	1
17	07001-00227	M5 X 12 vis d'assemblage à six pans creux	3
18	07005-10119	Tuyau hydraulique - Retour	1
19	07005-10117	Tuyau hydraulique - Traction	1
20	07007-02032	Collier de serrage	1
21	07007-02140	Rondelle isolante en caoutchouc	1
22	07001-00688	M4 X 12 vis d'assemblage à six pans creux	2
23	07002-00134	Écrou M4	1
24	07005-10121	Manchon protecteur	0,4m
25	73430-02024	Douille de serrage	1
26	07003-00463	Joint torique	2
27	07003-00452	Joint racleur	1
28	07003-00494	Bague d'appui en spirale	1
29	07003-00461	Joint torique	1
30	73434-02009	Bagues de roulement avant	1
31	07003-00451	Joint de tige	1
32	07003-00535	Joint de piston	1
33	07003-00536	Joint torique	1
34	07003-00537	Bague d'appui en spirale	1
35	02961-00405	Bouchon mâle Avseal II 4 mm	1
36	07001-00481	M5 X 5 vis de pression à tête creuse	1
37	73434-02012	Tige de serrage - AV30	1
38	73434-02013	Tige de blocage - AV30	1

2.6 ASSEMBLAGE GÉNÉRAL ÉCLATÉ

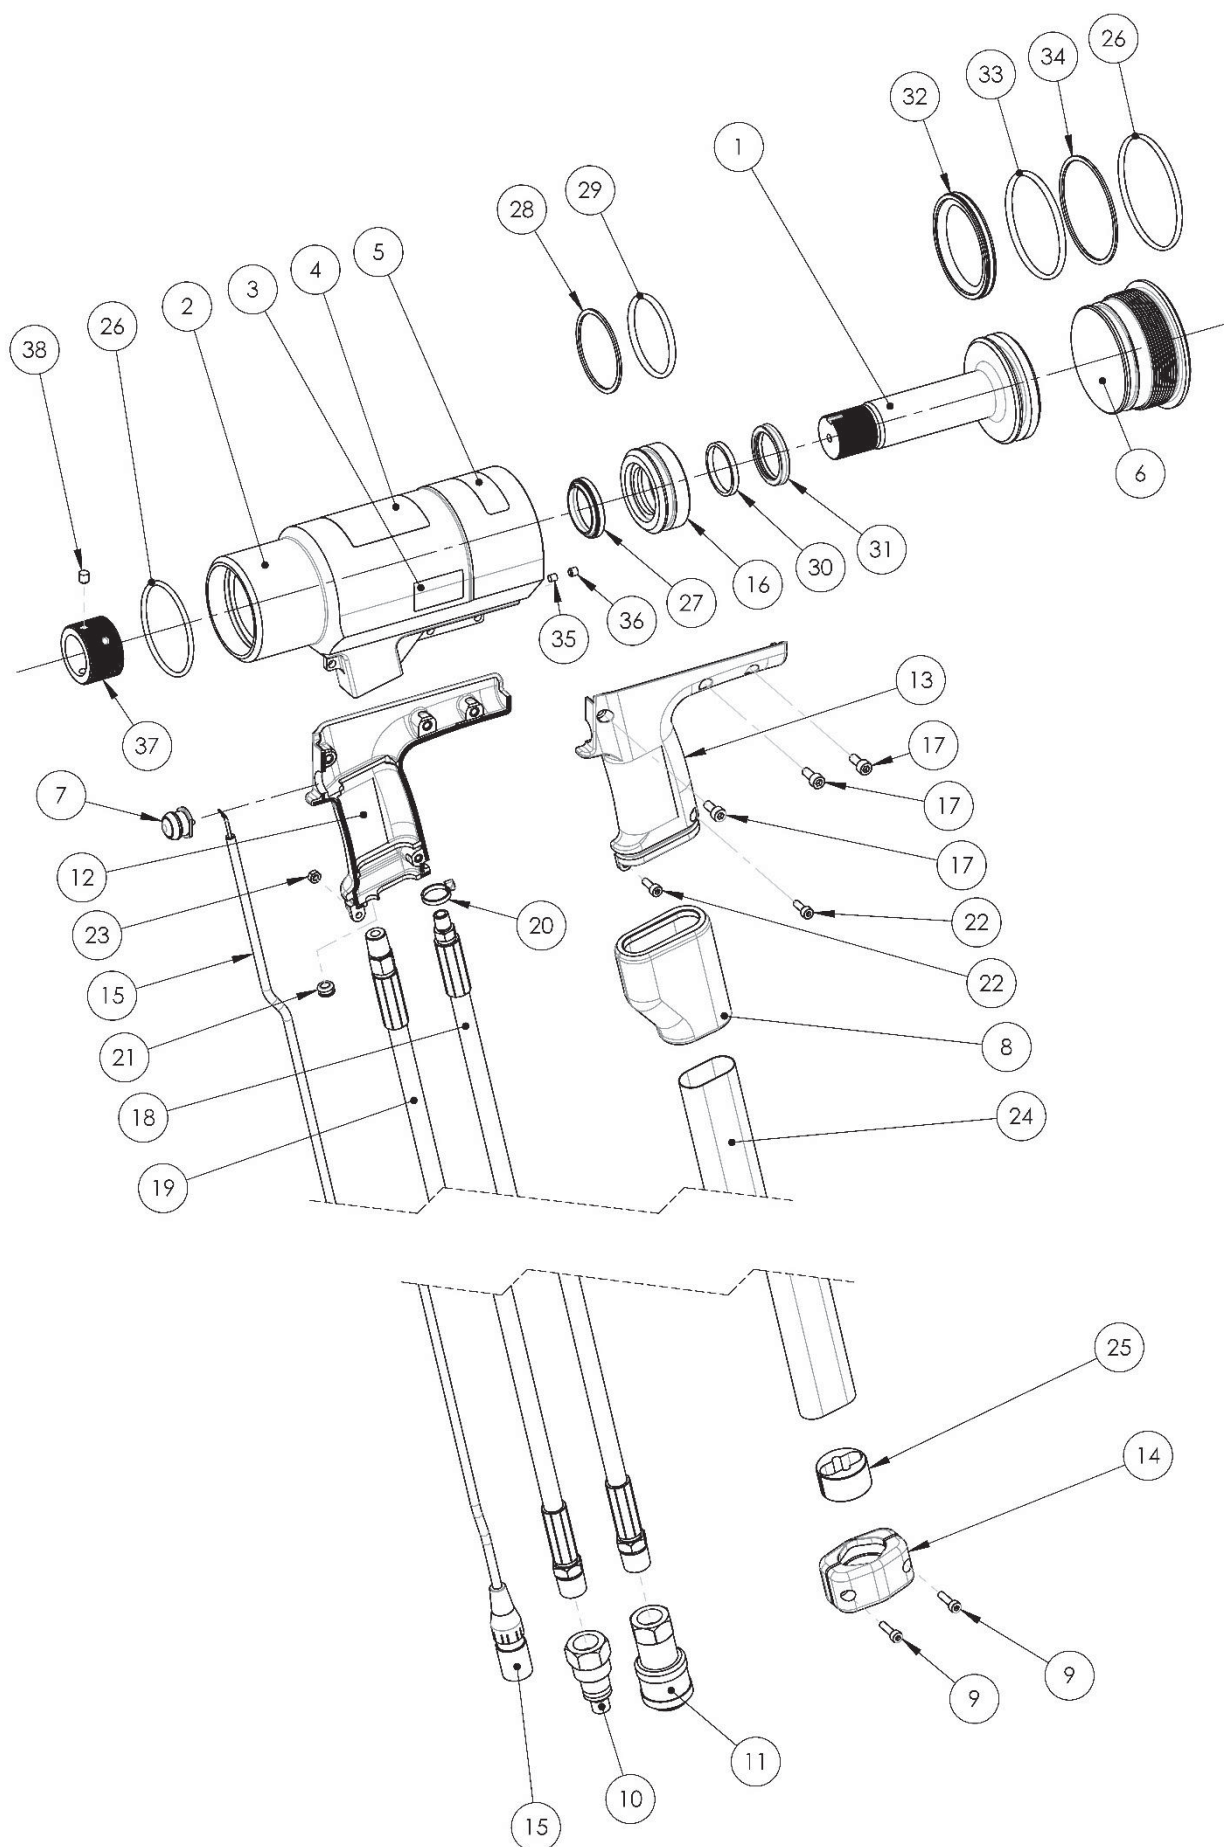

2.7 ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

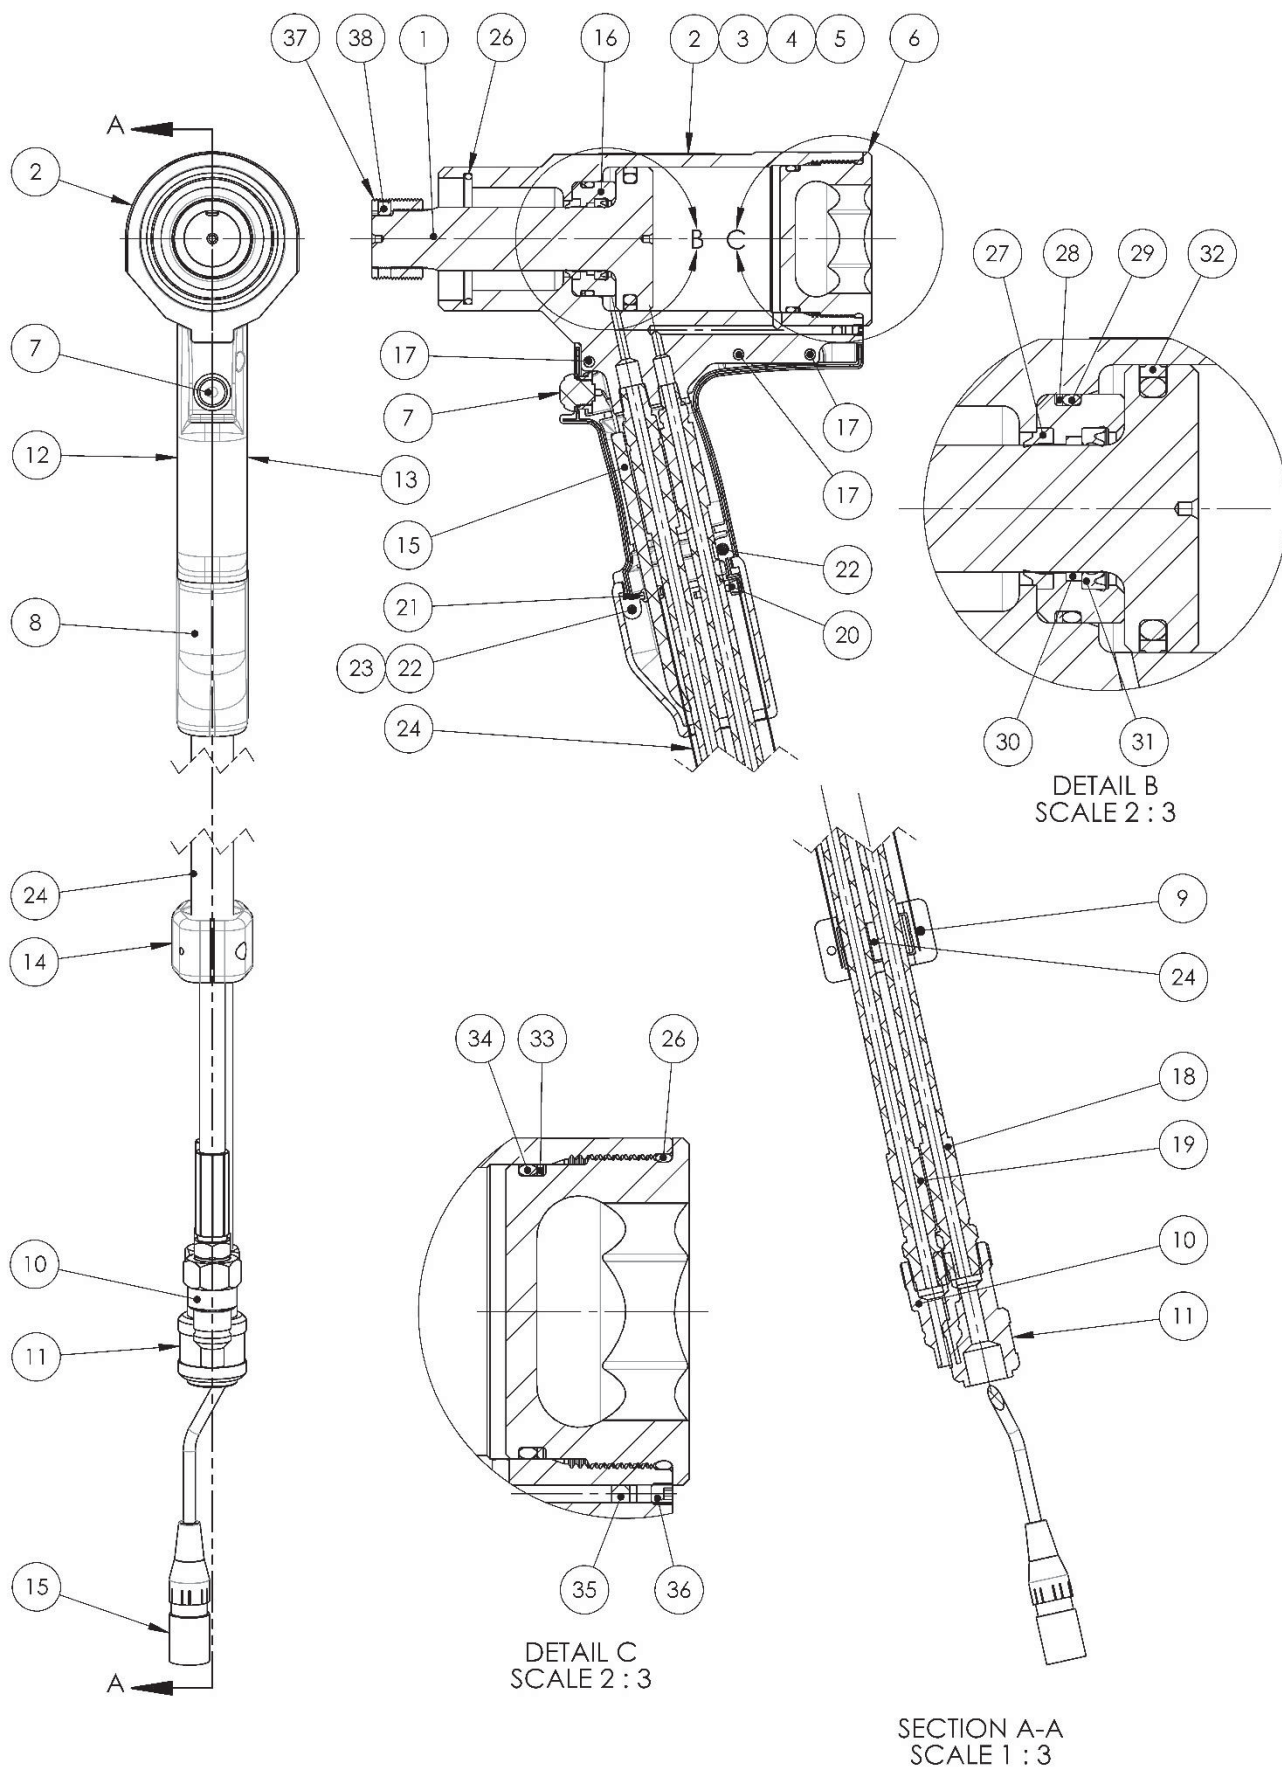

3. MISE EN SERVICE

3.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

IMPORTANT - LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE LA PAGE 25 À LA PAGE 27 ET LE GUIDE D'UTILISATION DE L'UNITÉ DE LA POMPE AVANT DE METTRE EN SERVICE

Lorsque les tuyaux et le câble de commande sont connectés à l'unité de pompe hydraulique STANLEY Engineered Fastening/Enerpac®, les cycles de tractions et de retours de l'outil sont contrôlés en appuyant sur la gâchette située sur la poignée.

Lorsque vous appuyez sur la gâchette, l'électrovalve, située dans l'unité de pompe hydraulique, est stimulée et dirige le flux d'huile pressurisé vers le côté de travail du piston dans l'outil de mise en place. Cela permet aussi à l'huile du côté retour de l'outil de mise en place de retourner au réservoir.

Durant le cycle de traction, l'assemblage de piston/pince de serrage se déplace vers l'arrière de l'outil permettant au coussinet de type joint torique de pousser le fouloir et les mâchoires vers l'avant. Si la tige de fixation a été insérée dans l'assemblage de l'embout, l'ensemble des mâchoires se serrera sur le bout de la tige et l'assemblage commencera.

Pour Avbolt® et Avdelok® XT, le cycle d'installation serrera d'abord le joint à fixer, puis pendant que l'enclume continue à avancer, le collet sera serti dans les rainures de verrouillage de la tige. À la fin du cycle de sertissage, l'enclume se heurtera au joint et alors que le mouvement continue, le bout de la tige se brisera.

La gâchette doit immédiatement être relâchée après que le bris de la tige se soit produit. Relâcher la gâchette fera en sorte que l'électrovalve sera mise hors tension et inversera le flux de l'huile pressurisée.

Si la gâchette n'est pas relâchée, le piston de l'outil de mise en place continuera à se diriger vers l'arrière de l'outil jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa course. La pression dans le côté traction augmentera alors jusqu'à ce que la valeur « Pression élevée » soit atteinte à la pompe. À ce stade, l'électrovalve sera automatiquement mise hors tension et inversera le flux de l'huile pressurisée vers le côté retour de l'outil de mise en place.

Dans un cas ou l'autre, l'huile pressurisée s'écoulera maintenant dans le côté retour de l'outil de mise en place, avec l'huile dans le côté traction retournant au réservoir.

Le mouvement vers l'avant de l'assemblage de piston/pince de serrage éjectera la fixation installée de l'enclume.

Au moment de relâcher la gâchette ou lorsque la valeur « Pression élevée » est atteinte, l'électrovalve sera mise hors tension et activera la « Minuterie de retour » prédéfinie. Elle contrôle la durée à laquelle le moteur de la pompe continuera à fonctionner avant de passer en mode veille. La minuterie peut être réglée manuellement de 5 à 20 secondes pour assurer que le piston de l'outil de mise en place retourne complètement en position avant.

Lorsque le piston est complètement en position avant, la pression augmentera à la valeur de pression basse prédéfinie - 200bar. Le moteur de la pompe continuera à fonctionner jusqu'à ce que la minuterie de retour soit expirée. Après cette période, le moteur s'arrêtera automatiquement et la valve passera en mode veille. L'électrovalve effectuera alors un cycle pour libérer l'huile pressurisée du réservoir tant du côté traction que du côté retour de l'outil de mise en place.

Cela gardera l'outil d'installation en position avant. Aucune pression ne doit être présente dans le système hydraulique à ce point.

L'unité de la pompe hydraulique démarrera automatiquement lorsque vous appuyez sur la gâchette de l'outil.

3.2 PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

ATTENTION : Les bonnes pressions de traction et de retour sont importantes pour le fonctionnement approprié de l'outil d'installation. Une blessure corporelle ou des dommages à l'équipement peuvent se produire sans les bonnes pressions. Les pressions de traction et de retour fournies par l'unité de pompe hydraulique ne doivent pas excéder celles qui sont énumérées dans les caractéristiques de l'outil de mise en place.

IMPORTANT : Avant de mettre l'outil de mise en place et l'ensemble de tuyaux hydrauliques en service :

Assurez-vous que les soupapes de sécurité ont été réglées selon les instructions de la pompe et que les pressions maximales sont indiquées pour l'outil de mise en place et les tuyaux.

Assurez-vous que l'ensemble de tuyaux est préparé avec du liquide hydraulique conformément à la procédure dans le guide d'utilisation de la pompe 07900-01030.

- Assurez-vous que l'alimentation électrique de l'unité de la pompe hydraulique est éteinte.
- Connectez les raccords rapides des tuyaux hydrauliques de l'outil de mise en place à l'unité de la pompe avant de connecter le câble électrique. Les tuyaux et le câble de commande doivent être connectés dans cet ordre et déconnectés dans l'ordre inverse.

- Mettez en marche l'alimentation du réseau électrique à l'unité de la pompe hydraulique. Attendez 5 secondes pour que l'unité de la pompe termine la séquence d'initialisation avant d'appuyer sur la gâchette. Lorsque tout est prêt, l'écran ACL sur l'unité de la pompe affichera « AVDEL ».
- Durant la séquence d'initialisation, le système de contrôle de la pompe identifie toute utilisation de la gâchette comme dysfonctionnement potentiel et empêche le moteur de démarrer. L'écran ACL affichera « BUTTON FAULT » dans ce cas. Réinitialisez en éteignant l'alimentation électrique pendant 10 secondes.
- Assurez-vous que l'outil de mise en place est placé sous les réservoirs de la pompe. Appuyez et relâchez la gâchette de l'outil de mise en place quelques fois jusqu'à la course complète de l'outil pour faire circuler le liquide hydraulique et expulser l'air de l'outil.
- Observez l'action de l'outil. Vérifiez s'il y a des fuites de liquides et assurez-vous qu'en mode veille le piston est complètement en position avant. L'outil de mise en place sera maintenant prêt.
- Éteignez l'alimentation électrique de l'unité de pompe hydraulique, puis déconnectez l'outil de mise en place de l'unité de la pompe dans l'ordre inverse à celui décrit précédemment.
- Connectez maintenant l'outil de mise en place à l'ensemble de tuyaux hydrauliques préparé et au câble de commande électrique. Connectez ensuite les raccords rapides de l'ensemble de tuyaux hydrauliques et la câble de commande électrique à l'unité de la pompe.
- Fixez l'assemblage de l'embout à l'outil selon les instructions dans la fiche signalétique pertinente de l'assemblage de l'embout.
- Mettez en marche l'alimentation du réseau électrique à l'unité de la pompe hydraulique tel que décrit précédemment.
- Appuyez et relâchez la gâchette de l'outil de mise en place quelques fois jusqu'à la course complète de l'outil pour faire circuler le liquide hydraulique.
- L'outil de mise en place est maintenant prêt à être utilisé.

4. CONSIGNES D'UTILISATION

4.1 POUR INSTALLER UNE FIXATION AVBOLT®

Pour de plus amples renseignements concernant cette fixation, consultez la fiche signalétique de l'assemblage de l'embout énumérée dans le tableau de la section 2.3. Les renseignements suivants sont à titre de référence.

- Vérifiez le travail et éliminez l'écart excessif. L'écart est l'espace entre les composantes du joint.
- Mettez une fixation Avbolt® dans un trou.
- Poussez l'assemblage de l'embout sur la tige jusqu'à ce que l'enclume de l'assemblage de l'embout s'arrête contre le collet. L'outil et l'assemblage de l'embout doivent être tenus à angles droits (90°) sur le travail.
- Appuyez sur la gâchette pour démarrer le cycle d'installation.
- Lorsque le mouvement avant de l'enclume de l'assemblage de l'embout s'arrête et que le bout de la tige se brise, relâchez la gâchette. L'outil reviendra à sa course de retour et poussez la fixation installée. À la fin de la course de retour, les mâchoires relâcheront partiellement le bout de la tige déployé qui peut ensuite être poussé dans les mâchoires avec l'installation suivante, puis éjecté à l'arrière de l'outil.
- Une fois que la fixation installée a été éjectée, l'outil et l'assemblage de l'embout sont prêts pour l'installation suivante.

4.2 POUR INSTALLER UNE FIXATION AVDELOK®

Pour de plus amples renseignements concernant cette fixation, consultez la fiche signalétique de l'assemblage de l'embout énumérée dans le tableau de la section 2.3. Les renseignements suivants sont à titre de référence.

- Vérifiez le travail et éliminez l'écart excessif. (L'écart est l'espace entre les composantes du joint. L'écart est excessif si le bout de la tige ne colle pas suffisamment dans le collet afin que les mâchoires de l'assemblage de l'embout s'y agrippent).
- Mettez une fixation Avdelok® dans un trou.
- Glissez le collet Avdelok® sur la tige. (L'extrémité biseautée du collet doit être vers l'assemblage de l'embout et l'outil.) Poussez l'assemblage de l'embout sur la tige jusqu'à ce que l'enclume de l'assemblage de l'embout s'arrête contre le collet. L'outil et l'assemblage de l'embout doivent être tenus à angles droits (90°) sur le travail.
- Appuyez sur la gâchette pour démarrer le cycle d'installation.

- Lorsque le mouvement avant de l'enclume de l'assemblage de l'embout s'arrête et que le bout de la tige se brise, relâchez la gâchette. L'outil reviendra à sa course de retour et poussez la fixation installée. À la fin de la course de retour, les mâchoires relâcheront partiellement le bout de la tige déployé qui peut ensuite être poussé dans les mâchoires avec l'installation suivante, puis éjecté à l'arrière de l'outil.
- Une fois que la fixation installée a été éjectée, l'outil et l'assemblage de l'embout sont prêts pour l'installation suivante.

ATTENTION : Ne pas tenter de briser le bout de la tige sans l'installation du collet puisque cela causera l'éjection de la partie non sécurisée de la tige Avdelok® ou Avbolt® de l'embout à haute vitesse et avec force.

4.3 POUR INSTALLER UNE FIXATION NEOBOLT®

Pour de plus amples renseignements concernant cette fixation, consultez la fiche signalétique de l'assemblage de l'embout énumérée dans le tableau de la section 2.3. Les renseignements suivants sont à titre de référence.

- Mettez le bout de la tige NeoBolt® dans le trou et enfoncez complètement dans les couches du joint.
- Ajustez le collet NeoBolt® sur le bout de la tige (l'extrémité à bride du collet doit être plus près de la pièce de travail) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ou insérez le collet sur le filet de la tige d'au moins un demi-tour.
- Poussez la pince de serrage complètement sur le bout de traction de la tige jusqu'à ce que la pince de serrage couvre la rainure de traction sur la tige NeoBolt® et que le bout de traction entre en contact avec la butée de la pince de serrage. L'outil de mise en place doit être tenu perpendiculaire (90°) à la surface de pièce de travail.
- Appuyez et maintenez la gâchette de l'outil pour démarrer le cycle d'installation. La pince de serrage agrippera le bout de la tige NeoBolt® et lèvera l'enclume contre le collet.
- Continuez à maintenir la gâchette jusqu'à ce que le collet soit complètement serti et que le mouvement avant de l'enclume s'arrête contre la bride du collet. Le piston de l'outil de mise en place et la pince de serrage se retourneront ensuite automatiquement pour pousser l'enclume hors du collet installé et libérer le bout de la tige de la pince de serrage.
- Relâchez la gâchette.
- Une fois que la fixation installée a été éjectée de l'enclume, l'outil de mise en place, l'assemblage de l'embout et l'unité de la pompe sont prêts pour l'installation suivante.

ATTENTION : Ne pas relâcher la gâchette jusqu'à ce que le cycle de traction de l'outil de mise en place soit terminé et que l'unité de la pompe et l'outil passe automatiquement au cycle de retour. Relâcher la gâchette avant ce moment entraînera une mauvaise installation ou une installation partielle de la fixation NeoBolt®.

5. ENTRETIEN DE L'OUTIL

IMPORTANT : Lisez les consignes de sécurité dans la section 1 de ce document. L'employeur est responsable d'assurer que les instructions d'entretien sont données au personnel approprié. L'utilisateur doit ne pas s'impliquer dans l'entretien ou les réparations de l'outil à moins d'avoir été formé de façon appropriée. L'outil doit être examiné avant de l'utiliser quotidiennement pour des dommages ou un mauvais fonctionnement.

5.1 ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Vérifiez s'il y a des fuites d'huiles sur l'outil de mise en place, les tuyaux et les raccords rapides.
- Les tuyaux et les raccords usés ou endommagés doivent être remplacés.
- Vérifiez si la course de l'outil respecte la caractéristique minimum.
- Vérifiez si le déflecteur de la tige est ajusté.
- Vérifiez si le capuchon d'extrémité est fixé correctement et solidement au corps AV®25
- Vérifiez la traction de la pompe / soupape de sécurité avancée fonctionne correctement.
- Vérifiez si l'équipement de l'embout est correct pour le rivet à placer et qu'il est bien fixé.
- Vérifiez l'enclume est usé. Cela est indiqué par des rayures sur le collet installé. Cela peut être confirmé en consultant les données indiquées dans le catalogue de fixations. L'usure excessive peut causer le bris de l'enclume.

5.2 ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

- Démontez et nettoyez l'assemblage de l'embout particulièrement les mâchoires/le collet comme décrit dans la fiche signalétique de l'assemblage de l'embout.
- Vérifiez s'il y a des fuites d'huiles sur l'outil de mise en place, les tuyaux et les raccords rapides.

ATTENTION : Ne jamais utiliser de solvant ou d'autres produits chimiques forts pour le nettoyage des pièces non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques peuvent affaiblir les matériaux utilisés dans ces pièces

5.3 ENTRETIEN ANNUEL / TOUTES LES 250 000 UTILISATIONS

L'outil doit être complètement démonté annuellement ou tous les 250 000 cycles (selon ce qui le plus tôt) et de nouvelles composantes doivent être utilisées où les composantes sont usées, endommagées ou selon les recommandations. Tous les joints toriques, les bagues d'appui et les joints d'étanchéité doivent être renouvelés et lubrifiés avec de la graisse MolyKote® 111 avant d'assembler.

5.4 NÉCESSAIRE D'ENTRETIEN

Pour un entretien complet, le nécessaire d'entretien suivant est disponible :

NÉCESSAIRE D'ENTRETIEN : 73483-99990			
Numéro de pièce	Description	Numéro de pièce	Description
07005-10118	Raccord rapide - Mâle	07900-01129	Tige de guidage du fouloir avant AV25
07005-10120	Raccord rapide - Femelle	07900-01130	Manchon de guidage du piston AV25
07900-00958	Corps d'outil du capuchon d'extrémité	07992-00020	Graisse – MolyLithium EP3753
07900-01126	Manchon du joint du piston AV25	07900-00755	Graisse – Molykote® 111
07900-01127	Plongeur du joint de piston AV25	07900-00756	Adhésif frein-filet Loctite® 243
07900-01128	Balle de piston AV25		

5.5 OUTILS D'ENTRETIEN

Les outils standard suivants sont aussi requis :

- Clé hexagonale : 2,0 / 3,0 mm
- Petit tournevis plat
- Clé plate à extrémité ouverte : 12 / 14 / 18 / 24 / 45 mm A/F
- Ruban PTFE : 10 mm
- Étau de mécanicien avec protecteurs de mâchoires – 150 mm

5.6 HUILE HYDRAULIQUE

Utilisez seulement de l'huile hydraulique Enerpac® HF : l'utilisation de toute autre huile peut causer un mauvais fonctionnement de l'outil de mise en place et de la pompe et annulera la garantie de l'outil de mise en place. L'huile hydraulique peut être commandée sous les numéros de pièces suivants.

Huile hydraulique			
Numéro de pièce	07992-00081	07992-00082	07992-00083
Numéro de pièce Enerpac®	HF-95X	HF-95Y	HF-95T
Volume	1 litre	5 litres	20 litres
Viscosité	32 mm²/s	32 mm²/s	32 mm²/s

5.7 CONSIGNES DE DÉMONTAGE

IMPORTANT : Assurez-vous que l'alimentation électrique de l'unité de la pompe hydraulique est éteinte avant de retirer l'assemblage de l'embout ou de démonter de l'outil de mise en place.

Avant le démontage :

- Désaccouplez les raccords rapides **10** et **11** ainsi que le câble de commande électrique **15** entre l'outil de mise en place et l'ensemble du tuyau hydraulique.
- Retirez l'assemblage de l'embout de l'outil de mise en place selon les instructions dans la fiche signalétique de l'assemblage de l'embout.
- Les substances potentiellement dangereuses qui peuvent s'être déposées sur la machine à la suite de processus de travail doivent être éliminées avant l'entretien.

Pour un entretien complet de l'outil, nous vous conseillons de démonter l'outil dans l'ordre affiché sur les pages dans la section **5.7**. Après le démontage de l'outil, nous vous recommandons de remplacer tous les joints d'étanchéité.

Tous les numéros en gras font référence à l'assemblage général et la liste des pièces dans les pages 30, 31 et 32.

*Consultez le nécessaire d'entretien dans la section **5.4** pour les numéros des pièces

Assemblage du piston de la tête :

- À l'aide d'un petit tournevis plat, retirez la tige **38** de l'adaptateur de la pince de serrage **37**.
- Dévissez et retirez l'adaptateur de la pince de serrage **37** du piston **1**.

- Connectez le raccord rapide mâle* de rechange au raccord rapide femelle **11** sur le tuyau hydraulique de retour **18**. Cela libérera la pression de côté retour du piston et facilitera le retrait du capuchon d'extrémité **6**.
- Insérez le corps d'outil de l'assemblage du capuchon d'extrémité dans le capuchon d'extrémité **6**.
- À l'aide d'une clé A/F 45 mm, dévissez et retirez le capuchon d'extrémité **6** du corps **2**.
- À l'aide d'un petit tournevis plat, retirez le joint torique **26** du capuchon d'extrémité **6** et jetez.
- À l'aide d'un petit tournevis plat ou d'un outil semblable, retirez le joint torique **34** et la bague d'appui en spirale **33** de la rainure externe sur le capuchon d'extrémité **6** et jetez. Lorsque vous retirez les joints, veillez à ne pas endommager la surface du capuchon d'extrémité avec le tournevis.
- Retirez l'outil de mise en place de l'étau et videz l'huile hydraulique de l'arrière de l'outil. Retirez le raccord rapide mâle de rechange* du raccord rapide femelle **11**.
- Connectez le raccord rapide femelle de rechange au raccord rapide mâle **10** sur le tuyau hydraulique de traction **19**. Cela libérera toute pression de côté traction du piston **1** et facilitera le retrait du piston.
- Vissez la balle de piston à l'avant du piston **1**.
- Placez l'embout du corps **2** vers le haut sur un établi. Puis à l'aide d'un maillet souple, tapez sur le piston **1** vers l'arrière du corps et sortez l'extrémité arrière en prenant soin de ne pas endommager l'alésage du corps.
- Remarquez que lors du retrait du piston **1**, l'huile du côté traction du piston s'écoulera de l'avant et de l'arrière du corps **2**.
- Lorsque vous retirez le piston **1**, le dispositif d'étanchéité avant **16** peut être retenu sur l'axe du piston. Si c'est le cas, dévissez la balle du piston* et retirez le dispositif d'étanchéité avant du piston.
- Le joint de piston **32** est un joint en 2 morceaux comprenant un joint d'étanchéité externe et un joint torique. À l'aide d'un petit couteau, coupez la bague d'étanchéité externe et retirez-la de la rainure externe sur le piston **1**. Ensuite, retirez le joint torique du piston à l'aide d'un petit tournevis plat et jetez. Lorsque vous retirez les joints, veillez à ne pas endommager la surface du piston.
- Si le dispositif d'étanchéité avant **16** est toujours retenu dans le corps **2**. Placez l'embout du corps vers haut sur un établi, puis poussez le dispositif d'étanchéité avant jusqu'à ce qu'il se libère de l'encoche dans le corps. Le dispositif d'étanchéité avant peut alors être retiré de l'extrémité arrière du corps. Veillez à ne pas endommager l'alésage du corps lorsque vous le faites.
- À l'aide d'un petit tournevis plat, retirez le joint torique **29** et la bague d'appui en spirale **28** de la rainure externe sur le dispositif d'étanchéité avant **16** et jetez. Lorsque vous retirez les joints, veillez à ne pas endommager la surface du dispositif d'étanchéité avant avec le tournevis.
- Retirez le joint de tige **31** et le joint racleur **27** des rainures internes sur le dispositif d'étanchéité **16** et jetez. Lorsque vous retirez les joints, veillez à ne pas endommager la surface du dispositif d'étanchéité avant avec le tournevis.
- Retirez la bague de roulement avant **30** et vérifiez la pièce en cas d'usure ou de dommages. Jetez au besoin.
- À l'aide d'un petit tournevis plat, retirez le joint torique **26** du corps **2** et jetez.
- Retirez le raccord rapide femelle* de rechange du raccord rapide mâle **10** sur le tuyau hydraulique de traction **19**.
- Ne pas retirer la vis de pression **36** du corps **2**.

Assemblez dans l'ordre inverse pour démonter en remarquant les points suivants :

- Nettoyez toutes les composantes avant d'assembler.
- Pour aider à assembler les joints, appliquez une légère couche de graisse Molykote® 111 sur tous les joints, les rainures de joints, les bagues d'appui et les outils d'assemblage.
- Glissez le joint torique **29** sur le dispositif d'étanchéité avant **16** dans la rainure externe. Insérez la bague d'appui en spirale **28** dans la même rainure à l'avant du joint torique installé. Consultez l'assemblage général et la liste des pièces pour la bonne orientation du joint torique et de la bague d'appui en spirale.
- Enfoncez la bague de roulement avant **30** dans l'encoche interne dans le dispositif d'étanchéité avant **16**, puis installez le joint de tige **31** derrière la bague de roulement avant. Installez le joint racleur **27** dans l'encoche avant du dispositif d'étanchéité avant. Consultez l'assemblage général pour assurer la bonne orientation du joint de tige et du joint racleur.
- Lubrifiez la surface et le bord d'attaque de l'alésage du corps **2** dans lequel le dispositif d'étanchéité avant **16** doit être installé avec de la graisse Molykote® 111.
- Lubrifiez le bout mâle sur l'outil de la tige de guidage du fouloir avant*, puis placez le dispositif d'étanchéité avant **16**, l'extrémité du joint de tige **31** d'abord, complètement sur le bout mâle.

- Insérez la tige de guidage du fouloir avant **2**, puis poussez le dispositif d'étanchéité avant complètement dans l'alésage du corps. Une force raisonnable est nécessaire pour insérer le dispositif d'étanchéité avant dans le corps, par conséquent, l'utilisation d'une presse ou un étau peut être nécessaire. Retirez la tige de guidage du fouloir avant* tout en assurant que le dispositif d'étanchéité avant demeure en place.
- Lubrifiez la rainure de joint et le diamètre externe majeur du piston **1** avec de la graisse Molykote® 111. Glissez le joint torique interne du joint de piston **32** à l'avant du diamètre majeur du piston et dans la rainure de joint.
- Vissez la balle de piston sur le piston **1**. Placez le manchon du joint de piston* sur l'axe du piston, puis placez la bague d'étanchéité externe du joint de piston **32** sur le manchon du joint de piston* afin qu'il s'appuie sur le diamètre conique. Lubrifiez la surface du manchon du joint de piston* avec de la graisse MOLYKOTE® 111.
- Placez le plongeur du joint de piston* sur la tige du piston **1** et le manchon du joint de piston* afin que l'extrémité ouverte du plongeur du joint de piston* s'appuie sur la bague d'étanchéité externe du joint de piston **32**. À l'aide du plongeur du joint de piston*, poussez la bague d'étanchéité externe sur le manchon du joint de piston* et dans la rainure du joint de piston. Une force raisonnable est nécessaire pour élargir et insérer la bague d'étanchéité externe sur le piston, par conséquent, l'utilisation d'une presse ou d'un étau est nécessaire.
- Retirez le plongeur du joint de piston* et le manchon du joint de piston du piston **1**. Lubrifiez la balle de piston*, l'axe du piston et le joint de piston **32** avec de la graisse Molykote® 111.
- Vissez complètement le manchon de guidage du piston à l'arrière du corps **2**. Lubrifiez les alésages du corps et le manchon de guidage du piston* avec de la graisse Molykote® 111.
- Connectez le raccord rapide femelle de rechange au raccord rapide mâle **10** sur le tuyau hydraulique de traction **19**. Cela permettra à l'air d'être libéré du piston du côté traction **1** lors de l'insertion du piston.
- Insérez le piston **1** assemblé à l'arrière du corps **2** et dans le dispositif d'étanchéité avant **16** assemblé. Poussez le piston complètement en position avant jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le dispositif d'étanchéité avant. L'huile hydraulique sera expulsée du tuyau hydraulique de traction **19**.
- Retirez le raccord rapide femelle* de rechange du raccord rapide mâle **10** sur le tuyau hydraulique **19**.
- Retirez complètement le manchon de guidage du piston* de l'arrière du corps **2**.
- Glissez le joint torique **33** sur le capuchon d'extrémité **6** et dans la rainure externe. Insérez la bague d'appui en spirale **34** dans la même rainure derrière le joint torique installé. Consultez l'assemblage général et la liste des pièces pour la bonne orientation du joint torique et de la bague d'appui en spirale.
- Insérez le joint torique **26** à l'arrière du capuchon d'extrémité **6** et dans la rainure arrière.
- Serrez la poignée de l'outil dans un étau avec des mâchoires souples afin que l'outil pointe l'embout vers le bas.
- Lubrifiez la surface et le bord d'attaque de l'alésage du corps **2** dans lequel le capuchon d'extrémité **6** doit être installé avec de la graisse Molykote® 111.
- Remplissez l'arrière du corps **2** avec de l'huile hydraulique Enerpac® HF. Le niveau d'huile doit être juste au-dessus de l'alésage d'entrée arrière dans le corps.
- Connectez le raccord rapide mâle* de rechange au raccord rapide femelle **11** sur le tuyau hydraulique de retour **18**. Cela permettra à l'air d'être libéré du côté retour du piston lors de l'insertion du capuchon d'extrémité **6**.
- Lubrifiez le filetage interne dans le corps **2** et le filetage externe du capuchon d'extrémité **6** avec de la graisse MolyLithium.
- Insérez le capuchon d'extrémité **6** à l'arrière du corps **2**, en veillant à ne pas endommager le joint torique **33** et la bague d'appui en spirale **34** sur les filets du corps. Vissez complètement le capuchon d'extrémité **6** à l'arrière du corps à l'aide de l'outil d'assemblage du capuchon d'extrémité*. En faisant ceci, une petite quantité d'huile sera expulsée du tuyau hydraulique de retour **18**.
- Retirez le raccord rapide mâle* de rechange du raccord rapide femelle **11** sur le tuyau hydraulique de retour **18**.
- Insérez le joint torique **26** dans la rainure de l'extrémité avant du corps **2**.
- Vissez l'adaptateur de la pince de serrage **37** sur le piston **1** jusqu'à ce que la face avant soit égale avec l'extrémité du piston. Alignez le trou de l'adaptateur de la pince de serrage avec la fente à l'extrémité du piston, puis insérez la tige de verrouillage **38**.
- Préparez l'outil de mise en place comme décrit dans la préparation pour l'utilisation à la page 33.

Assemblage des tuyaux :

- Retirez les deux vis **9** du collier de serrage du tuyau **14** à l'aide d'une clé hexagonale 3,0 mm. Retirez le collier de serrage des tuyaux et la douille de serrage **25** du manchon protecteur **24** et des tuyaux hydrauliques de retour **18** et de traction **19**.

- À l'aide du petit tournevis plat, ouvrez la poignée Gator **8** des moulures de la poignée **12** et **13**. Tirez la poignée Gator sur le manchon protecteur **24**, les tuyaux hydrauliques de retour **18** et tirez **19** et retirez.
- À l'aide d'une clé hexagonale 3,0 mm (et une clé de 7,0 mm sur l'écrou inférieur) dévissez les cinq vis **17** et **22** en tenant les moulures de la poignée **12** et **13** ensemble et retirez.
- La gâchette **7** est soudée au câble de commande. Retirez cet assemblage des poignées **12** et **13**. Le presse-étoupe **21** fait partie de cet assemblage.
- Coupez le collier de serrage **20** et glissez le manchon protecteur à nouveau **24** pour exposer les raccords sur les tuyaux hydrauliques de retour **18** et de traction **19**. Les tuyaux hydrauliques peuvent être retirés du corps **1** à l'aide des clés 12 mm et 14 mm.
- Les raccords rapides mâle **10** et femelle **11** peuvent être retirés des tuyaux hydrauliques de traction **19** et de retour **18** à l'aide des clés 18 mm et 24 mm.

Assemblez dans l'ordre inverse pour démonter en remarquant les points suivants :

- Avant d'assembler, nettoyez tous les filets sur les raccords rapides mâle **10** et femelle **11** et les tuyaux hydrauliques de traction **19** et de retour **18**. Appliquez ensuite deux à trois couches de ruban PTFE 10 mm sur les filets mâles sur les deux tuyaux hydrauliques.
- Une fois assemblé, préparez l'outil selon les instructions dans la section **3.2**.

5.8 PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Assurez-vous de la conforme aux réglementations applicables sur l'élimination. Éliminez tous les déchets dans une installation ou un site de gestion des déchets approuvé afin de ne pas exposer le personnel et l'environnement aux dangers.

6. DONNÉES LIÉES À LA SÉCURITÉ

6.1 HUILE HYDRAULIQUE ENERPAC® HF - DONNÉES LIÉES À LA SÉCURITÉ

Consultez la fiche signalétique sur www.enerpac.com pour de l'information

6.2 GRAISSE AU LITHIUM MOLY EP 3753 - DONNÉES LIÉES À LA SÉCURITÉ

La graisse peut être commandée en un seul article, le numéro de pièce est affiché dans le nécessaire d'entretien dans la section 5.4.

Premiers soins

PEAU :

Étant donné que la graisse est complètement résistante à l'eau, il vaut mieux l'enlever avec nettoyant émulsifiant pour la peau approuvé. INGESTION :

Assurez-vous que la personne boive 30 ml de lait de magnésie, préférablement dans une tasse de lait.

YEUX :

Irritant, mais pas dangereux. Irriguez avec de l'eau et consultez un médecin.

Incendie

POINT D'ÉCLAIR :

Au-dessus de 220 °C.

Non classé comme inflammable.

Moyens d'extinction appropriés : CO₂, halon ou jet d'eau si appliqué par un utilisateur expérimenté.

Environnement

Rassemblez pour l'incinération ou l'élimination dans un site approuvé.

Manutention

Utilisez une crème barrière ou des gants résistant à l'huile

Entreposage

À l'écart de la chaleur et des oxydants.

6.3 GRAISSE MOLYKOTE® 111 - DONNÉES LIÉES À LA SÉCURITÉ

La graisse peut être commandée en un seul article, le numéro de pièce est affiché dans le nécessaire d'entretien dans la section 5.4.

Premiers soins

PEAU :

Aucun premier soin nécessaire.

INGESTION :

Aucun premier soin nécessaire.

YEUX :

Aucun premier soin nécessaire.

INHALATION :

Aucun premier soin nécessaire.

Incendie

POINT D'ÉCLAIR :

Au-dessus de 101,1 °C (en vase clos)

Propriétés d'explosion : Non

Moyens d'extinction appropriés : Mousse de dioxyde de carbone, poudre sèche ou jet d'eau fin. L'eau peut être utilisée pour refroidir les contenants exposés au feu.

Environnement

Aucun effet indésirable n'est prévu.

Manutention

Une ventilation générale est recommandée. Évitez le contact avec les yeux.

Entreposage

Ne pas entreposer avec des oxydants. Gardez le contenant fermé et entreposé à l'écart de l'eau ou de la moisissure

7. DIAGNOSTIC DE PANNE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION	RÉFÉRENCE DE LA PAGE
L'outil de mise en place ne fonctionne pas	Unité de la pompe défectueuse	Vérifiez l'alimentation électrique de la pompe et consultez le guide d'utilisation de l'unité de la pompe	
	Mauvais raccords rapides 9 et 10	Remplacez les raccords rapides	37
	Câble de commande de la gâchette 14 non connecté correctement	Vérifiez si le câble de commande est connecté correctement à la pompe et à l'outil de mise en place	33
	Gâchette 6 ou câble de commande 14 endommagé	Remplacez la gâchette et/ou le câble de commande	38
La gâchette 6 ne fonctionne pas	Pompe en mode local	Consultez le guide d'utilisation de la pompe	
	Gâchette 6 ou câble de commande 14 ou connecteur endommagé	Remplacez la gâchette et/ou le câble de commande	38
La pompe fonctionne, mais l'outil de mise en place ne fonctionne pas	Tuyaux hydrauliques non connectés	Vérifiez si les connexions sont correctes à la pompe et à l'outil de mise en place	33
	Niveau d'huile bas	Assurez-vous que l'outil de mise en place est rempli d'huile et correctement préparé. Consultez le guide d'utilisation de la pompe	33
	Fuite d'huile externe de l'outil de mise en place	Inspectez l'outil de mise en place : remplacez les composantes usées ou endommagées	35 – 39
	Fuite d'huile externe de l'assemblage des tuyaux	Inspectez l'assemblage des tuyaux : assurez-vous que les connexions des tuyaux sont serrées et/ou remplacez les connecteurs des tuyaux endommagés	38
	Fuite d'huile interne/externe de la pompe	Consultez le guide d'utilisation de la pompe	
L'outil de mise en place fonctionne de façon erratique	Alimentation de la pression hydraulique basse ou erratique	Consultez le guide d'utilisation de la pompe	
	Joints hydrauliques usés ou endommagés dans l'outil de mise en place	Inspectez l'outil de mise en place : remplacez les joints usés ou endommagés	35 – 39
	Surfaces d'étanchéité usées ou endommagées dans l'outil de mise en place	Inspectez l'outil de mise en place : remplacez les composantes usées ou endommagées	35 – 39
	Fuite d'huile interne/externe de la pompe	Consultez le guide d'utilisation de la pompe	
La pompe accumule une pression maximale, mais le bout de la tige ne brise pas	Charge de rupture plus grande que la capacité de l'outil de mise en place à pression maximale	Consultez les caractéristiques de l'outil de mise en place	28 – 29
	Flux vers l'outil de mise en place bloqué	Vérifiez les raccords rapides 9 et 10 pour un embrayage complet	33
	Valeur de décharge de la pression de la pompe réglée trop basse	Ajustez les réglages de la soupape de sécurité : consultez le guide d'utilisation de la pompe	
	Raccordez les rainures sur le bout de la tige de la fixation dégarnie	Voir le symptôme à la page 42	34 – 35
	Utilisation inappropriée de l'outil		33 - 34

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION	RÉFÉRENCE DE LA PAGE
Le piston de l'outil de mise en place 18 ne retourne pas	Flux de retour restreint ou bloqué	Vérifiez les raccords rapides 9 et 10 pour un embrayage complet et/ou une panne	34
	Tuyaux hydrauliques non connectés	Vérifiez si les connexions sont correctes à la pompe et à l'outil de mise en place	34
	Mauvais fonctionnement de la soupape de la pompe	Consultez le guide d'utilisation de la pompe	
L'outil de mise en place n'éjecte pas le collet de l'enclume	Réglage de la minuterie du retour de la pompe incorrect, réglé trop bas	Ajustez la minuterie de retour aux réglages recommandés : consultez le guide d'utilisation de la pompe	
	Soupape de sécurité du retour de la pompe réglé trop bas	Ajustez la soupape de sécurité du retour de la pompe aux bons réglages : consultez le guide d'utilisation de la pompe	
	Alimentation de la pression hydraulique basse ou erratique	Consultez le guide d'utilisation de la pompe	
	Joints hydrauliques usés ou endommagés dans l'outil de mise en place	Inspectez l'outil de mise en place : remplacez les joints usés ou endommagés	35 - 39
	Surfaces d'étanchéité usées ou endommagées dans l'outil de mise en place	Inspectez l'outil de mise en place : remplacez les composantes usées ou endommagées	35 - 39
	Fuite d'huile interne/externe de la pompe	Consultez le guide d'utilisation de la pompe	
Raccordez les rainures sur le bout de la tige de la fixation dégarnie durant l'installation	L'utilisateur ne pousse pas complètement l'embout sur le bout de la tige de la fixation avant d'utiliser l'outil	Apprenez à l'utilisateur la bonne méthode d'installation	34 – 35
	Longueur des fixations incorrecte / longueur de serrage usée ou segments de mâchoires endommagés	Utilisez la bonne fixation. Vérifiez et remplacez l'ensemble des mâchoires : consultez la fiche signalétique de l'équipement de l'embout	34 – 35
	Débris dans les segments de mâchoires et les rainures du bout de la tige	Nettoyez les segments de mâchoires : consultez la fiche signalétique de l'équipement de l'embout	
	Écart excessif entre les feuilles	Fermez l'écart entre les feuilles	34 – 35
Collet Avdelok® ou Avbolt® non complètement serti	Utilisation inappropriée de l'outil		34 – 35
	Alésage de l'enclume usé	Vérifiez et remplacez l'enclume : consultez la fiche signalétique de l'équipement de l'embout	
Le bout de la tige ne réussit pas à se libérer de l'équipement de l'embout	Assemblage incorrect de l'équipement de l'embout	Consultez la fiche signalétique de l'équipement de l'embout	
L'outil de mise en place et l'huile hydraulique deviennent chauds	Restriction dans la conduite hydraulique	Vérifiez les raccords rapides hydrauliques 9 et 10 et remplacez au besoin	38
	Température ambiante élevée		
Les raccords rapides hydrauliques 9 et 10 ont une fuite d'huile	Joint torique usé dans le corps du raccord rapide mâle 9	Remplacez le joint torique et la bague d'appui dans le raccord rapide 9	38

8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous, **STANLEY Engineered Fastening Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY ROYAUME-UNI**, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Description: **OUTIL HYDROÉLECTRIQUE**

Modèle : **OUTIL POUR CHARPENTE AV®25 – 73483-02000**

auquel cette déclaration est liée, est conforme aux normes harmonisées suivantes :

ISO 12100:2010	EN ISO 3744:2010
EN ISO 11202:2010	EN ISO 11148-1:2011
EN ISO 4413:2010	EN ISO 20643:2008+A1:2012
EN ISO 4414:2010	ES100118-rév. 17:2017
EN ISO 28927-5:2009+A1:2015	

La documentation technique est présentée conformément à l'Annexe 1, section 1.7.4.1, conformément à la directive suivante : **2006/42/CE Directive sur les machines** (Instruments statutaires 2008 No 1597 - La fourniture de machines (sécurité) faisant référence à la réglementation).

Le signataire fait cette déclaration au nom de STANLEY Engineered Fastening



A. K. Seewraj

Directeur du génie, Royaume-Uni

Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY ROYAUME-UNI

Lieu d'émission : **Letchworth Garden City, ROYAUME-UNI**

Date d'émission : **11-11-2019**

Le signataire est responsable de la compilation du fichier technique pour les produits vendus dans l'Union européenne et fait cette déclaration au nom de Stanley Engineered Fastening.

Matthias Appel

Chef d'équipe Documentation technique

Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, ALLEMAGNE



**Cet équipement est conforme à
directive sur l'équipement 2006/42/CE**

STANLEY
Engineered Fastening

9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ R-U

Nous, **STANLEY Engineered Fastening Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY ROYAUME-UNI**, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Description: **OUTIL HYDROÉLECTRIQUE**

Modèle : **OUTIL POUR CHARPENTE AV®25 – 73483-02000**

auquel cette déclaration est liée, est conforme aux normes désignées suivantes :

ISO 12100:2010	EN ISO 3744:2010
EN ISO 11202:2010	EN ISO 11148-1:2011
EN ISO 4413:2010	EN ISO 20643:2008+A1:2012
EN ISO 4414:2010	ES100118-rév. 17:2017
EN ISO 28927-5:2009+A1:2015	

La documentation technique est compilée conformément aux réglementations de la fourniture de machines (sécurité) 2008, S.I. 2008/1597 (telles qu'amendées).

Le signataire fait cette déclaration au nom de STANLEY Engineered Fastening



A. K. Seewraj

Directeur du génie, Royaume-Uni

Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire,
SG6 1JY ROYAUME-UNI

Lieu d'émission : **Letchworth Garden City, ROYAUME-UNI**

Date d'émission : **11-11-2019**



Cet équipement est conforme à
Réglementations de fourniture de machines (sécurité) 2008,
S.I. 2008/1597 (telles qu'amendées)

10. PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT!

GARANTIE SUR LES OUTILS À RIVETS AVEUGLES Stanley® Engineered Fastening

STANLEY® Engineered Fastening garantit que tous les outils électriques ont été soigneusement fabriqués et qu'ils sont exempts de tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre en utilisation normale et l'entretien pendant une période de un (1) an.

Cette garantie s'applique au premier acheteur de l'outil pour l'utilisation originale seulement.

Exclusions :

Usure normale.

L'entretien périodique, les réparations et les pièces de remplacement dus à l'usure normale sont exclus de la couverture.

Abus et mauvaise utilisation.

Une défectuosité ou des dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'entreposage, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une négligence, comme des dommages physiques sont exclus de la couverture.

Service ou modification non autorisé.

Les défectuosités ou les dommages résultant d'un service, d'un ajustement de test, d'une installation, d'un entretien, d'une altération ou d'une modification de quelque façon et par quiconque autre STANLEY® Engineered Fastening ou ses centres de services autorisés, sont exclus de la couverture.

Toutes les autres garanties, qu'elles soient expresses ou implicites, incluant toute garantie de qualité marchande et d'adaptation sont par la présente exclues.

Si cet outil ne respecte pas la garantie, retournez rapidement l'outil à l'emplacement du centre de services autorisés le plus près. Pour une liste des centres de services autorisés STANLEY® Engineered Fastening aux États-Unis ou au Canada, contactez-nous à notre ligne sans frais au (877) 364-2781.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada, visitez notre site Web **www.StanleyEngineeredFastening.com** pour trouver votre emplacement STANLEY Engineered Fastening le plus près.

STANLEY Engineered Fastening remplacera alors, sans aucuns frais, une ou des pièces trouvées par nous comme étant défectueuses en raison d'un défaut de fabrication et matériau ou de main-d'œuvre et retournera l'outil prépayé. Cela représente notre seule obligation sous cette garantie.

En aucun cas STANLEY Engineered Fastening ne sera tenu responsable de tout dommage consécutif ou spécial découlant de l'achat ou de l'utilisation de cet outil.

Enregistrez votre outil de rivets aveugles en ligne.

Pour enregistrer votre garantie en ligne, visitez-nous à

<https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form>

Merci d'avoir choisi un outil de la marque Stanley Assembly Technologies de STANLEY® Engineered Fastening.

©2019 STANLEY Black & Decker
Todos los derechos reservados.

La información proporcionada no puede ser reproducida y/o hecha pública de ninguna manera y por ningún medio (electrónico o mecánico) sin el permiso explícito y por escrito previo de STANLEY Engineered Fastening. La información proporcionada se basa en los datos conocidos en el momento de la introducción de este producto. STANLEY Engineered Fastening sigue una política de mejora continua del producto y, por lo tanto, los productos pueden estar sujetos a cambios. La información proporcionada es aplicable al producto tal como lo entrega STANLEY Engineered Fastening. Por lo tanto, STANLEY Engineered Fastening no se responsabiliza por ningún daño que resulte de desviaciones de las especificaciones originales del producto.

La información disponible se redactó con el mayor cuidado. Sin embargo, STANLEY Engineered Fastening no aceptará ninguna responsabilidad con respecto a cualquier falta en la información ni por las consecuencias de la misma. STANLEY Engineered Fastening no aceptará ninguna responsabilidad por daños resultantes de actividades realizadas por terceros. Los nombres de trabajo, nombres comerciales, marcas registradas, etc. utilizados por STANLEY Engineered Fastening no deben considerarse como gratuitos, de conformidad con la legislación con respecto a la protección de marcas comerciales.

CONTENIDO

1. DEFINICIONES DE SEGURIDAD	47
1.1 REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD	47
1.2 PELIGROS DE PROYECTILES	47
1.3 PELIGROS DE OPERACIÓN	48
1.4 RIESGOS DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS	48
1.5 RIESGOS DE ACCESORIOS	48
1.6 RIESGOS DEL LUGAR DE TRABAJO	48
1.7 RIESGOS DE RUIDO	49
1.8 RIESGOS DE VIBRACIÓN	49
1.9 INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELECTROHIDRÁULICAS	49
2. ESPECIFICACIONES	50
2.1 ESPECIFICACIÓN DE HERRAMIENTA	50
2.2 DIMENSIONES DE HERRAMIENTA	51
2.3 CAPACIDAD DE COLOCACIÓN	51
2.4 CONTENIDO DEL PAQUETE	51
2.5 LISTA DE COMPONENTES	52
2.6 ENSAMBLE GENERAL DESENSAMBLADO	53
2.7 ENSAMBLE GENERAL	54
3. PUESTA EN SERVICIO	55
3.1 PRINCIPIO DE OPERACIÓN	55
3.2 PREPARACIÓN PARA USO	55
4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	56
4.1 PARA INSTALAR UN SUJETADOR AVBOLT®	56
4.2 PARA INSTALAR UN SUJETADOR AVDELOK®	56
4.3 PARA INSTALAR UN SUJETADOR NEOBOLT®	57
5. SERVICIO DE HERRAMIENTA	57
5.1 SERVICIO DIARIO	57
5.2 SERVICIO SEMANAL	57
5.3 SERVICIO ANUAL / CADA 250K OPERACIONES	58
5.4 JUEGO DE SERVICIO	58
5.5 HERRAMIENTAS DE SERVICIO	58
5.6 ACEITE HIDRÁULICO	58
5.7 INSTRUCCIONES DE DESMANTELAMIENTO	58
5.8 PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	61
6. DATOS DE SEGURIDAD	62
6.1 ACEITE HIDRÁULICO ENERPAC® HF - DATOS DE SEGURIDAD	62
6.2 GRASA DE MOLIBDENO EP 3753 - DATOS DE SEGURIDAD	62
6.3 GRASA MOLYKOTE® 111 - DATOS DE SEGURIDAD	62
7. DIAGNÓSTICO DE FALLA	63
8. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EC	66
9. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO	67
10. ¡PROTEJA SU INVERSIÓN!	68



Cualquier persona que instale u opere esta herramienta debe leer este manual de instrucciones, prestando especial atención a las siguientes reglas de seguridad.



Use siempre protección ocular resistente a impactos durante el funcionamiento de la herramienta. El grado de protección requerido debe evaluarse para cada uso.



Use protección auditiva de acuerdo con las instrucciones del empleador y según lo exijan las normas de seguridad y salud ocupacional.



El uso de la herramienta puede exponer las manos del operador a riesgos, incluyendo aplastamiento, impacto, cortes, abrasiones y calor. Use guantes adecuados para protegerse las manos.

1. DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes definiciones describen el nivel de severidad para cada palabra de señal. Por favor lea el manual y ponga atención a estos símbolos.



PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en lesiones menores o moderadas.



PRECAUCIÓN: Usado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en daño a la propiedad.

La operación o el mantenimiento incorrectos de este producto podrían provocar lesiones graves y daños materiales. Lea y comprenda todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento antes de usar este equipo. Al usar herramientas eléctricas, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

1.1 REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Para riesgos múltiples, lea y comprenda las instrucciones de seguridad antes de instalar, operar, reparar, mantener, cambiar accesorios o trabajar cerca de la herramienta. De lo contrario, puede provocar lesiones corporales graves.
- Sólo operadores calificados y capacitados deben instalar, ajustar o usar la herramienta.
- NO la use fuera de la intención de diseño de colocar remaches ciegos de STANLEY Engineered Fastening.
- Use sólo partes, sujetadores y accesorios recomendados por el fabricante.
- NO modifique la herramienta. Las modificaciones pueden reducir la efectividad de las medidas de seguridad y aumentar los riesgos para el operador. Cualquier modificación a la herramienta realizada por el cliente será bajo su completa responsabilidad y anulará cualquier garantía aplicable.
- No deseche las instrucciones de seguridad; proporciónelas al operador.
- No use la herramienta si se ha dañado.
- Antes de usar, verifique la desalineación o atascamiento de las partes móviles, la ruptura de partes y cualquier otra condición que afecte la operación de la herramienta. Si está dañada, pida que reparen la herramienta antes de usarla. Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de usar.
- Las herramientas se deberán revisar periódicamente para verificar que las clasificaciones y marcas requeridas por esta parte de ISO 11148 estén marcadas de manera legible en la herramienta. El empleador/usuario deberá ponerse en contacto con el fabricante para obtener etiquetas de marcado de reemplazo cuando sea necesario.
- La herramienta debe mantenerse en condiciones de trabajo seguras en todo momento y debe ser revisada en intervalos regulares respecto a daños y funcionamiento por parte de personal capacitado. Cualquier procedimiento de desmantelamiento será realizado sólo por personal capacitado. No desmonte esta herramienta sin referencia previa a las instrucciones de mantenimiento.

1.2 PELIGROS DE PROYECTILES

- Desconecte la herramienta de la unidad de bomba hidráulica antes de realizar cualquier mantenimiento, intentar ajustar, adaptar o retirar un ensamble de punta o accesorios.
- Tenga en cuenta que la falla de la pieza de trabajo o accesorios, o incluso de la herramienta insertada en sí, puede generar proyectiles de alta velocidad.
- Use siempre protección ocular resistente a impactos durante el funcionamiento de la herramienta. El grado de protección requerido debe evaluarse para cada uso.
- Los riesgos para otras personas también deben evaluarse en este momento.
- Asegúrese que la pieza de trabajo esté fija de forma segura.

- Verifique que los medios de protección contra la expulsión del sujetador y/o el mandril estén en su lugar y estén operativos.
- Advierta contra la posible expulsión forzada de mandriles desde el frente de la herramienta.
- NO opere una herramienta que esté dirigida hacia ninguna persona(s).

1.3 PELIGROS DE OPERACIÓN

- El uso de la herramienta puede exponer las manos del operador a riesgos, incluyendo aplastamiento, impacto, cortes, abrasiones y calor. Use guantes adecuados para protegerse las manos.
- Los operadores y el personal de mantenimiento deberán ser físicamente capaces de manejar el volumen, el peso y la potencia de la herramienta.
- Sostenga la herramienta correctamente; esté preparado para contrarrestar los movimientos normales o repentinos y tenga ambas manos disponibles.
- Mantenga las manijas de la herramienta secas, limpias y libres de aceite y grasa.
- Mantenga una posición equilibrada del cuerpo y una posición segura cuando opere la herramienta.
- Suelte el dispositivo de arranque y paro en caso de una interrupción del suministro hidráulico.
- Use sólo lubricantes recomendados por el fabricante.
- Debe evitarse el contacto con el fluido hidráulico. Para minimizar la posibilidad de irritación cutánea, se debe tener cuidado de lavar minuciosamente si se produce el contacto.
- Las hojas de datos de seguridad de materiales para todos los aceites y lubricantes hidráulicos están disponibles por solicitud en su proveedor de herramientas.
- Evite posturas inadecuadas ya que es probable que estas posiciones no permitan contrarrestar el movimiento normal o inesperado de la herramienta.
- Si la herramienta se fija a un dispositivo de suspensión, asegúrese que la fijación sea segura.
- Tenga cuidado con el riesgo de aplastamiento o pellizcarse si el equipo de punta no está instalado.
- NO opere la herramienta con la carcasa de la punta retirada.
- Se requiere un espacio libre adecuado para las manos del operador de la herramienta antes de continuar.
- Cuando transporte la herramienta de un lugar a otro, mantenga las manos alejadas del gatillo para evitar la activación accidental.
- NO abuse de la herramienta dejándola caer o utilizándola como martillo.
- Se debe tener cuidado para garantizar que los mandriles gastados no creen un peligro.

1.4 RIESGOS DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS

- Al usar la herramienta, el operador puede experimentar molestias en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo.
- Mientras usa la herramienta, el operador debe adoptar una postura cómoda mientras mantiene una posición segura y evita posturas incómodas o desequilibradas. El operador debe cambiar la postura durante las tareas extendidas; esto puede ayudar a evitar molestias y fatiga.
- Si el operador experimenta síntomas como molestias persistentes o recurrentes, dolor, latidos, dolor, hormigueo, entumecimiento, sensación de ardor o rigidez, estas señales de advertencia no deben ignorarse. El operador debe informar al empleador y consultar a un profesional de la salud calificado.

1.5 RIESGOS DE ACCESORIOS

- Desconecte la herramienta del suministro hidráulico y eléctrico antes de instalar o retirar el ensamble de punta o accesorio.
- Utilice sólo tamaños y tipos de accesorios y consumibles recomendados por el fabricante de la herramienta; no use otros tipos o tamaños de accesorios o consumibles.

1.6 RIESGOS DEL LUGAR DE TRABAJO

- Los resbalones, tropiezos y caídas son las principales causas de lesiones en el lugar de trabajo. Tenga en cuenta las superficies resbaladizas causadas por el uso de la herramienta y también los riesgos de tropiezos causados por la línea de aire o la manguera hidráulica.
- Proceda con cuidado en un entorno desconocido. Puede haber riesgos ocultos, como electricidad u otras líneas de servicios públicos.
- La herramienta no está diseñada para usarse en atmósferas potencialmente explosivas y no está aislada contra el contacto con la energía eléctrica.
- Asegúrese que no haya cables eléctricos, tuberías de gas, etc., que puedan causar un peligro si se dañan con el uso de la herramienta.
- Vístase apropiadamente. No use ropa suelta o joyería. Mantenga su cabello, ropa y guantes lejos de las partes móviles. La ropa suelta, joyería o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.
- Se debe tener cuidado para garantizar que los mandriles gastados no creen un peligro.

1.7 RIESGOS DE RUIDO

- La exposición a altos niveles de ruido puede causar pérdida auditiva permanente e incapacitante y otros problemas, como tinnitus (ruido de timbre, zumbidos, silbidos o resonación en los oídos). Por lo tanto, la evaluación de riesgos y la implementación de controles apropiados para estos peligros son esenciales.
- Los controles apropiados para reducir el riesgo pueden incluir acciones tales como materiales de amortiguamiento para evitar que las piezas de trabajo "resuenen".
- Use protección auditiva de acuerdo con las instrucciones del empleador y según lo exijan las normas de seguridad y salud ocupacional.
- Opere y mantenga la herramienta como se recomienda en el manual de instrucciones, para evitar un aumento innecesario en el nivel de ruido.

1.8 RIESGOS DE VIBRACIÓN

- La exposición a la vibración puede causar daños incapacitantes en los nervios y el suministro de sangre de las manos y los brazos.
- Use ropa abrigada cuando trabaje en condiciones frías y mantenga sus manos calientes y secas.
- Si experimenta entumecimiento, hormigueo, dolor o blanqueamiento de la piel en sus dedos o manos, deje de usar la herramienta, informe a su empleador y consulte a un médico.
- Siempre que sea posible, soporte el peso de la herramienta en un soporte, tensor o equilibrador, ya que se puede utilizar un agarre más ligero para sostener la herramienta.

1.9 INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELECTROHIDRÁULICAS

- El suministro hidráulico operativo no debe exceder los 550 bar (8000 PSI).
- El aceite bajo presión puede causar lesiones graves.
- No instale mangueras hidráulicas flexibles con una presión de trabajo de menos de 700 bar (10,000 PSI) en un caudal de 2.73 l/min (200 pulg³/min).
- Nunca deje la herramienta de operación desatendida. Desconecte la manguera hidráulica y el cable eléctrico de la unidad de la bomba cuando la herramienta no esté en uso, antes de cambiar los accesorios o al realizar reparaciones.
- Mangueras que se agitan puede causar lesiones graves. Siempre verifique si hay mangueras y accesorios dañados o sueltos.
- Antes de usar, revise las mangueras hidráulicas respecto a daño. Todas las conexiones hidráulicas deben estar limpias, completamente conectadas y apretadas antes de la instalación. No deje caer objetos pesados sobre las mangueras. Un impacto fuerte puede causar daños internos y provocar fallas prematuras en la manguera.
- Siempre que se utilicen acoplamientos de torsión universales (acoplamientos de garras), se instalarán pasadores de seguridad y se utilizarán cables de seguridad de protección contra latigazos para proteger contra posibles fallas de conexión de manguera a herramienta o de manguera a manguera.
- NO levante la herramienta de colocación por la manguera o el cable eléctrico. Siempre utilice la manija de la herramienta de colocación.
- NO jale ni mueva la unidad de bomba hidráulica con las mangueras. Utilice siempre la manija de la unidad de bomba o la jaula antivuelco.
- Mantenga la suciedad y las materias extrañas fuera del sistema hidráulico de la herramienta, ya que esto hará que la herramienta no funcione correctamente.
- Sólo use aceite y equipo de llenado limpios.
- Sólo se pueden usar fluidos hidráulicos recomendados.
- Las unidades eléctricas requieren un flujo libre de aire para propósitos de enfriamiento y por lo tanto se deben colocar en un área bien ventilada libre de vapores peligrosos.
- La temperatura máxima del fluido hidráulico en la entrada es de 110°C (230°F).

La política de STANLEY Engineered Fastening es la mejora y desarrollo continuo del producto y nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de cualquier producto sin previo aviso.

2. ESPECIFICACIONES

La AV[®]25 es una herramienta hidroeléctrica diseñada para colocar remaches estructurales Stanley Engineered Fastening.

Cuando se acopla hidráulica y eléctricamente a una fuente de energía hidráulica compatible y se une el conjunto de nariz relevante, se puede usar para colocar remaches estructurales 1/2" y 5/8" Avdelok[®] XT, 14 mm, 5/8", 16 mm y 3/4" NeoBolt[®], y 1/2" y 5/8" Avbolt[®]. Consulte la tabla en la página 51 para obtener una lista de todos los remaches que se pueden colocar. Consulte las hojas de datos enumeradas en la tabla para obtener las instrucciones de ensamblaje de nariz relevantes.

La herramienta de colocación y la unidad de bomba hidráulica sólo se pueden usar de acuerdo con las instrucciones de operación para colocar remaches estructurales Stanley Engineered Fastening.

Las advertencias de seguridad en las páginas 47 - 49 deben seguirse en todo momento.

NO lo use en condiciones húmedas o en presencia de líquidos o gases inflamables.


2.1 ESPECIFICACIÓN DE HERRAMIENTA

ESPECIFICACIÓN - AV25			
Fuerza:	Tracción @ presión de tracción indicada	140.0 kN	31473.3 lbf
	Empuje @ presión de retorno indicada	70.0 kN	15736.6 lbf
Presión:	Tracción	510 bar	7396.9 lbf/pulg ²
	Retorno	200 bar	2900.7 lbf/pulg ²
Carrera:	Carrera mínima de pistón	60.0 mm	2.36 pulg.
Peso:	Con equipo de punta y manguera	6.87 kg	15.14 lbs
Aceite hidráulico:	Aceite hidráulico Enerpac	HF-95X	
Características adicionales:	Expulsión de vástago	Delantero	
	Arreglo de sello	Sellos de labio y limpiador	
	Anillos de cojinete hidráulico	Sí – Delantero	
	Manija de protección / Caimán de manguera	Sí	
	Protección de manguera protectora	Sí	
	Abrazaderas de retención de manguera / cable	Sí	

Valores de ruido determinados de acuerdo con el código de prueba de ruido ISO 15744 e ISO 3744.		AV25
Nivel de potencia de sonido ponderado A dB(A), L_{WA}	Ruido de incertidumbre: $k_{WA} = 3.0$ dB(A)	90.2 dB(A)
Nivel de presión de sonido de emisión ponderado A en la estación de trabajo dB(A), L_{pA}	Ruido de incertidumbre: $k_{pA} = 3.0$ dB(A)	79.2 dB(A)
Nivel de presión de sonido de emisión pico ponderado C dB(C), L_{pC} pico	Ruido de incertidumbre: $k_{pC} = 3.0$ dB(C)	128.4 dB(C)

Valores de vibración determinados de acuerdo con el código de prueba de vibración ISO 20643 e ISO 5349.		AV25
Nivel de emisión de vibración, a_{hd}	Vibración de incertidumbre: $k = 0.37$ m/s ²	0.74 m/s ²
Valores de emisión de vibración declarados de acuerdo con EN 12096		

2.2 DIMENSIONES DE HERRAMIENTA

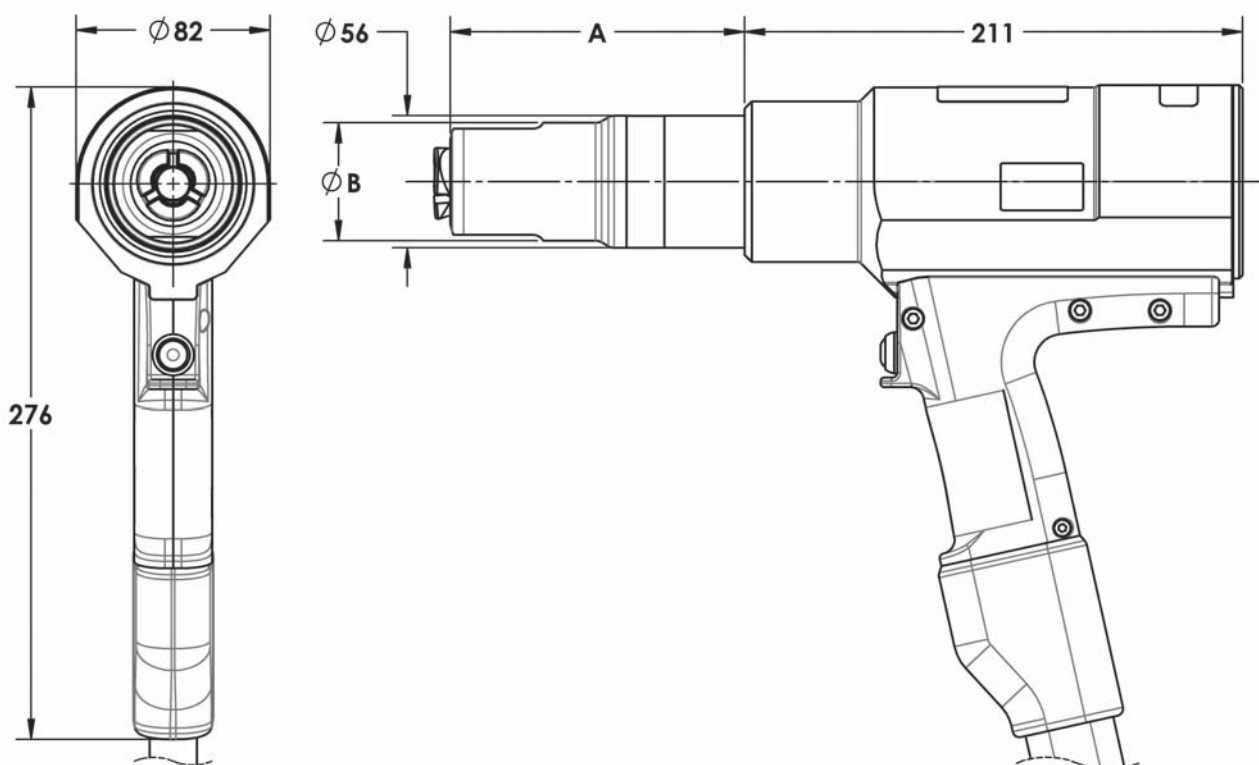

Dimensiones en mm.

2.3 CAPACIDAD DE COLOCACIÓN

Consulte la tabla a continuación para ver la lista de remaches aplicables y el equipo de punta relacionado. Consulte las hojas de datos enumeradas en la tabla para obtener las instrucciones de ensamblaje de nariz relevantes.

Tipo de remache		Ensamble de punta			Hoja de datos de ensamble de punta
Tipo	Tamaño	Número de parte	Dim. 'A'	Dim. 'B'	Número de parte
Avbolt®	1/2"	73412-03600	113 mm	43 mm	07900-00905
	5/8"	73412-03400	113 mm	52 mm	07900-00905
Avdelok® XT	1/2"	73412-03100	113 mm	43 mm	07900-00919
	5/8"	73412-03200	115 mm	48 mm	07900-00919
Neobolt®	14 mm XT	73483-03700	129 mm	48 mm	07900-01072
	5/8" XT	73483-03500	116 mm	48 mm	07900-01072
	16 mm XT	73434-03400	126 mm	50 mm	07900-01072
	3/4" XT	73483-03600	124 mm	56 mm	07900-01072

Consulte la ilustración en la página 51 para identificar las dimensiones del ensamble de punta 'A' y 'B'.

Las instrucciones de seguridad deben seguirse en todo momento.

2.4 CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x Herramienta hidro-eléctrica AV®25 73483-02000.
- 1 x manual de instrucciones impreso, depende de la región.


La herramienta está equipada con un juego de manguera de 0.6 m y un cable de control. Longitudes de manguera hidráulica y extensión de cable adicionales están disponibles para ordenar por separado conforme sea necesario. Consulte la tabla a continuación para conocer las longitudes de ensamble de manguera disponibles y los números de pieza asociados.

Ensamble de manguera hidráulica	
Número de parte	Longitud de manguera
07008-00448	5 Metros
07008-00449	10 Metros
07008-00450	15 Metros


2.5 LISTA DE COMPONENTES

Partida No.	Número de parte	Descripción	Cant
1	73483-02003	Pistón - AV25	1
2	73483-02001	Cuerpo maquinado - AV25	1
3	73483-02026	Etiqueta AV25	2
4	73425-02016	Etiqueta de seguridad	1
5	07007-01504	Etiqueta CE	1
6	73483-02005	Tapa de extremo - AV25	1
7	73425-02013	Ensamble de gatillo	1
8	73430-02020	Caimán de manija	1
9	07001-00686	Tornillo prisionero M4 X 16 SKT HD	2
10	07005-10118	Acoplador rápido - Macho	1
11	07005-10120	Acoplador rápido - Hembra	1
12	73483-02016	Ensamble de moldura de manija - Derecho	1
13	73483-02014	Moldura de manija - Izquierda	1
14	73430-02023	Abrazadera de manguera	1
15	07007-02105	Ensamble de cable de control	1
16	73434-02004	Sello delantero	1
17	07001-00227	Tornillo prisionero M5 X 12 SKT HD	3
18	07005-10119	Manguera hidráulica - Retorno	1
19	07005-10117	Manguera hidráulica - Tracción	1
20	07007-02032	Amarre de cable	1
21	07007-02140	Pasacables de hule	1
22	07001-00688	Tornillo prisionero M4 X 12 SKT HD	2
23	07002-00134	Tuerca M4	1
24	07005-10121	Camisa de protección	0.4m
25	73430-02024	Inserto de abrazadera	1
26	07003-00463	Anillo O	2
27	07003-00452	Sello de limpiador	1
28	07003-00494	Anillo de respaldo espiral	1
29	07003-00461	Anillo O	1
30	73434-02009	Anillo de cojinete delantero	1
31	07003-00451	Sello de varilla	1
32	07003-00535	Sello de pistón	1
33	07003-00536	Anillo O	1
34	07003-00537	Anillo de respaldo espiral	1
35	02961-00405	Tapón de sellado Avseal II de 4 mm	1
36	07001-00481	Tornillo de ajuste M5 X 5 SKT	1
37	73434-02012	Adaptador de collar - AV30	1
38	73434-02013	Pasador de bloqueo - AV30	1

2.6 ENSAMBLE GENERAL DESENSAMBLADO

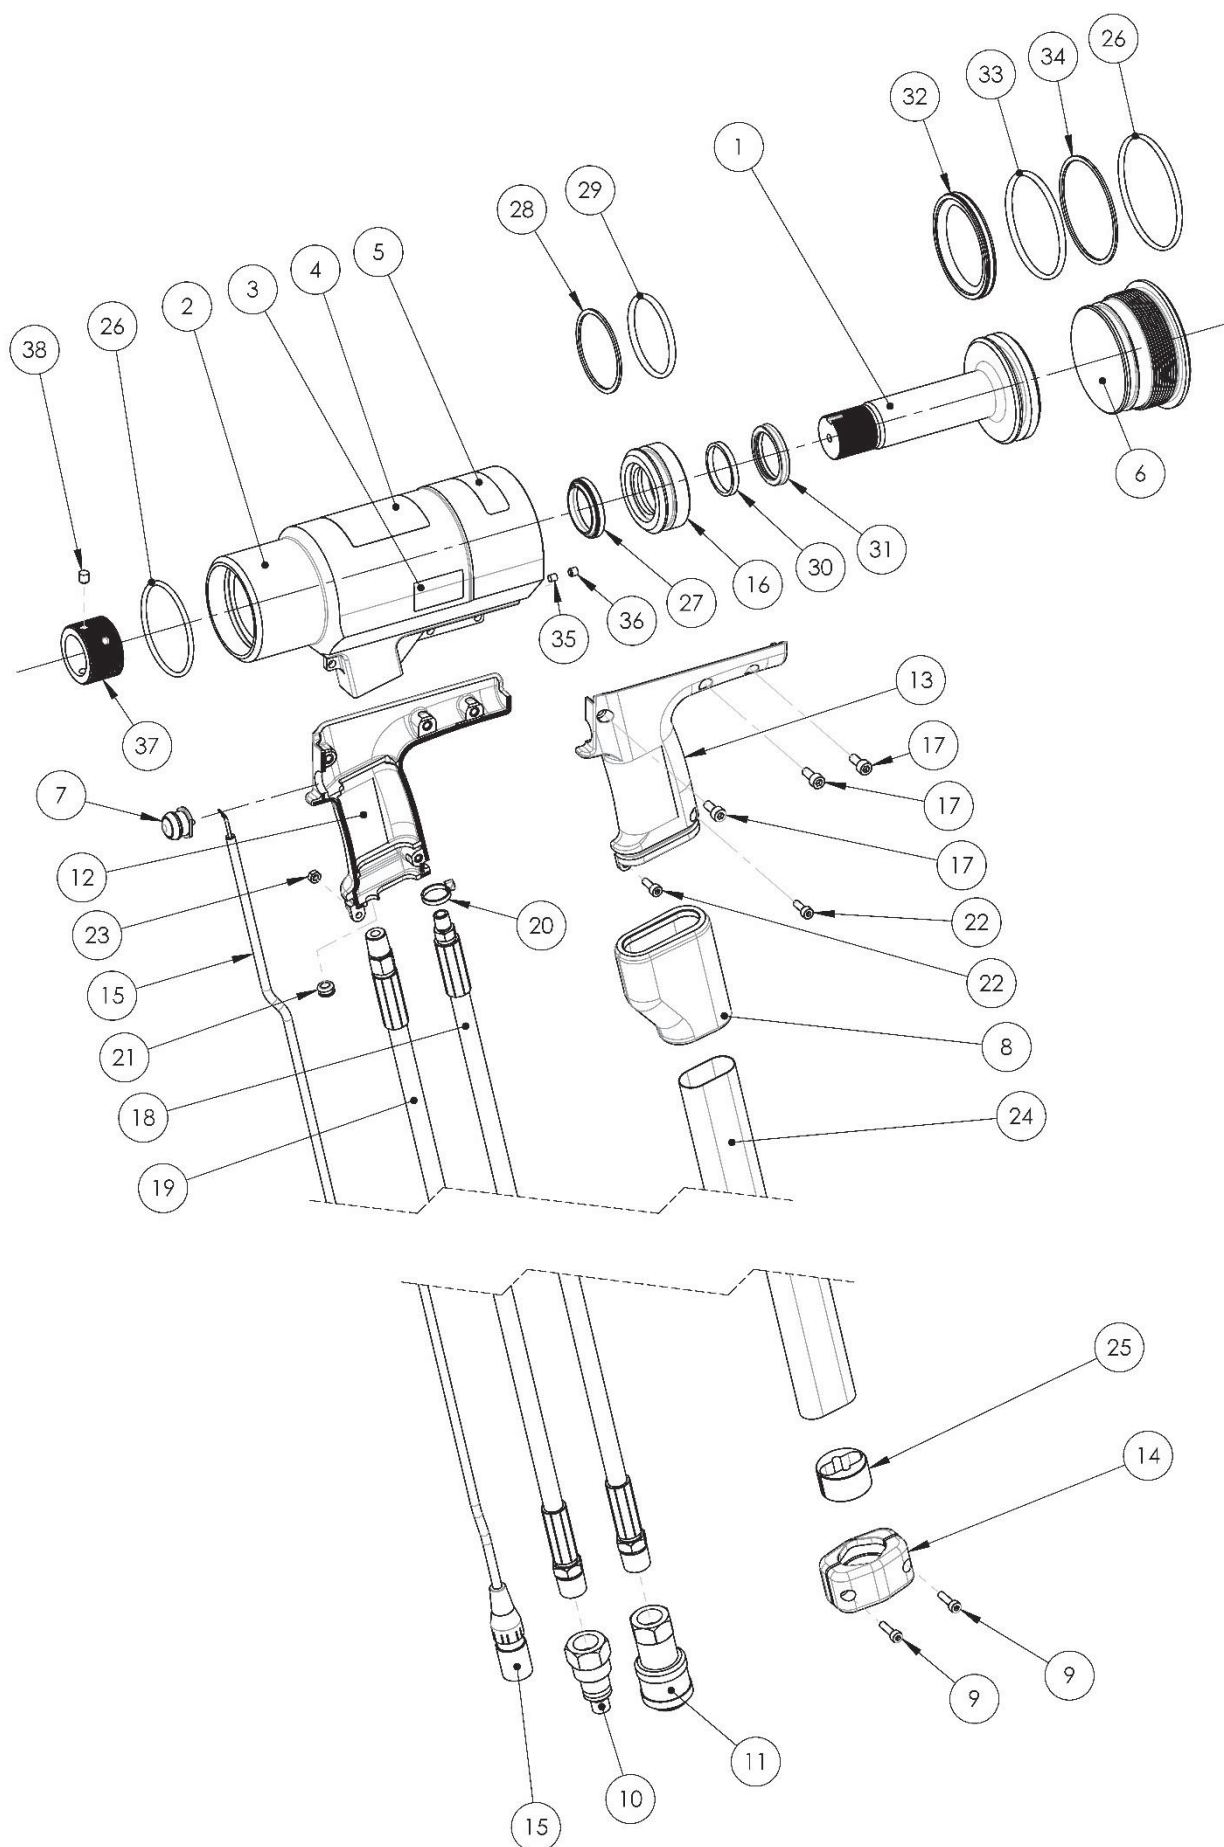

2.7 ENSAMBLE GENERAL

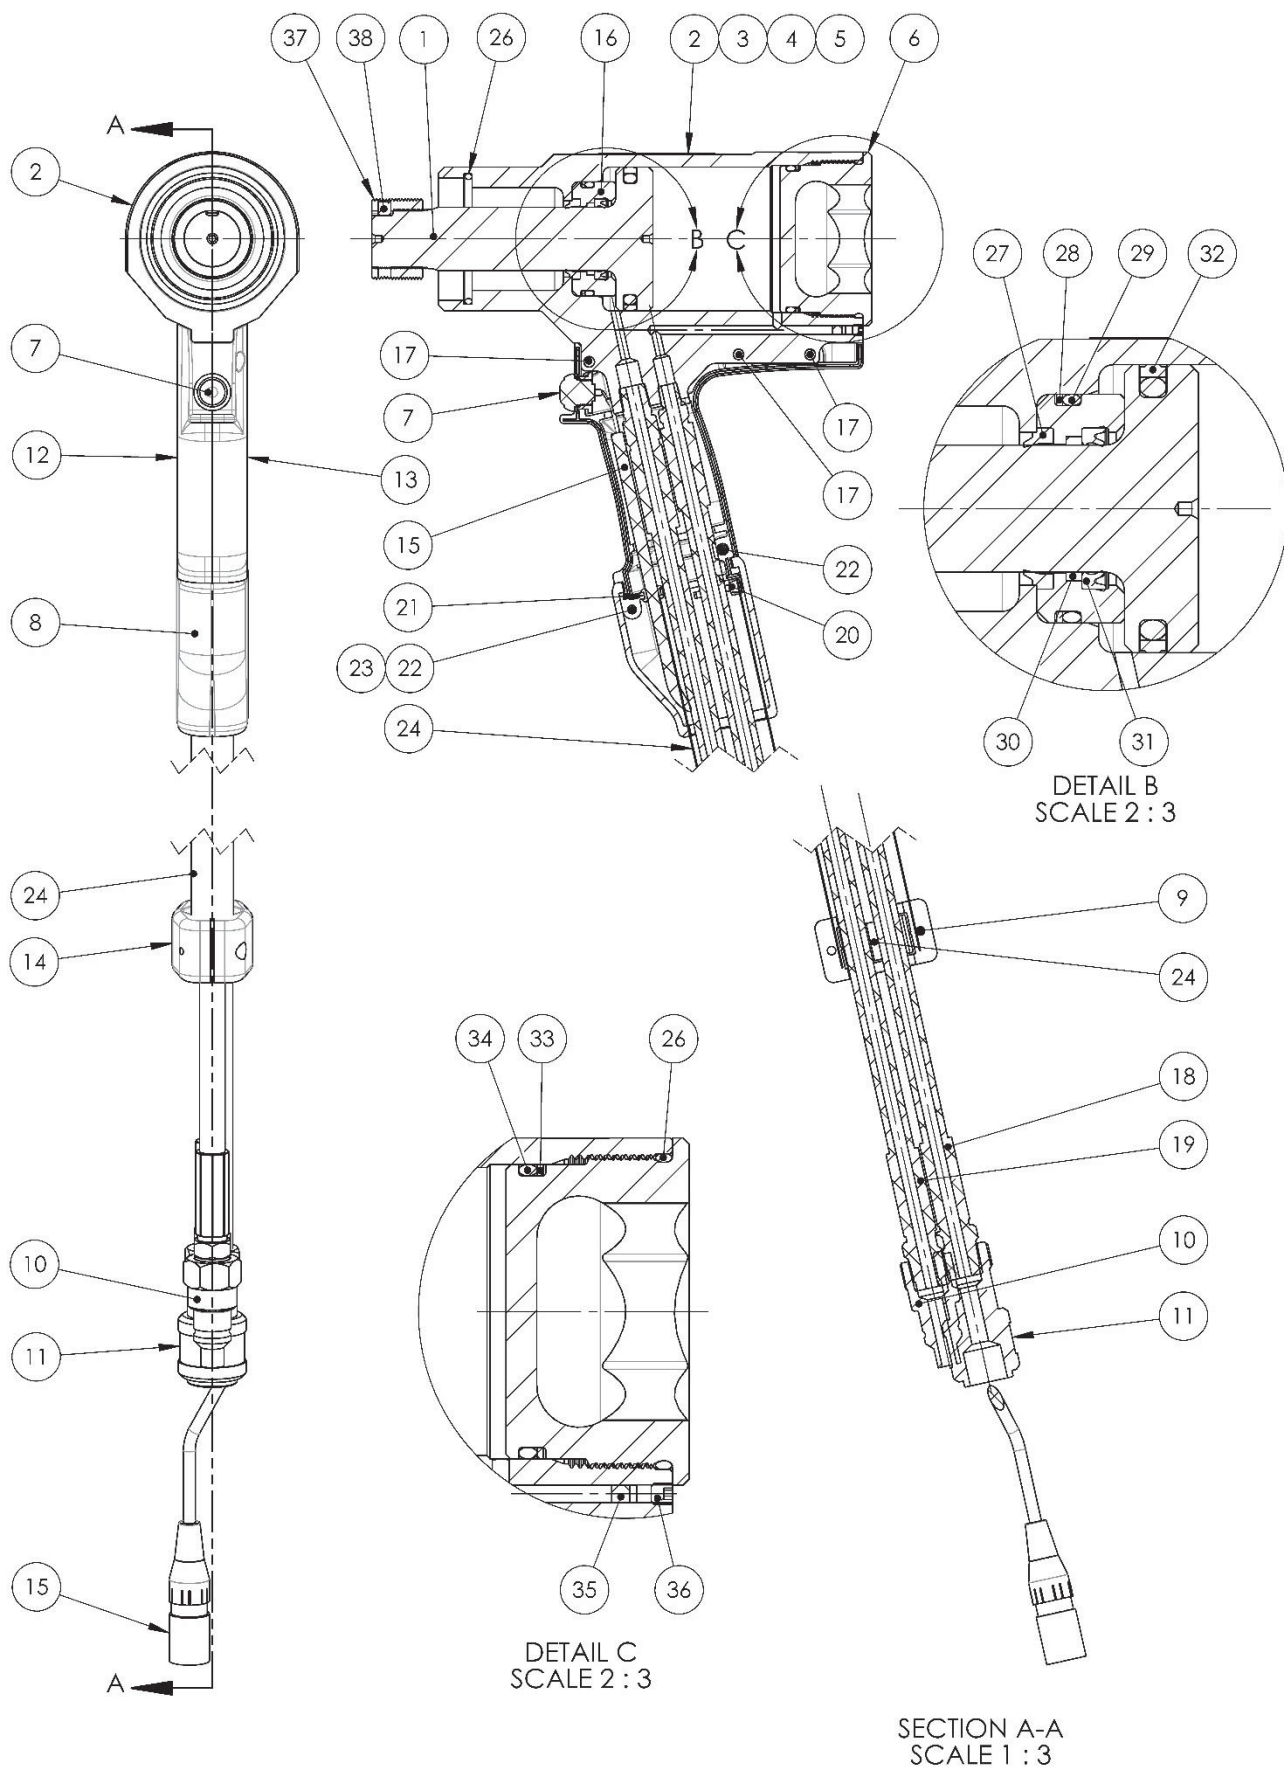

3. PUESTA EN SERVICIO

3.1 PRINCIPIO DE OPERACIÓN

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN LAS PÁGINAS 47 - 49 Y EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE LA BOMBA CUIDADOSAMENTE ANTES DE PONER EN SERVICIO

Cuando tanto las mangueras como el cable de control están conectados a la unidad de bomba hidráulica STANLEY Engineered Fastening/Enerpac®, los ciclos de extracción y retorno de la herramienta se controlan presionando y soltando el gatillo ubicado en la manija.

Cuando se presiona el interruptor, la válvula solenoide, ubicada en la unidad de bomba hidráulica, se energiza y dirige el flujo de aceite a presión hacia el lado de extracción del pistón en la herramienta de colocación. Esto también permite que el aceite en el lado de retorno de la herramienta de colocación regrese al depósito.

Durante el ciclo de extracción, el ensamble de pistón/collarín se mueve hacia la parte posterior de la herramienta, lo que permite que el cojín de tipo de anillo O empuje el seguidor y las mordazas hacia adelante. Si se ha insertado un pasador de fijación en el ensamble de punta, el juego de mordazas se sujetará a la cola de pato y comenzará el ensamble.

Para Avbolt® y Avdelok® XT, el ciclo de instalación primero sujetará la articulación a sujetar y luego, a medida que el yunque continúe avanzando, el collar se estampará en las ranuras de bloqueo del pasador. Al final del ciclo de estampado, el yunque se topará con la articulación y, a medida que continúe el movimiento, se romperá la cola de pato.

El interruptor de gatillo debe soltarse inmediatamente después de que se rompa el pasador. Al soltar el interruptor del gatillo, el solenoide se desenergiza y revierte el flujo de aceite presurizado.

Si no se suelta el gatillo, el pistón de la herramienta de colocación continuará moviéndose hacia la parte posterior de la herramienta hasta que llegue al final de su carrera. La presión en el lado de tracción aumentará hasta que se alcance un valor predeterminado de "Alta presión" en la bomba. En este punto, la válvula solenoide desenergizará e invertirá automáticamente el flujo de aceite presurizado hacia el lado de retorno de la herramienta de colocación.

En cualquier caso, el aceite presurizado fluirá ahora hacia el lado de retorno de la herramienta de colocación, y el aceite en el lado de extracción volverá al depósito.

El movimiento hacia adelante del ensamble de pistón/collar expulsa el sujetador instalado del yunque.

En el punto de soltar el gatillo o cuando se alcanza el valor de "Alta presión", la válvula solenoide se desactivará y activará un "Temporizador de retorno" preestablecido. Esto controla el tiempo que el motor de la bomba continuará funcionando antes de cambiar al modo inactivo. El temporizador se puede configurar manualmente entre 5 y 20 segundos para garantizar que el pistón de la herramienta de colocación siempre regrese completamente a la posición delantera.

Cuando el pistón vuelve a la posición completamente hacia adelante, la presión aumentará hasta el valor predeterminado de baja presión - 200bar. El motor de la bomba continuará funcionando hasta que el temporizador de retorno haya expirado. Después de este período de tiempo, el motor se detendrá automáticamente y la válvula cambiará a la posición inactiva. La válvula solenoide cambiará automáticamente para liberar aceite presurizado al depósito desde el lado de extracción y de retorno de la herramienta de colocación.

Esto mantiene la herramienta de instalación en la posición hacia adelante. No habrá presión en el sistema hidráulico en este punto.

La unidad de bomba hidráulica arrancará automáticamente al presionar el interruptor de gatillo de la herramienta.

3.2 PREPARACIÓN PARA USO

PRECAUCIÓN – Las presiones correctas de extracción y retorno son importantes para el correcto funcionamiento de la herramienta de instalación. Se pueden producir lesiones personales o daños al equipo sin las presiones correctas. Las presiones de extracción y retorno suministradas por la unidad de bomba hidráulica no deben exceder las presiones indicadas en la especificación de la herramienta de colocación.

IMPORTANTE – Antes de poner en servicio la herramienta y el juego de mangueras hidráulicas:

Asegúrese que las válvulas de alivio de presión de la bomba se hayan configurado de acuerdo con las instrucciones de la bomba y las presiones máximas especificadas para la herramienta de colocación y las mangueras.

Asegúrese que el juego de manguera esté cebado con fluido hidráulico de acuerdo con el procedimiento del manual de instrucciones de la bomba 07900-01030.

- Asegúrese que la fuente de alimentación de la unidad de bomba hidráulica esté apagada.
- Conecte los acopladores rápidos de la manguera hidráulica de la herramienta de colocación directamente a la unidad de la bomba antes de conectar el cable de control eléctrico. Las mangueras y el cable de control deben conectarse en este orden y desconectarse en orden inverso.

- Encienda el suministro de red a la unidad de bomba hidráulica. Espere 5 segundos para que la unidad de bomba complete la secuencia de arranque, antes de presionar el interruptor de gatillo. Cuando todo esté configurado, la pantalla LCD de la unidad de la bomba mostrará "AVDEL".
- Durante la secuencia de arranque, el sistema de control de la bomba identifica cualquier operación de disparo como una posible falla y evita que el motor arranque. La pantalla LCD mostrará "BUTTON FAULT" (Falla de botón) en este caso. Restablezca apagando la fuente de alimentación durante 10 segundos.
- Asegúrese que la herramienta de colocación esté colocada debajo de los tanques de depósito de la bomba. Presione y libere el interruptor de gatillo de la herramienta de colocación varias veces hasta casi la carrera completa de la herramienta para hacer circular el fluido hidráulico y expulsar el aire de la herramienta.
- Observe la acción de la herramienta. Verifique si hay fugas de fluido y asegúrese que en el modo inactivo el pistón esté en la posición completamente hacia adelante. La herramienta de colocación ahora estará cebada.
- Desconecte la fuente de alimentación de la unidad de bomba hidráulica y luego desconecte la herramienta de colocación de la unidad de bomba en orden inverso al descrito anteriormente.
- Ahora conecte la herramienta de colocación al juego de manguera hidráulica cebada y al cable de control eléctrico. A continuación conecte los acopladores rápidos del juego de manguera hidráulica y el cable de control eléctrico a la unidad de la bomba.
- Conecte el ensamble de punta a la herramienta conforme a las instrucciones en la hoja de datos del ensamble de punta correspondiente.
- Encienda el suministro de red a la unidad de bomba hidráulica como se describe anteriormente.
- Presione y suelte el interruptor de gatillo de la herramienta de colocación varias veces hasta casi la carrera completa de la herramienta para hacer circular el fluido hidráulico.
- La herramienta de colocación ahora está lista para usar.

4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

4.1 PARA INSTALAR UN SUJETADOR AVBOLT®

Para obtener más información sobre este sujetador, consulte la hoja de datos del ensamblaje de la nariz como se indica en la tabla en la sección 2.3. La siguiente información es para uso de la guía.

- Verifique el trabajo y elimine el espacio excesivo. El claro es el espacio entre los componentes de la articulación.
- Coloque el sujetador Avbolt® en el orificio.
- Empuje el ensamble de punta sobre el pasador hasta que el yunque del ensamble de punta se detenga contra el collar. El ensamble de herramienta y punta debe mantenerse en ángulo recto (90 °) con respecto al trabajo.
- Presione el interruptor de gatillo de la herramienta para iniciar el ciclo de instalación.
- Cuando el movimiento hacia adelante del yunque del ensamble de punta se detiene y la cola de pato se rompe, suelte el gatillo. La herramienta entrará en su carrera de retorno y empujará el sujetador instalado. Al final de la carrera de retorno, las mordazas liberarán parcialmente la cola de pato gastada que luego se puede empujar a través de las mordazas con la siguiente instalación y luego expulsar a través de la parte posterior de la herramienta.
- Una vez que se ha expulsado el sujetador instalado, el ensamble de herramienta y punta está listo para la próxima instalación.

4.2 PARA INSTALAR UN SUJETADOR AVDELOK®

Para obtener más información sobre este sujetador, consulte la hoja de datos del ensamblaje de la nariz como se indica en la tabla en la sección 2.3. La siguiente información es para uso de la guía.

- Verifique el trabajo y elimine el espacio excesivo. (El claro es el espacio entre los componentes de la articulación. La separación es excesiva si no se atraviesan suficientes colas de pato a través del collar para que las mordazas del ensamble de punta se sujeten).
- Coloque el sujetador Avdelok® en el orificio.
- Deslice el collar Avdelok® sobre el pasador. (El extremo biselado del collar debe estar hacia el ensamble de punta y la herramienta.) Empuje el ensamble de punta sobre el pasador hasta que el yunque del conjunto de la nariz se detenga contra el collar. El ensamble de herramienta y punta debe mantenerse en ángulo recto (90 °) con respecto al trabajo.
- Presione el interruptor de gatillo de la herramienta para iniciar el ciclo de instalación.

- Cuando el movimiento hacia adelante del yunque del ensamble de punta se detiene y la cola de pato se rompe, suelte el gatillo. La herramienta entrará en su carrera de retorno y empujará el sujetador instalado. Al final de la carrera de retorno, las mordazas liberarán parcialmente la cola de pato gastada que luego se puede empujar a través de las mordazas con la siguiente instalación y luego expulsar a través de la parte posterior de la herramienta.
- Una vez que se expulsa el sujetador instalado, el ensamble de herramienta y punta está listo para la próxima instalación.

PRECAUCIÓN – No intente romper una cola de pato sin la instalación de un collar ya que esto causará que la porción no asegurada de la cola de pato Avdelok® o Avbolt® se expulse de la punta a alta velocidad y fuerza.

4.3 PARA INSTALAR UN SUJETADOR NEOBOLT®

Para obtener más información sobre este sujetador, consulte la hoja de datos del ensamblaje de la nariz como se indica en la tabla en la sección 2.3. La siguiente información es para uso de la guía.

- Coloque la cola de pato NeoBolt® en el orificio y empuje completamente a través de las capas de la junta.
- Coloque el collar NeoBolt® sobre la cola de pato (el extremo con brida del collar debe estar más cerca de la pieza de trabajo) y gire en el sentido de las manecillas del reloj para conectar el collar en el hilo de ajuste del pasador al menos media vuelta.
- Empuje el collar completamente sobre el pasador jalando de la cola hasta que el collar cubra completamente la ranura de arrastre en el pasador NeoBolt® y la cola de arrastre haga contacto con el tope del collar. La herramienta de colocación debe mantenerse perpendicular (90°) a la superficie de la pieza de trabajo.
- Presione y mantenga presionado el interruptor de gatillo de la herramienta para comenzar el ciclo de instalación. El collar sujetará la cola de pato NeoBolt® y tirará del yunque contra el collar.
- Continúe presionando el gatillo hasta que el collar esté completamente estampado y el movimiento hacia adelante del yunque se detenga contra la brida del collar. El pistón y el collar de la herramienta de colocación volverán automáticamente a empujar el yunque fuera del collar instalado y liberarán la cola de pato del collar.
- Libere el gatillo.
- Una vez que el sujetador instalado ha sido expulsado del yunque, la herramienta de colocación, el ensamble de punta y la unidad de bomba están listos para la próxima instalación.

PRECAUCIÓN – No suelte el gatillo hasta que el ciclo de extracción de la herramienta de colocación esté completo y la unidad de bomba y la herramienta hayan cambiado automáticamente al ciclo de retorno. Soltar el gatillo antes de este punto dará como resultado un sujetador NeoBolt® colocado incorrectamente y parcialmente instalado.

5. SERVICIO DE HERRAMIENTA

IMPORTANTE – Lea las instrucciones de seguridad en la Sección 1 de este documento. El empleador es responsable de garantizar que las instrucciones de mantenimiento de la herramienta se proporcionen al personal apropiado. El operador no debe participar en el mantenimiento o reparación de la herramienta a menos que esté debidamente capacitado. La herramienta se examinará antes de ponerla en servicio diariamente por daños y falla.

5.1 SERVICIO DIARIO

- Revise la herramienta de colocación, mangueras y acopladores rápidos para detectar fugas de aceite.
- Las mangueras y acoplamientos desgastados o dañados deben reemplazarse.
- Verifique que la carrera de la herramienta cumpla con las especificaciones mínimas.
- Compruebe que el deflector del vástago esté instalado.
- Verifique que la tapa del extremo esté ajustada correctamente al cuerpo del AV®25
- Verifique que la válvula de alivio de presión de extracción/avance de la bomba funciona correctamente.
- Verifique que el equipo de la punta sea el correcto para colocar el remache y que esté colocado correctamente.
- Verifique el yunque desgastado indicado por las marcas de puntuación en el collar instalado. Esto también se puede confirmar haciendo referencia a los datos instalados en el catálogo de sujetadores. El desgaste excesivo puede causar la ruptura del yunque.

5.2 SERVICIO SEMANAL

- Desmontar y limpiar el ensamble de punta, especialmente las mordazas/collar, tal como se describe en la hoja de datos del ensamble de punta correspondiente.
- Verifique si hay fugas de aceite en la herramienta de colocación, mangueras y acopladores rápidos.

PRECAUCIÓN – Nunca use solventes u otros productos químicos fuertes para limpiar las partes no metálicas de la herramienta. Estos productos químicos pueden debilitar los materiales utilizados en estas partes

5.3 SERVICIO ANUAL / CADA 250K OPERACIONES

Anualmente o cada 250,000 ciclos (lo que ocurra antes), la herramienta debe desensamblarse por completo y los componentes nuevos deben usarse donde estén desgastados, dañados o según lo recomendado. Todos los anillos O, anillos de respaldo y sellos deben renovarse y lubricarse con grasa MolyKote® 111 antes del ensamble.

5.4 JUEGO DE SERVICIO

Para un servicio completo, está disponible el siguiente juego de servicio:

JUEGO DE SERVICIO: 73483-99990			
Número de parte	Descripción	Número de parte	Descripción
07005-10118	Acoplador rápido - Macho	07900-01129	Varilla guía de sello delantero AV25
07005-10120	Acoplador rápido - Hembra	07900-01130	Camisa guía de pistón AV25
07900-00958	Cuerpo de herramienta de tapa de extremo	07992-00020	Grasa – Litio Molibdeno EP3753
07900-01126	Camisa de sello de pistón AV25	07900-00755	Grasa – Molykote® 111
07900-01127	Émbolo de sello de pistón AV25	07900-00756	Sellador de rosca Loctite® 243
07900-01128	Bala de pistón AV25		

5.5 HERRAMIENTAS DE SERVICIO

También se requieren las siguientes herramientas estándar:

- Llave Allen: 2.0 / 3.0 mm
- Destornillador plano pequeño
- Llave hidráulica plana de extremo abierto: 12 / 14 / 18 / 24 / 45 mm A/F
- Cinta PTFE: 10 mm
- Prensa de ingeniero con protecciones de mordaza – 150 mm

5.6 ACEITE HIDRÁULICO

Use sólo aceite hidráulico Enerpac® HF, el uso de cualquier otro aceite puede causar una falla de la herramienta de colocación y la bomba y anulará la garantía de la herramienta de colocación. El aceite hidráulico está disponible bajo pedido con los siguientes números de parte.

Aceite hidráulico			
Número de parte	07992-00081	07992-00082	07992-00083
Número de parte Enerpac®	HF-95X	HF-95Y	HF-95T
Volumen	1 Litro	5 Litros	20 Litros
Viscosidad	32 mm²/s	32 mm²/s	32 mm²/s

5.7 INSTRUCCIONES DE DESMANTELAMIENTO

IMPORTANTE – Asegúrese que la fuente de alimentación de la unidad de bomba hidráulica esté apagada antes de retirar el ensamble de punta o desensamblar la herramienta de colocación.

Antes de desensamblar:

- Desacople los acopladores rápidos **10** y **11** y el cable de control eléctrico **15** entre la herramienta de colocación y el ensamble de manguera hidráulica.
- Retire el ensamble de punta de la herramienta de colocación conforme a las instrucciones en la hoja de datos del ensamble de punta.
- Las sustancias potencialmente peligrosas que se pudieran depositar sobre la máquina como resultado de los procesos de trabajo se deben retirar antes del mantenimiento.

Para un servicio completo de la herramienta, le recomendamos que proceda a desensamblar la herramienta en el orden que se muestra en las páginas de la sección **5.7**. Después de desensamblar la herramienta, le recomendamos que reemplace todos los sellos.

Todos los números en negrita se refieren al Ensamble General y la Lista de partes en las páginas 52, 53 y 54.

*Consulte el juego de servicio en la sección **5.4** para obtener los números de parte

Ensamble de pistón de cabeza:

- Con un destornillador plano pequeño, retire el pasador **38** del adaptador de pinza **37**.
- Desenrosque y retire el adaptador de collar **37** del pistón **1**.

- Conecte el acoplador rápido de repuesto * - Macho al acoplador rápido - Hembra **11** en la manguera hidráulica - Retorno **18**. Esto liberará presión del lado de retorno del pistón y facilitará la extracción de la tapa del extremo **6**.
- Inserte el Cuerpo de la herramienta del ensamble de la tapa de extremo en la tapa de extremo **6**.
- Con una llave de A/F de 45 mm, desenrosque y retire la Tapa de extremo **6** del Cuerpo **2**.
- Con un destornillador plano pequeño, retire el anillo O **26** de la tapa del extremo **6** y deséchelo.
- Con un destornillador plano pequeño o una herramienta similar, retire el anillo O **34** y el anillo de respaldo en espiral **33** de la ranura externa en la tapa de extremo **6** y deséchelo. Al retirar los sellos, tenga cuidado de no dañar la superficie de la tapa con el destornillador.
- Retire la herramienta de colocación del tornillo de banco y vacíe el aceite hidráulico desde la parte posterior de la herramienta. Retire el *acoplador rápido de repuesto - macho del acoplador rápido - hembra **11**.
- Conecte el *Acoplador rápido de repuesto - Hembra al acoplador rápido - Macho **10** en la manguera hidráulica - Extracción **19**. Esto liberará cualquier presión del lado de extracción del pistón **1** y facilitará la extracción del pistón.
- Atornille la *Bala del pistón al frente del pistón **1**.
- Coloque el cuerpo **2** con la punta hacia arriba en un banco. Luego, utilizando un mazo suave, golpee el pistón **1** hacia la parte posterior del cuerpo y hacia afuera por la parte trasera, con cuidado de no dañar el orificio dentro del cuerpo.
- Tenga en cuenta que al retirar el pistón **1**, el aceite en el lado de extracción del pistón se escapará de la parte delantera y trasera del cuerpo **2**.
- Al retirar el pistón **1**, el empaque de sellado delantero **16** se puede retener en el eje del pistón. Si este es el caso, desenrosque la *Bala de pistón y extraiga el empaque de sellado delantero del pistón.
- El Sello de pistón **32** es un sello de 2 piezas que consiste en un anillo de sellado externo y un anillo O interno. Con un cuchillo pequeño, corte a través del anillo de sellado externo y retire de la ranura externa en el Pistón **1**. Después con un destornillador plano pequeño, retire el anillo O interior del pistón, y deséchelo. Al retirar los sellos, tenga cuidado de no dañar la superficie del pistón.
- Si el empaque de sellado delantero **16** todavía está retenido en el cuerpo **2**. Coloque la punta del cuerpo hacia arriba en un banco y luego empuje el empaque de sellado delantero desde el frente hasta que esté libre del hueco dentro del cuerpo. El empaque de sellado delantero se puede quitar del extremo posterior del cuerpo. Tenga cuidado de no dañar el orificio dentro del cuerpo al hacerlo.
- Con un destornillador plano pequeño, retire el anillo O **29** y el anillo de respaldo en espiral **28** de la ranura externa del empaque de sellado delantero **16** y deséchelo. Al retirar los sellos, tenga cuidado de no dañar la superficie del empaque de sellado delantero con el destornillador.
- Retire el sello de barra **31** y el sello de limpiaparabrisas **27**, de las ranuras internas en el empaque del sello frontal **16**, y deséchelo. Al retirar los sellos, tenga cuidado de no dañar la superficie del empaque de sellado delantero con el destornillador.
- Retire el anillo del cojinete delantero **30** y verifique si la parte está desgastada o dañada. Deseche si es necesario.
- Con un destornillador plano pequeño, retire el anillo O **26** del cuerpo **2** y deséchelo.
- Retire el *Acoplador rápido - Hembra del Acoplador rápido - Macho **10** en la manguera hidráulica - Extracción **19**.
- No retire el tornillo de ajuste **36** del cuerpo **2**.

Ensamble en orden inverso al desmantelamiento observando los siguientes puntos:

- Limpie todos los componentes antes de ensamblar.
- Para ayudar a ensamblar los sellos, aplique una capa ligera de grasa Molykote® 111 a todos los sellos, ranuras de sellado, anillos de respaldo y herramientas de ensamble.
- Deslice el anillo O **29** sobre el empaque de sellado frontal **16** y dentro de la ranura externa. Inserte el anillo de respaldo en espiral **28** en la misma ranura, frente al anillo O instalado. Consulte el Ensamble general y la Lista de partes respecto a la orientación correcta del Anillo O y el anillo de respaldo en espiral.
- Presione el anillo de cojinete delantero **30** en el receso interno dentro del empaque del sello frontal **16** y luego instale el sello de varilla **31** detrás del anillo del cojinete delantero. Instale el sello del limpiador **27** en el receso frontal del empaque del sello frontal. Consulte El Ensamble general para garantizar la orientación correcta del sello del vástago y el sello del limpiador.
- Lubrique la superficie y el borde delantero del orificio del cuerpo **2** en el que se instalará el empaque de sellado frontal **16** con grasa Molykote® 111.

- Lubrique la espiga en la herramienta de *Varilla guía de empaque delantera y luego coloque el empaque del sello frontal **16**, primero el extremo de la varilla **31**, completamente sobre la espiga.
- Inserte la *Varilla de guía de empaque frontal en la parte posterior del cuerpo **2** y luego empuje el empaque del sello delantero completamente dentro del orificio dentro del cuerpo. Se requiere una fuerza razonable para insertar el empaque de sello frontal en el cuerpo, por lo que puede ser necesario utilizar una prensa o un tornillo de banco. Retire la *Varilla guía del empaque delantero mientras se asegura que el empaque del sello delantero permanezca en su lugar.
- Lubrique la ranura del sello y el diámetro externo principal del pistón **1** con grasa Molykote® 111. Deslice el anillo O interior del sello del pistón **32** sobre el frente del diámetro del pistón principal y dentro de la ranura del sello.
- Atornille la *Bala del pistón en el pistón **1**. Coloque la *Camisa de sello de pistón sobre el eje del pistón y después coloque el anillo de sello exterior del Sello de pistón **32** sobre la *Camisa de sello de pistón de forma que repose sobre el diámetro cónico. Lubrique la superficie de la *Camisa de sello de pistón con grasa Molykote® 111.
- Coloque el *Émbolo de sello de pistón sobre el eje del Pistón **1** y la *Camisa de sello de pistón de forma que el extremo abierto del *Émbolo de sello de pistón se apoye sobre el anillo de sellado exterior del Sello de pistón **32**. Con el *Émbolo de sello de pistón, empuje el anillo de sellado exterior sobre la *Camisa de sello de pistón y dentro de la ranura del sello de pistón. Se requiere una fuerza razonable para expandir e insertar el anillo de sellado exterior en el Pistón, por lo que puede ser necesario utilizar una prensa o un tornillo de banco.
- Retire el *Émbolo de sello de pistón y la *Camisa de sello de pistón del Pistón **1**. Lubrique la *Bala del pistón, el eje del pistón y sello del pistón **32** con grasa Molykote® 111.
- Atornille completamente la *Camisa de guía del pistón en la parte posterior del Cuerpo **2**. Lubrique los orificios tanto en el cuerpo como en la *Camisa de guía del pistón con grasa Molykote® 111.
- Conecte el *Acoplador rápido de repuesto - Hembra al acoplador rápido - Macho **10** en la manguera hidráulica - Extracción **19**. Esto permitirá que se libere aire del pistón **1** del lado de extracción al insertar el pistón.
- Inserte el pistón **1** ensamblado en la parte posterior del cuerpo **2** y a través del empaque de sello frontal **16** ensamblado. Empuje el pistón a la posición completamente hacia adelante hasta que se detenga contra el empaque del sello delantero. El aceite hidráulico será expulsado de la manguera hidráulica - Extracción **19**.
- Retire el *Acoplador rápido de repuesto - hembra del acoplador rápido - macho **10** en la manguera hidráulica **19**. Retire la *camisa guía del pistón de la parte posterior del cuerpo **2**.
- Deslice al anillo O **33** sobre la tapa de extremo **6** y dentro de la ranura externa. Inserte el anillo de respaldo en espiral **34** en la misma ranura, detrás del anillo O instalado. Consulte el Ensamble general y la Lista de partes respecto a la orientación correcta del Anillo O y el anillo de respaldo en espiral.
- Inserte el anillo O **26** sobre la parte posterior de la tapa de extremo **6** y dentro de la ranura posterior.
- Sujete la manija de la herramienta en un tornillo de banco con mordazas suaves para que la herramienta apunte con la punta hacia abajo.
- Lubrique la superficie y el borde delantero del orificio del cuerpo **2** en el que se instalará la tapa del extremo **6** con grasa Molykote® 111.
- Llene la parte trasera del cuerpo **2** con aceite hidráulico Enerpac® HF. El nivel de aceite debe estar justo arriba del orificio de entrada posterior en el cuerpo.
- Conecte el *Acoplador rápido de repuesto - Macho al Acoplador rápido - hembra **11** en la manguera hidráulica - Retorno **18**. Esto permitirá que se libere aire desde el lado de retorno del pistón al insertar la tapa de extremo **6**.
- Lubrique tanto la rosca interna en el Cuerpo **2** como la rosca externa en la Tapa de extremo **6** con grasa de litio molibdeno.
- Inserte la tapa de extremo **6** en la parte posterior del cuerpo **2**, teniendo cuidado de no dañar el anillo O **33** y el anillo de respaldo en espiral **34** en las roscas del cuerpo. Atornille la tapa de extremo **6** completamente en la parte posterior del cuerpo usando la *Herramienta de ensamble de la tapa de extremo. Al hacerlo, se expulsará una pequeña cantidad de aceite de la manguera hidráulica - Retorno **18**.
- Retire el *Acoplador rápido de repuesto - macho del acoplador rápido - hembra **11** en la manguera hidráulica - retorno **18**.
- Inserte el anillo O **26** en la ranura en el extremo frontal del cuerpo **2**.
- Atornille el Adaptador de collar **37** en el pistón **1** hasta que la cara frontal quede al ras con el extremo del pistón. Alinee el orificio en el adaptador de collar con la ranura en el extremo del pistón y luego inserte el pasador de bloqueo **38**.
- Cebe la herramienta de colocación como se describe en Preparación para uso en la página 55.

Ensamble de manguera:

- Retire los dos tornillos **9** de la abrazadera de la manguera **14** con una llave Allen de 3.0 mm. Retire la abrazadera de manguera y el inserto de abrazadera **25** de la camisa de protección **24** y las mangueras hidráulicas - retorno **18** y extracción **19**.
- Con el destornillador plano pequeño, extraiga el Caimán de manija **8** de las molduras de la manija **12** y **13**. Jale el caimán de manija sobre la camisa de protección **24**, las mangueras hidráulicas-retorno **18** y extracción **19** y retírelo.
- Con una llave Allen de 3.0 mm (y una llave inglesa de 7.0 mm en la tuerca inferior) desatornille los cinco tornillos **17** y **22** que sostienen las molduras de la manija **12** y **13** entre sí y retire.
- El gatillo **7** está soldado al cable de control. Retire este ensamble de las manijas **12** y **13**. El empaque de cable **21** forma parte de este ensamble.
- Corte el amarre de cable **20** y deslice hacia atrás la camisa de protección **24** para exponer los accesorios en las mangueras hidráulicas - retorno **18** y extracción **19**. Las mangueras hidráulicas se pueden retirar del cuerpo **1** con llaves hidráulicas de 12 mm y 14 mm.
- Los acopladores rápidos - macho **10** y hembra **11** se pueden retirar de las mangueras hidráulicas - extracción **19** y retorno **18** con llaves hidráulicas de 18 mm y 24 mm.

Ensamble en orden inverso al desmantelamiento observando los siguientes puntos:

- Antes del ensamble, limpie todas las roscas de los Acopladores rápidos - macho **10** y hembra **11**, y las mangueras hidráulicas - extracción **19** y retorno **18**. Luego aplique dos o tres capas de cinta de PTFE de 10 mm a las roscas macho en ambas mangueras hidráulicas.
- Una vez ensamblada, cebe la herramienta conforme a las instrucciones en la sección **3.2**.

5.8 PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Asegure la conformidad con las regulaciones de eliminación aplicables. Deseche todos los productos de desecho en una instalación o sitio de desechos aprobado para no exponer al personal y al medio ambiente a riesgos.

6. DATOS DE SEGURIDAD

6.1 ACEITE HIDRÁULICO ENERPAC® HF - DATOS DE SEGURIDAD

Consulte la hoja de datos de seguridad en www.enerpac.com respecto a información

6.2 GRASA DE MOLIBDENO EP 3753 - DATOS DE SEGURIDAD

La grasa se puede pedir como un artículo sencillo, el número de parte se muestra en el juego de servicio en la sección 5.4.

Primeros auxilios

PIEL:

Como la grasa es completamente resistente al agua, es mejor eliminarla con un limpiador emulsionante aprobado para la piel. INGESTIÓN:

Asegúrese que el individuo beba 30 ml de leche de magnesio, preferiblemente en una taza de leche.

OJOS:

Irritante pero no dañino. Aplique agua y busque atención médica.

Fuego

PUNTO DE INFLAMABILIDAD:

Mayor a 220°C.

No clasificado como inflamable.

Medios de extinción adecuados: CO₂, halón o agua pulverizada si lo aplica un operador experimentado.

Medio ambiente

Deseche para la incineración o eliminación en un sitio aprobado.

Manejo

Use crema de barrera o guantes resistentes al aceite

Almacenamiento

Lejos del calor y agentes oxidantes.

6.3 GRASA MOLYKOTE® 111 - DATOS DE SEGURIDAD

La grasa se puede pedir como un artículo sencillo, el número de parte se muestra en el juego de servicio en la sección 5.4.

Primeros auxilios

PIEL:

No se necesitarían primeros auxilios.

INGESTIÓN:

No se necesitarían primeros auxilios.

OJOS:

No se necesitarían primeros auxilios.

INHALACIÓN:

No se necesitarían primeros auxilios.

Fuego

PUNTO DE INFLAMABILIDAD:

Mayor a 101.1°C. (taza cerrada)

Propiedades explosivas: No

Medios de extinción adecuados: Espuma de dióxido de carbono, polvo seco o rocío de agua fino. Se puede usar agua para enfriar contenedores expuestos al fuego.

Medio ambiente

No se predicen efectos adversos.

Manejo

Se recomienda ventilación general. Evite el contacto con los ojos.

Almacenamiento

No guarde con agentes oxidantes. Mantenga el contenedor cerrado y guarde lejos de agua o humedad

7. DIAGNÓSTICO DE FALLA

SÍNTOMA	CAUSA POSIBLE	REMEDIO	REFERENCIA DE PÁGINA
La herramienta de colocación no funcionará	Unidad de bomba inoperante	Verifique el suministro de energía de la bomba y consulte el manual de instrucciones de la unidad de la bomba	
	Acopladores rápidos defectuosos 9 y 10	Reemplace los acopladores rápidos	59
	El cable de control del gatillo 14 no está conectado correctamente	Verifique que el cable de control esté conectado correctamente en la bomba y la herramienta de colocación	55
	Interruptor de gatillo 6 o cable de control 14 dañados	Reemplace el interruptor de gatillo y/o el cable de control	61
El interruptor de gatillo 6 no funciona	Bomba en modo local	Consulte el manual de instrucciones de la bomba	
	Interruptor de gatillo 6 , cable de control 14 o conector dañado	Reemplace el interruptor de gatillo y/o el cable de control	61
La bomba funciona pero la herramienta de colocación no funciona	Mangueras hidráulicas no conectadas	Verifique las conexiones correctas en la bomba y la herramienta de colocación	55
	Bajo nivel de aceite	Asegúrese que la herramienta de colocación esté llena de aceite y cebada correctamente Consulte el manual de instrucciones de la bomba	55
	Fuga externa de aceite de herramienta de colocación	Revise la herramienta de colocación - reemplace los componentes desgastados o dañados	57 – 61
	Fuga de aceite externa de ensamble de manguera	Revise el ensamble de la manguera - asegúrese que las conexiones de la manguera estén apretadas y/o reemplace los conectores de la manguera dañados	61
	Fuga de aceite interna/externa de bomba	Consulte el manual de instrucciones de la bomba	
La herramienta de colocación funciona de forma irregular	Suministro de presión hidráulica baja o errática	Consulte el manual de instrucciones de la bomba	
	Sellos hidráulicos desgastados o dañados en la herramienta de colocación	Revise la herramienta de colocación - reemplace los sellos desgastados o dañados	57 – 61
	Superficies de sellado hidráulico desgastadas o dañadas en la herramienta de colocación	Revise la herramienta de colocación - reemplace los componentes desgastados o dañados	57 – 61
	Fuga de aceite interna/externa de bomba	Consulte el manual de instrucciones de la bomba	

SÍNTOMA	CAUSA POSIBLE	REMEDIO	REFERENCIA DE PÁGINA
La bomba acumula presión completa, pero la cola de pato no se rompe	Carga de ruptura mayor que la capacidad de la herramienta de colocación en presión máxima	Consulte la especificación de la herramienta de colocación	50 – 51
	Flujo a la herramienta de colocación bloqueada	Verifique los acopladores rápidos 9 y 10 respecto a conexión completa	55
	Valor de alivio de presión de la bomba ajustado demasiado bajo	Ajuste la configuración de la válvula de alivio de presión - consulte el manual de instrucciones de la bomba	
	Ranuras de extracción en la cola de pato del sujetador trasroscadas	Ver síntoma en la página 64	56 – 57
	Operación incorrecta de la herramienta		55 - 56
El pistón de la herramienta de colocación 18 no regresa	Flujo de retorno restringido o bloqueado	Verifique los acopladores rápidos 9 y 10 respecto a una conexión completa y/o falla	56
	Mangueras hidráulicas no conectadas	Verifique las conexiones correctas en la bomba y la herramienta de colocación	56
	Falla de válvula de la bomba	Consulte el manual de instrucciones de la bomba	
La herramienta de colocación no expulsa el collar del yunque	Ajuste de temporizador de retorno de la bomba incorrecto - ajustado demasiado bajo	Ajuste el temporizador de retorno en el ajuste recomendado - consulte el manual de instrucciones de la bomba	
	La válvula de alivio de presión de retorno de la bomba está ajustada demasiado baja	Ajuste la válvula de alivio de presión de retorno en el ajuste correcto - consulte el manual de instrucciones de la bomba	
	Suministro de presión hidráulica baja o errática	Consulte el manual de instrucciones de la bomba	
	Sellos hidráulicos desgastados o dañados en la herramienta de colocación	Revise la herramienta de colocación - reemplace los sellos desgastados o dañados	57 - 61
	Superficies de sellado hidráulico desgastadas o dañadas en la herramienta de colocación	Revise la herramienta de colocación - reemplace los componentes desgastados o dañados	57 - 61
	Fuga de aceite interna/externa de bomba	Consulte el manual de instrucciones de la bomba	
Ranuras de extracción de la cola de pato del sujetador trasroscadas durante la instalación	El operador no empuja la punta por completo sobre la cola de pato del sujetador antes de operar la herramienta	Indique al operador sobre el método de instalación correcto	56 – 57
	Longitud incorrecta del sujetador / longitud de agarre Segmentos de mandíbula desgastados o dañados	Use el sujetador correcto Revise y reemplace el juego de mordazas - consulte la hoja de datos del equipo de punta	56 – 57
	Residuos en segmentos de mordaza y/o ranuras de cola de pato	Limpie los segmentos de la mordaza - consulte la hoja de datos del equipo de punta	
	Espacio entre láminas excesivo	Cierre el espacio entre láminas	56 – 57
El collar Avdelok® o Avbolt® no está completamente estampado	Operación incorrecta de la herramienta		56 – 57
	Orificio de yunque desgastado	Verifique y reemplace el yunque - consulte la hoja de datos del equipo de punta	

SÍNTOMA	CAUSA POSIBLE	REMEDIO	REFERENCIA DE PÁGINA
La cola de pato no se libera del equipo de la punta	Ensamble incorrecto del equipo de punta	Consulte la hoja de datos del equipo de punta	
La herramienta de colocación y el aceite hidráulico se calientan	Restricción en línea hidráulica	Verifique los acopladores rápidos hidráulicos 9 y 10 y reemplácelos si es necesario	61
	Temperatura ambiente alta		
Acopladores rápidos hidráulicos 9 y 10 fugas de aceite	Anillo O desgastado en el cuerpo del acoplador rápido macho 9	Reemplace el anillo O y el anillo de respaldo en el acoplador rápido 9	61

8. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EC

Nosotros, **Stanley Engineered Fastening, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY REINO UNIDO**, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

Descripción: HERRAMIENTA HIDRO-ELÉCTRICA

Modelo: HERRAMIENTA ESTRUCTURAL AV®25 – 73483-02000

con el que se relaciona esta declaración cumple con las siguientes normas armonizadas:

ISO 12100:2010	EN ISO 3744:2010
EN ISO 11202:2010	EN ISO 11148-1:2011
EN ISO 4413:2010	EN ISO 20643:2008+A1:2012
EN ISO 4414:2010	ES100118-rev 17:2017
EN ISO 28927-5:2009+A1:2015	

La documentación técnica se compila de acuerdo con el anexo 1, sección 1.7.4.1, de acuerdo con la siguiente Directiva:

Directiva de Maquinaria 2006/42/EC (Instrumentos Estatuarios 2008 No 1597 - Referido al Suministro de regulaciones de maquinaria (Seguridad)).

El abajo firmante hace esta declaración en nombre de STANLEY Engineered Fastening



A. K. Seewraj

Director de Ingeniería, Reino Unido

Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire,
SG6 1JY REINO UNIDO

Lugar de emisión: Letchworth Garden City, Reino Unido

Fecha de publicación: 11-11-2019

El abajo firmante es responsable de la recopilación del archivo técnico para los productos vendidos en la Unión Europea y realiza esta declaración en nombre de Stanley Engineered Fastening.

Matthias Appel

Documentación Técnica de Líder de Equipo

Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, ALEMANIA



Esta maquinaria cumple con
Directiva de Maquinaria 2006/42/EC

STANLEY
Engineered Fastening

9. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO

Nosotros, **Stanley Engineered Fastening, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY REINO UNIDO**, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

Descripción: **HERRAMIENTA HIDRO-ELÉCTRICA**

Modelo: **HERRAMIENTA ESTRUCTURAL AV®25 – 73483-02000**

con el que se relaciona esta declaración cumple con las siguientes normas designadas:

ISO 12100:2010	EN ISO 3744:2010
EN ISO 11202:2010	EN ISO 11148-1:2011
EN ISO 4413:2010	EN ISO 20643:2008+A1:2012
EN ISO 4414:2010	ES100118-rev 17:2017
EN ISO 28927-5:2009+A1:2015	

La documentación técnica se recopila de acuerdo con las Regulaciones de Suministro de Maquinaria (Seguridad) de 2008, S.I. 2008/1597 (conforme se modifiquen).

El abajo firmante hace esta declaración en nombre de STANLEY Engineered Fastening



A. K. Seewraj

Director de Ingeniería, Reino Unido

Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire,
SG6 1JY REINO UNIDO

Lugar de emisión: **Letchworth Garden City, Reino Unido**

Fecha de publicación: **11-11-2019**



Esta maquinaria cumple con
Regulaciones de Suministro de Maquinaria (Seguridad) 2008,
S.I. 2008/1597 (conforme se modifique)

10. ¡PROTEJA SU INVERSIÓN!

Stanley® Engineered Fastening GARANTÍA DE HERRAMIENTA DE REMACHE CIEGO

STANLEY® Engineered Fastening garantiza que todas las herramientas eléctricas se han fabricado cuidadosamente y que estarán libres de defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio por un período de un (1) año.

Esta garantía se aplica al comprador por primera vez de la herramienta sólo para uso original.

Exclusiones:

Uso y desgaste normal.

El mantenimiento periódico, la reparación y las partes de repuesto debido al desgaste normal se excluyen de la cobertura.

Abuso y mal uso.

Los defectos o daños que resultan de una operación, almacenamiento inadecuados, mal uso o abuso, accidente o negligencia, como daños físicos, están excluidos de la cobertura.

Servicio o modificación no autorizados.

Los defectos o daños resultantes del servicio, ajuste de prueba, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier manera por parte de cualquier persona que no sea STANLEY® Engineered Fastening, o sus centros de servicio autorizados, están excluidos de la cobertura.

Se excluyen todas las demás garantías, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito.

Si esta herramienta no cumple con la garantía, devuélvala de inmediato a nuestro centro de servicio autorizado de fábrica más cercano. Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados de STANLEY® Engineered Fastening en los EUA o Canadá, contáctenos en nuestro número de larga distancia gratuito (877) 364 2781.

Fuera de los EUA y Canadá, visite nuestro sitio web **www.StanleyEngineeredFastening.com** para encontrar la ubicación de sujeción de STANLEY Engineered Fastening más cercana.

STANLEY Engineered Fastening entonces reemplazará, sin cargo, cualquier parte o partes que consideremos defectuosas debido a un material o mano de obra defectuosos, y devolverá la herramienta con envío prepago. Esto representa nuestra única obligación bajo esta garantía.

En ningún caso, STANLEY Engineered Fastening será responsable de ningún daño consecuente o especial que surja de la compra o uso de esta herramienta.

Registre su herramienta de remache ciego en línea.

Para registrar su garantía en línea, visítenos en

<https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form>

Gracias por elegir una herramienta de la marca Stanley Assembly Technologies de STANLEY® Engineered Fastening.

©2019 STANLEY Black & Decker
Todos os direitos reservados.

As informações fornecidas aqui não podem ser reproduzidas e/ou publicadas de qualquer forma e através de qualquer meio (eletrônica ou mecanicamente) sem a permissão prévia explícita e por escrito da STANLEY Engineered Fastening. As informações fornecidas baseiam-se em dados conhecidos no momento do lançamento de esse produto. A STANLEY Engineered Fastening segue uma política de melhoria contínua de produtos, por isso seus produtos podem sofrer alterações. As informações fornecidas aqui se aplicam ao produto entregue pela STANLEY Engineered Fastening. Logo, a STANLEY Engineered Fastening não pode ser responsabilizada por qualquer dano resultante de desvios das especificações originais do produto.

As informações disponíveis foram elaboradas com o máximo cuidado. No entanto, a STANLEY Engineered Fastening não aceita responsabilidade por quaisquer falhas de informação ou suas consequências resultantes disso. A STANLEY Engineered Fastening não aceitará qualquer responsabilidade por danos provenientes de atividades executadas por terceiros. Os nomes de trabalho, nomes comerciais, marcas comerciais registradas etc. utilizadas pela STANLEY Engineered Fastening não devem ser considerados livres nos termos da legislação referentes à proteção das marcas.

ÍNDICE

1. DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA	70
1.1 REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA	70
1.2 PERIGOS DE PROJÉTEIS	70
1.3 PERIGOS OPERACIONAIS	71
1.4 PERIGOS DE MOVIMENTOS REPETITIVOS	71
1.5 PERIGOS DE ACESSÓRIOS	71
1.6 PERIGOS NO LOCAL DE TRABALHO	71
1.7 PERIGOS DE RUÍDO	72
1.8 PERIGOS DE VIBRAÇÃO	72
1.9 INSTRUÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS HIDRÁULICAS	72
2. ESPECIFICAÇÕES	73
2.1 ESPECIFICAÇÃO DA FERRAMENTA	73
2.2 DIMENSÕES DA FERRAMENTA	74
2.3 CAPACIDADE DE COLOCAÇÃO	74
2.4 CONTEÚDO DA EMBALAGEM	74
2.5 LISTA DE COMPONENTES	75
2.6 CONJUNTO GERAL EXPLODIDO	76
2.7 CONJUNTO GERAL	77
3. COLOCAR EM SERVIÇO	78
3.1 PRINCÍPIO DA OPERAÇÃO	78
3.2 PREPARAÇÃO PARA USO	78
4. INSTRUÇÕES OPERACIONAIS	79
4.1 COMO INSTALAR UM REBITE AVBOLT®	79
4.2 COMO INSTALAR REBITES AVDELOK®	79
4.3 COMO INSTALAR UM REBITE NEOBOLT®	80
5. MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA	80
5.1 MANUTENÇÃO DIÁRIA	80
5.2 MANUTENÇÃO SEMANAL	80
5.3 MANUTENÇÃO ANUAL / CADA 250.000 HORAS DE OPERAÇÃO	81
5.4 CONJUNTO DE MANUTENÇÃO	81
5.5 FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO	81
5.6 ÓLEO HIDRÁULICO	81
5.7 INSTRUÇÕES PARA DESMANTELAMENTO	81
5.8 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	84
6. DADOS DE SEGURANÇA	85
6.1 ÓLEO HIDRÁULICO ENERPAC® HF - DADOS DE SEGURANÇA	85
6.2 GRAXA MOLYLITHIUM EP 3753 - DADOS DE SEGURANÇA	85
6.3 GRAXA MOLYKOTE® 111 - DADOS DE SEGURANÇA	85
7. DIAGNÓSTICO DE AVARIAS	86
8. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE	88
9. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO REINO UNIDO	89
10. PROTEJA O SEU INVESTIMENTO!	90



Esse manual de instruções deve ser lido por qualquer pessoa que vai instalar ou operar essa ferramenta, e com atenção especial para as seguintes regras de segurança.



Sempre use óculos de proteção resistente a impacto durante a operação da ferramenta. O grau de proteção necessário deve ser avaliado antes de cada uso.



Use proteção auricular de acordo com as instruções do empregador e como exigido por as regulações de saúde e segurança no trabalho.



O uso da ferramenta pode expor as mãos do operador a perigos de esmagamento, impacto, cortes, abrasões e calor. Use luvas apropriadas para proteger suas mãos.

1. DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA

As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada palavra de sinalização. Por favor, leia o manual e preste atenção nestes símbolos.



PERIGO: Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.



ADVERTÊNCIA: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou lesões corporais graves.



CUIDADO: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, talvez resulte em ferimentos menores ou moderados.



CUIDADO: Usado sem o símbolo de alerta de segurança indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos materiais.

A operação ou manutenção inadequada deste produto pode resultar em ferimentos graves e danos materiais. Leia e entenda todos os avisos e instruções operacionais antes de utilizar este equipamento. Ao utilizar ferramentas elétricas, siga sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de lesões corporais.

GUARDE TODOS AS ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA

1.1 REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

- Para conhecer seus vários perigos, leia e compreenda as instruções de segurança antes de instalar, operar, reparar, manter, trocar acessórios ou trabalhar próximo da ferramenta. Seu não cumprimento pode resultar em danos corporais graves.
- Somente operadores qualificados e treinados podem instalar, ajustar ou usar a ferramenta.
- NÃO use o produto fora de sua aplicação prevista no projeto da Rebitadeiras de Rebite Cego da STANLEY Engineered Fastening.
- Use somente peças, rebites e acessórios recomendados pelo fabricante.
- NÃO modifique a ferramenta. Modificações podem reduzir a eficiência das medidas de segurança e aumentar os riscos para o operador. Qualquer modificação na ferramenta realizada por o cliente será de sua inteira responsabilidade e invalida quaisquer garantias aplicáveis.
- Não descarte as instruções de segurança, as entregue ao operador.
- Não use a ferramenta se estiver danificada.
- Antes de usar, verifique se há desalinhamentos ou junções de peças móveis, quebra de peças e quaisquer outras condições que afetem o funcionamento da ferramenta. Se ela estiver danificada, envie-a à manutenção antes de usá-la. Remova chaves de ajuste ou chaves fixa antes de usá-la.
- Inspeccione as ferramentas periodicamente para verificar se as classificações e marcações obrigatórias para essa peça por ISO 11148 estão visivelmente marcadas na ferramenta. O empregador/usuário deve contatar o fabricante para obter rótulos de marcação de reposição sempre que necessário.
- A ferramenta deve ser sempre mantida em condição operacional segura, e examinada por pessoal treinado em intervalos regulares quanto ao seu funcionamento e à presença de danos. Qualquer procedimento de desmontagem deve ser realizado apenas por pessoal treinado. Não desmonte esta ferramenta sem consultar antes as instruções de manutenção.

1.2 PERIGOS DE PROJÉTEIS

- Desligue a bateria da ferramenta antes de executar qualquer manutenção, tentar ajustar, encaixar ou remover um conjunto de nariz ou acessórios.
- Esteja atento que avaria na peça de trabalho ou acessórios, ou mesmo em a ferramenta pode gerar projéteis a alta velocidade.
- Sempre use óculos de proteção resistente a impacto durante a operação da ferramenta. O grau de proteção necessário deve ser avaliado antes de cada uso.

- Avalie ao mesmo tempo os riscos para os outros.
- Se certifique que a peça de trabalho está bem presa.
- Controle se os meios de proteção contra ejeção de os grampos e/ou mandril está em seu lugar e está operacional.
- Avise contra a possível ejeção forçada de mandris na parte frontal da ferramenta.
- NÃO opere a ferramenta direcionada a(s) pessoa(s).

1.3 PERIGOS OPERACIONAIS

- O uso da ferramenta pode expor as mãos do operador a perigos de esmagamento, impacto, cortes, abrasões e calor. Use luvas apropriadas para proteger suas mãos.
- Os operadores e pessoal de manutenção devem ser fisicamente capazes de manejar o volume, peso e potência da ferramenta.
- Segure a ferramenta corretamente; esteja pronto a contrariar movimentos normais ou repentinos, e tenha sempre as duas mãos disponíveis.
- Mantenha cabos de ferramentas secos, limpos e sem óleo e graxa.
- Tenha uma posição do corpo equilibrada e com os pés bem pousados durante a operação da ferramenta.
- Solte o mecanismo de partida-e-parada no caso de interrupção em a alimentação hidráulica.
- Use somente lubrificantes recomendados por o fabricante.
- Evite contato com o fluido hidráulico. Para minimizar a possibilidade de erupções, tome cuidado para lavar o local cuidadosamente se o contato ocorrer.
- As Fichas de Especificações de Segurança do Material para todos os óleos e lubrificantes hidráulicos estão disponíveis em seu fornecedor local da ferramenta a pedido.
- Evite posturas não apropriadas, porque essas posições não permitem contrariar movimentos normais ou repentinos da ferramenta.
- Se a ferramenta está fixa a um mecanismo de suspensão, se certifique que a fixação é segura.
- Tenha cuidado com o risco de esmagamento se o equipamento do nariz não estiver montado.
- NÃO opere a ferramenta sem o invólucro do nariz.
- Antes de operar a ferramenta, seus operadores precisam limpar as mãos adequadamente.
- Quando transportar a ferramenta de um lugar a outro, mantenha as mãos afastadas do gatilho para evitar um acionamento acidental.
- NÃO trate mal a ferramenta, a derrubando ou usando como martelo.
- Tome cuidado para assegurar que os mandris gastos não se tornem um perigo.

1.4 PERIGOS DE MOVIMENTOS REPETITIVOS

- Quando estiver usando a ferramenta, o operador pode experienciar algum desconforto em suas mãos, braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo.
- Quando estiver usando a ferramenta, o operador deve adotar uma postura confortável ao mesmo tempo que tem os pés bem colocados e evitar posturas desajeitadas ou sem equilíbrio. O operador deve mudar sua postura durante tarefas longas; isso pode ajudar a evitar desconforto e fadiga.
- Se o operador sente sintomas como desconforto, dor, dor latejante, zumbido, dormência, sensação de queimadura ou rigidez, persistente ou recorrente, não deve ignorar esses sinais de aviso. O operador deve informar o empregador e consultar um profissional de saúde.

1.5 PERIGOS DE ACESSÓRIOS

- Desconecte a ferramenta da alimentação hidráulica e elétrica antes de montar ou remover o conjunto ou acessório do nariz.
- Use somente tamanhos e tipos de acessórios e consumíveis recomendados por o fabricante da ferramenta; não use outros tipos ou tamanhos de acessórios ou consumíveis.

1.6 PERIGOS NO LOCAL DE TRABALHO

- Escorregar, tropeçar e quedas são as causas principais de ferimentos no local de trabalho. Tenha cuidado com superfícies deslizantes causadas por o uso da ferramenta e também de perigo de tropeçar causado por as linhas de ar e tubos hidráulicos.
- Em ambientes que não conhece proceda com cuidado. Pode ter perigos escondidos, como linhas de eletricidade e outros serviços.
- A ferramenta não serve para usar em ambientes potencialmente explosivos e não está isolada contra contato com energia elétrica.
- Se certifique que não tem cabos elétricos, tubos de gás, etc. que possam causar um perigo se danificado por a ferramenta.
- Use vestuário adequado. Não use roupas largas ou jóias. Mantenha cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis. Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ficar presos nas peças móveis.
- Tome cuidado para assegurar que os mandris gastos não se tornem um perigo.

1.7 PERIGOS DE RUÍDO

- Exposição a altos níveis de ruído pode causar perda de audição permanente e outros problemas, como tinnitus (sons ressoantes, zumbidos, assobios ou zunidos nos ouvidos). Por isso, a avaliação de risco e implementação de controles apropriados para esses perigos é essencial.
- Controles apropriados para reduzir esse risco podem incluir ações como materiais silenciadores para prevenir ruído sonante das peças de trabalho.
- Use proteção auricular de acordo com as instruções do empregador e como exigido por as regulações de saúde e segurança no trabalho.
- Opere e mantenha a ferramenta como recomendado em o Manual de Instruções, para evitar um aumento desnecessário do nível de ruído.

1.8 PERIGOS DE VIBRAÇÃO

- Exposição a vibração pode causar lesões incapacitantes para os nervos e circulação de sangue nas mãos e braços.
- Use roupa quente se estiver trabalhando no exterior no frio e mantenha suas mãos quentes e secas.
- Se você experimentar dormência, zumbido, dor ou descoloração da pele em os dedos das mãos e mãos, pare de usar a ferramenta, informe seu empregador e consulte um médico.
- Sempre que possível, apóie o peso da ferramenta em um suporte, tensionador ou balanceador, porque assim pode usar um toque mais leve para suportar a ferramenta.

1.9 INSTRUÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS HIDRÁULICAS

- O ar de alimentação operacional não deve exceder 550 bar (8000 PSI).
- Óleo sob pressão pode causar ferimentos graves.
- Não monte tubos hidráulicos flexíveis com classificação inferior a 700 bar (10.000 PSI) de pressão operacional a uma taxa de fluxo de 2,73 l/min (200 pol³/min).
- Nunca deixe a ferramenta funcionando sozinha sem vigilância. Desconecte a mangueira hidráulica e o cabo elétrico da unidade da bomba quando a ferramenta não está sendo usada, antes de trocar acessórios ou antes de começar reparações.
- Tubos chicoteando pode causar ferimentos graves. Sempre verifique se os tubos ou fixações têm danos ou estão frouxos.
- Antes de usar, verifique se há danos nos tubos hidráulicos. Todas as conexões hidráulicas devem estar limpas, totalmente encaixadas e apertadas antes da operação. Não deixe cair objetos pesados nas mangueiras. Um forte impacto pode causar danos internos e levar a avarias precoces da mangueira.
- Sempre que sejam usados acoplamentos de flexão-torção (acoplamento de garra), deve instalar pinos de trava e controle se é necessário usar cabos de segurança para proteger contra possíveis falhas de conexão entre tubo-ferramenta ou tubo-tubo.
- NÃO use tubos ou cabo elétrico para elevar a ferramenta. Sempre utilize a empunhadura da ferramenta.
- NÃO puxe nem mova a unidade da bomba hidráulica usando os tubos. Sempre use a empunhadura ou caixa com rodas da unidade da bomba.
- Não pode ter penetração de sujeira e objetos estranhos em o sistema hidráulico da ferramenta, isso pode causar um funcionamento incorreto.
- Use apenas óleo e equipamento de abastecimento limpo.
- Apenas os fluidos hidráulicos recomendados podem ser usados.
- As unidades elétricas exigem um fluxo livre de ar para fins de refrigeração e, portanto, devem ser posicionadas em uma área bem ventilada livre de fumaça perigosa.
- A temperatura máxima do fluido hidráulico na entrada é de 110°C (230°F).

A política da STANLEY Engineered Fastening tem como objetivo a melhoria e o desenvolvimento contínuos dos produtos. Assim, reservamo o direito de alterar as especificações de qualquer produto sem aviso prévio.

2. ESPECIFICAÇÕES

A AV®25 é uma ferramenta hidro-elétrica projetada para colocar rebites estruturais da Stanley Engineered Fastening.

Quando ligado hidráulicamente e eletricamente a uma fonte de potência hidráulica compatível e tem o conjunto de nariz relevante montado, pode ser usado para aplicar rebites estruturais Avdelok® XT de 1/2" & 5/8", NeoBolt® 16 mm e 3/4", e Avbolt® 1/2" e 5/8". Consulte a tabela na página 74 para obter a lista de todos os rebites que podem ser aplicados. Consulte as fichas de dados listadas em a tabela para ver as instruções do conjunto de nariz relevante.

A ferramenta de aplicação e a unidade da bomba hidráulica pode ser usada somente de acordo com as instruções operacionais para aplicação de rebites estruturais Stanley Engineered Fastening.

Sempre obedecer as advertências de segurança em as páginas 70 - 72.

NÃO use na presença de umidade ou de gases e líquidos inflamáveis.


2.1 ESPECIFICAÇÃO DA FERRAMENTA

ESPECIFICAÇÃO - AV25			
Força:	Tração @ pressão de tração declarada	140,0 kN	31473.3 lbf
	Empurrar para fora @ pressão de retorno declarada	70,0 kN	15736.6 lbf
Pressão:	Tração	510 bar	7396.9 lbf/in ²
	Retorno	200 bar	2900.7 lbf/in ²
Curso:	Curso mínimo do pistão	60,0 mm	2,36"
Peso:	Com equipamento do nariz e tubo	6,87 kg	15,14 lb
Óleo hidráulico:	Óleo hidráulico Enerpac	HF-95X	
Características Adicionais:	Ejeção de haste	Frente	
	Esquema do vedante	Vedantes de lábio e escova	
	Anéis de rolamento hidráulico	Sim - Frente	
	Empunhadura protetora / Porta de mangueira	Sim	
	Proteção da mangueira	Sim	
	Grampos de retenção de mangueira / cabo	Sim	

Valores de ruído determinados de acordo com o teste de ruído do código ISO 15744 e ISO 3744.		AV25
Nível acústico ponderado A dB(A), L _{WA}	Incerteza de ruído: k _{WA} = 3.0 dB(A)	90.2 dB(A)
Emissão de som com Nível acústico ponderado A na estação de trabalho dB(A), L _{pA}	Incerteza de ruído: k _{WA} = 3.0 dB(A)	79.2 dB(A)
Nível de pressão de som com emissão de pico com ponderado C dB(C), L _{pC} , pico	Incerteza de ruído: k _{WA} = 3.0 dB(C)	128.4 dB(C)

Valores de vibração determinados de acordo com o teste de ruído do código ISO 20643 e ISO 5349.		AV25
Nível de emissão de vibração, a _{hd}	Incerteza de vibração: k = 0.37 m/s ²	0.74 m/s ²
Valores de emissão de vibração declarados de acordo com EN 12096		

2.2 DIMENSÕES DA FERRAMENTA

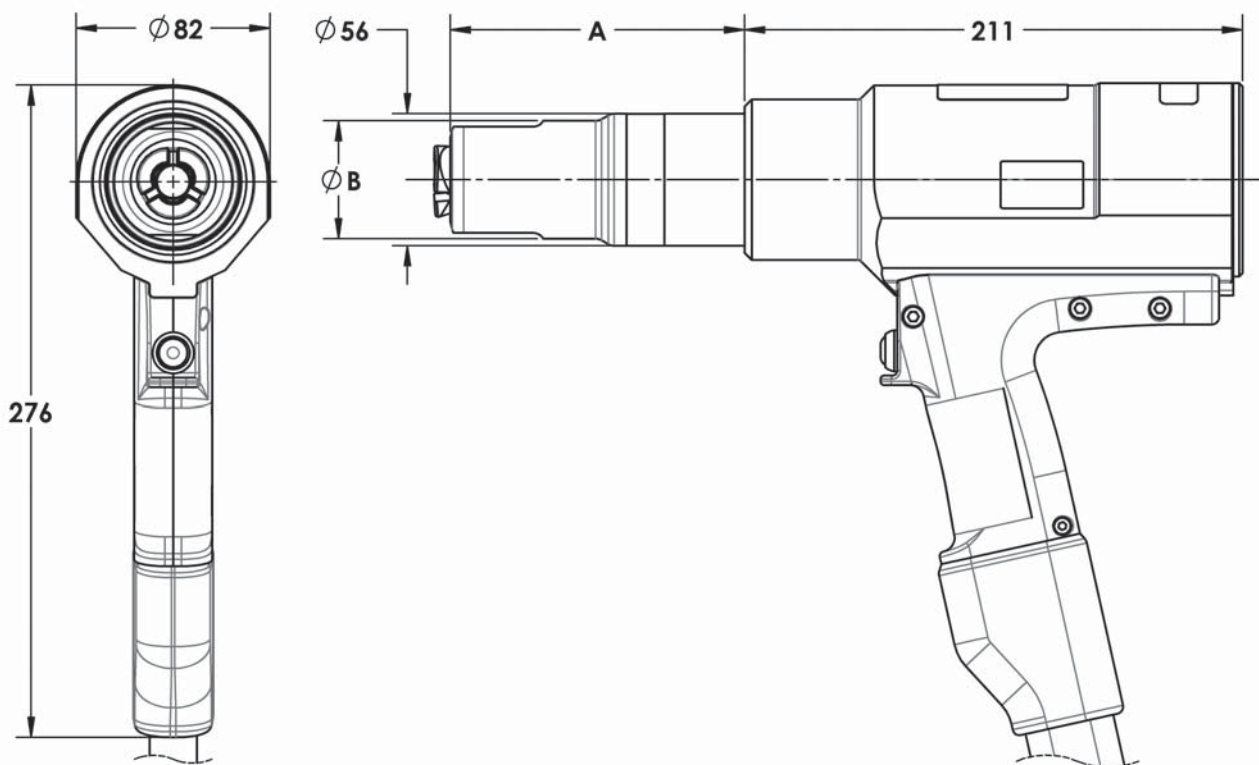

Dimensões em mm.

2.3 CAPACIDADE DE COLOCAÇÃO

Consulte a tabela abaixo para ver a lista de rebites aplicáveis e o equipamento do nariz associado. Consulte as fichas de dados listadas em a tabela para ver as instruções do conjunto de nariz relevante.

Tipo de rebite		Conjunto do nariz			Ficha de Dados do Conjunto do Nariz
Tipo	Tamanho	Número de Peça	Dim. 'A'	Dim. 'B'	Número de Peça
Avbolt®	1/2"	73412-03600	113 mm	43 mm	07900-00905
	5/8"	73412-03400	113 mm	52 mm	07900-00905
Avdelok® XT	1/2"	73412-03100	113 mm	43 mm	07900-00919
	5/8"	73412-03200	115 mm	48 mm	07900-00919
Neobolt®	14 mm XT	73483-03700	129 mm	48 mm	07900-01072
	5/8" XT	73483-03500	116 mm	48 mm	07900-01072
	16 mm XT	73434-03400	126 mm	50 mm	07900-01072
	3/4" XT	73483-03600	124 mm	56 mm	07900-01072

Consulte a ilustração na página 74 para ver a identificação das dimensões do conjunto do nariz 'A' e 'B'.

As instruções de segurança têm de ser sempre seguidas.

2.4 CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- 1 x AV®25 Ferramenta Hidro-Elétrica 73483-02000.
- 1 x Manual de Instruções Impresso - dependendo da região.

A ferramenta está equipada com um conjunto de tubos de 0,6 m e um cabo de controle. Se pode encomendar separadamente tubos hidráulicos adicionais e extensões de cabo ao comprimento conforme necessário. Consulte a tabela abaixo para ver os comprimentos de conjuntos de tubos disponíveis e números de peça associados.


Conjunto de Tubos Hidráulicos	
Número de Peça	Comprimento do Tubo
07008-00448	5 metros
07008-00449	10 metros
07008-00450	15 metros

2.5 LISTA DE COMPONENTES

No. do Item	Número de Peça	Descrição	Qtde
1	73483-02003	Pistão - AV25	1
2	73483-02001	Caixa Maquinada - AV25	1
3	73483-02026	AV25 Rótulo	2
4	73425-02016	Rótulo de Segurança	1
5	07007-01504	Rótulo CE	1
6	73483-02005	Tampa Extremidade - AV25	1
7	73425-02013	Conjunto do Gatilho	1
8	73430-02020	Empunhadura Gator	1
9	07001-00686	M4 X 16 SKT Tampa Parafuso HD	2
10	07005-10118	Acoplamento Rápido - Macho	1
11	07005-10120	Acoplamento Rápido - Fêmea	1
12	73483-02016	Conjunto de Moldagem da Empunhadura - Direita	1
13	73483-02014	Moldagem da Empunhadura - Esquerda	1
14	73430-02023	Grampo de Tubo	1
15	07007-02105	Conjunto do Cabo de Controle	1
16	73434-02004	Glândula do Vedante Frontal	1
17	07001-00227	M5 X 12 SKT Tampa Parafuso HD	3
18	07005-10119	Tubo Hidráulico - Retorno	1
19	07005-10117	Tubo Hidráulico - Tração	1
20	07007-02032	Abraçadeira de Cabo	1
21	07007-02140	Ilhó de Borracha	1
22	07001-00688	M4 X 12 SKT Tampa Parafuso HD	2
23	07002-00134	Porca M4	1
24	07005-10121	Casquilho Protetor	0,4m
25	73430-02024	Inserção de Grampo	1
26	07003-00463	Anel O	2
27	07003-00452	Vedante de Escovas	1
28	07003-00494	Anel Espiral Reserva	1
29	07003-00461	Anel O	1
30	73434-02009	Anel de Rolamento Frontal	1
31	07003-00451	Vedante de Tirante	1
32	07003-00535	Vedante de Pistão	1
33	07003-00536	Anel O	1
34	07003-00537	Anel Espiral Reserva	1
35	02961-00405	Tampão Vedante 4 mm Avseal II	1
36	07001-00481	M5 X 5 SKT Parafuso Fêmea HD	1
37	73434-02012	Adaptador de Pinça de Aperto - AV30	1
38	73434-02013	Pino de Trava - AV30	1

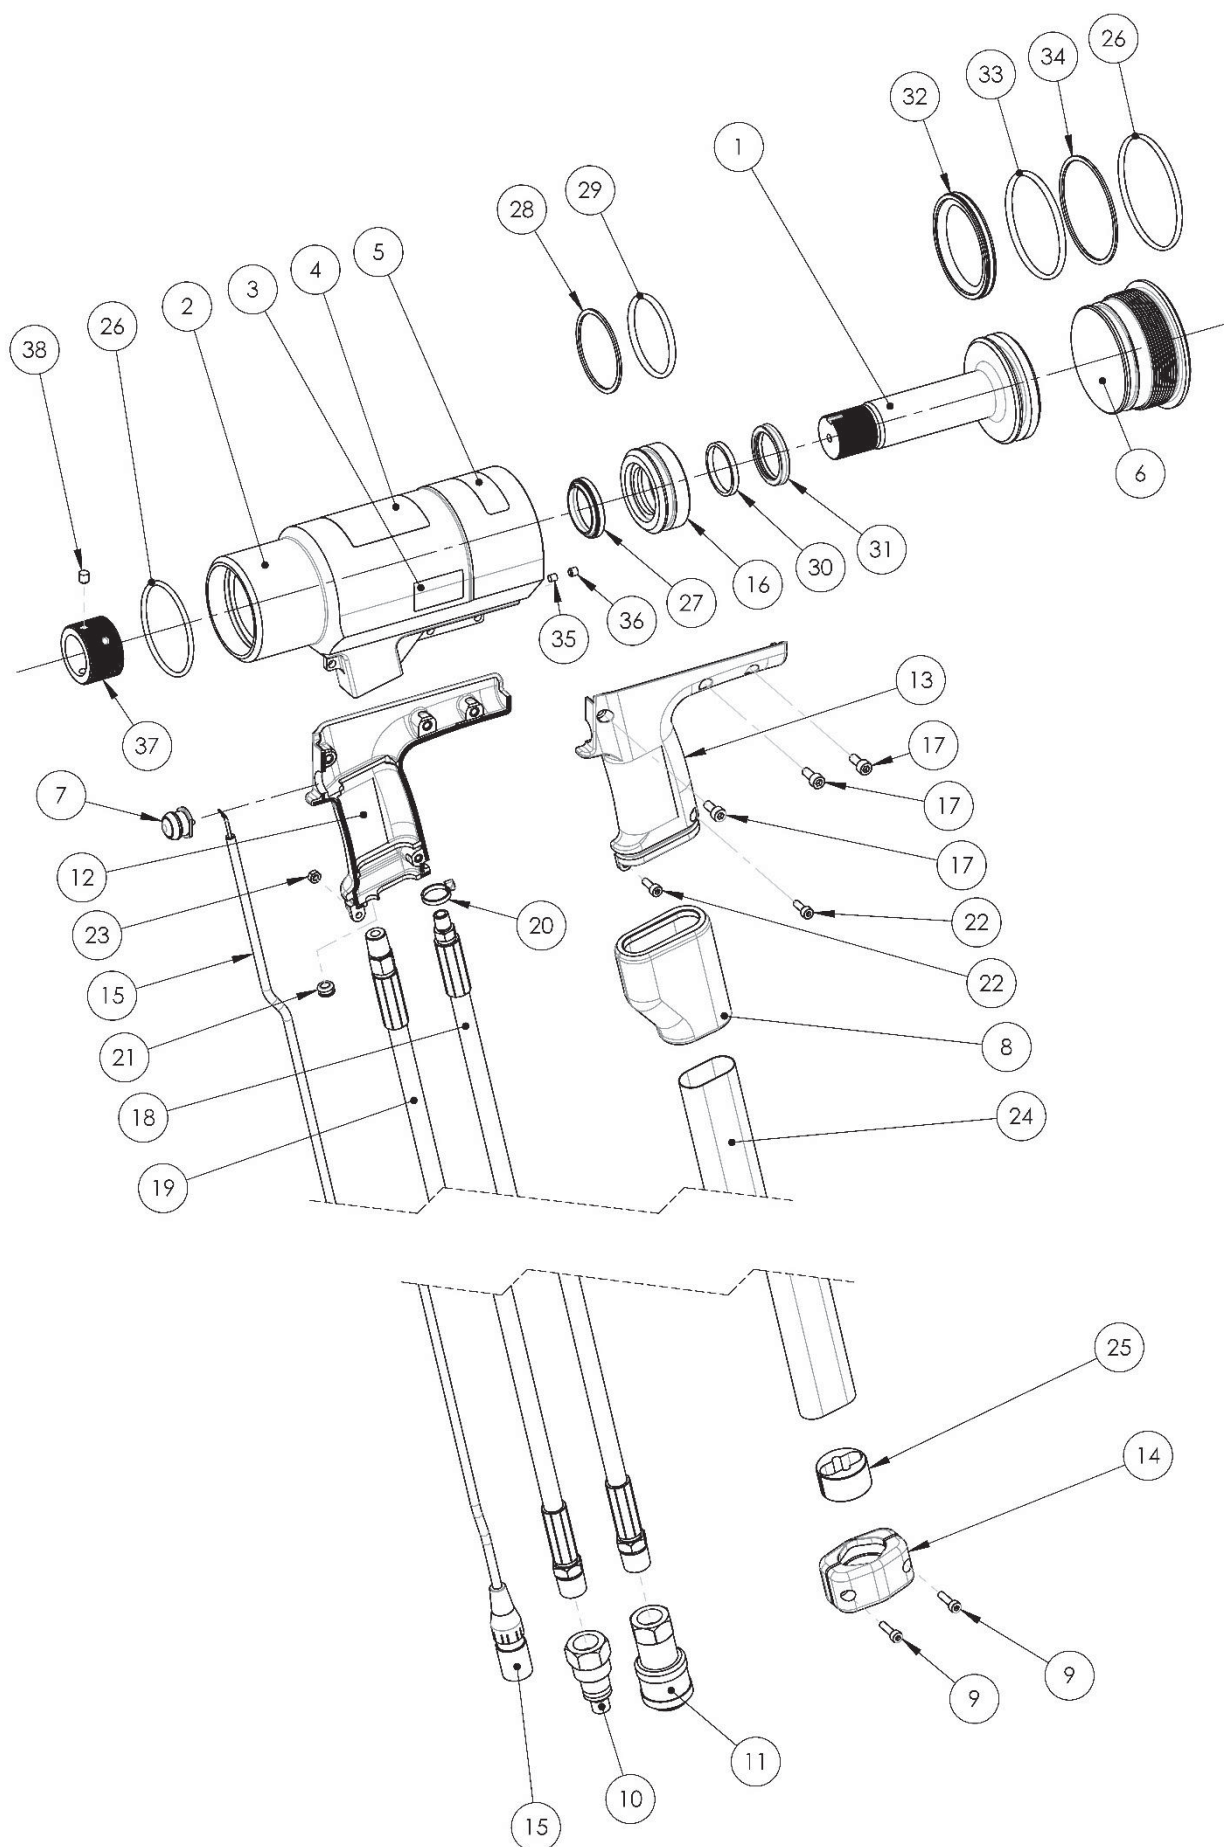2.6 CONJUNTO GERAL EXPLODIDO

2.7 CONJUNTO GERAL

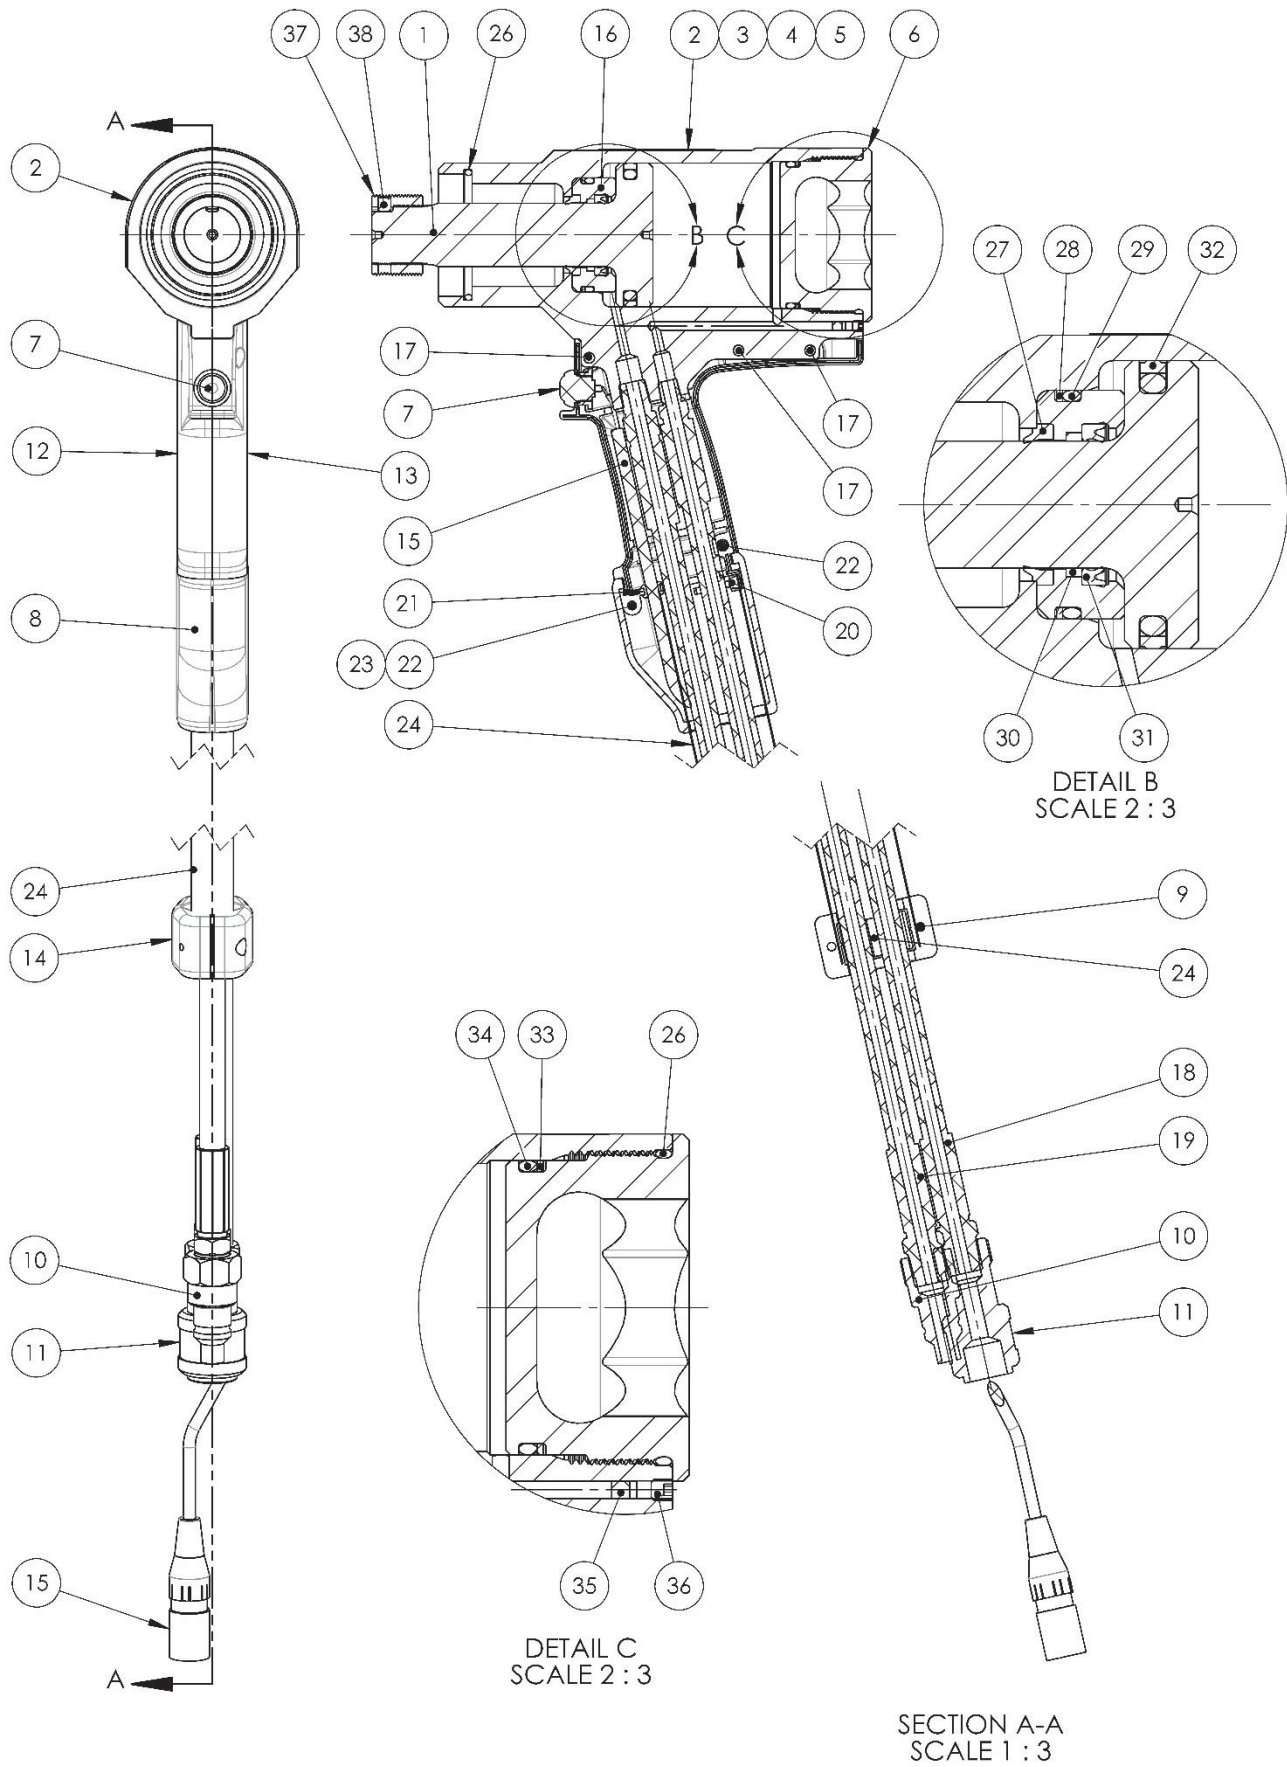

3. COLOCAR EM SERVIÇO

3.1 PRINCÍPIO DA OPERAÇÃO

IMPORTANTE - LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA NAS PÁGINAS 70 - 72 E O MANUAL DE INSTRUÇÕES DA UNIDADE DA BOMBA ANTES DE COLOCAR EM SERVIÇO

Quando os tubos e o cabo de controle estiverem conectados à unidade da bomba hidráulica STANLEY Engineered Fastening/Enerpac®, os ciclos de tração e retorno da ferramenta são controlados ao pressionar e soltar o gatilho localizado na empunhadura.

Depois de pressionar o interruptor, a válvula solenóide localizada na unidade da bomba é energizada e dirige o fluxo de óleo pressurizado para o lado de tração do pistão da ferramenta de colocação. Isso também permite que o óleo em o lado do retorno da ferramenta de colocação retorne ao reservatório.

Durante o ciclo de tração, o conjunto do pistão/pinça se move na direção da parte de trás da ferramenta, permitindo que a almofada tipo anel O empurre o seguidor e garras para a frente. Se tem um rebite pino inserido no conjunto do nariz, as garras agarram o rebite e o conjunto inicia.

Para Avbolt® e Avdelok® XT, o ciclo da instalação vai primeiro agarrar a junção a ser rebitada, e em seguida conforme a bigorna continuar a se mover em frente, o anel fica fixo em as estrias de trava do pino. No final do ciclo de fixação, a bigorna vai contra a junção e conforme o movimento vai continuando, a ponta do rebite é cortado.

Se deve soltar o interruptor do gatilho logo depois de ocorrer uma quebra de pino. Se soltar o interruptor do gatilho vai desenergizar a solenóide e inverter o fluxo do óleo pressurizado.

Se não soltar o gatilho, o pistão da ferramenta de colocação vai continuar a se mover para a parte de trás da ferramenta até atingir o final de seu curso. A pressão no lado da tração vai aumentar até a atingir o valor de 'Alta Pressão' pré-configurado na bomba. A esse ponto, a válvula solenóide desenergiza automaticamente e inverte o fluxo do óleo pressurizado para o lado do retorno da ferramenta de colocação.

Em qualquer caso, o óleo pressurizado vai fluir para o lado de retorno da ferramenta de colocação, com o óleo no lado da tração voltando para o reservatório.

O movimento em frente do conjunto do pistão/pinça ejetam o rebite instalado da bigorna.

Quando estiver soltando o gatilho, ou quando atingir o valor de 'Alta Pressão', a válvula solenóide desenergiza e ativa um 'Relógio de Retorno' pré-configurado. Esse controla o tempo que o motor da bomba vai continuar funcionando antes de mudar para modo de ralenti. O relógio pode ser manualmente definido entre 5 e 20 segundos para assegurar que o pistão da ferramenta de colocação sempre retorna totalmente para a posição em frente.

Quando o pistão volta para a posição toda em frente, a pressão aumenta para o valor de pressão pré-definido - 200bar. O motor da bomba vai continuar funcionando até o Relógio de Retorno expirar. Depois de esse período de tempo, o motor pára automaticamente e a válvula passa para posição de ralenti. A válvula solenóide passa automaticamente a operar para liberar óleo pressurizado para o reservatório, do lado de tração e do lado de retorno da ferramenta de colocação.

Isso mantém a ferramenta de colocação em sua posição para a frente. Não tem pressão presente em o sistema hidráulico neste ponto.

A unidade da bomba hidráulica inicializa automaticamente quando pressionar no interruptor do gatilho da ferramenta.

3.2 PREPARAÇÃO PARA USO

CUIDADO - Pressões de tração e retorno corretas são importantes para um funcionamento apropriado da ferramenta. Lesões corporais ou danos ao equipamento podem ocorrer sem as pressões corretas. As pressões de tração e retorno fornecidas por a unidade da bomba hidráulica não podem exceder as pressões listadas nas especificações da ferramenta de colocação.

IMPORTANTE - Antes de colocar em serviço a ferramenta de colocação e o conjunto de tubos hidráulicos:

Se certifique que as válvulas de descarga de pressão da bomba foram configuradas de acordo com as instruções da bomba e as pressões máximas especificadas para a ferramenta de colocação e tubos.

Se certifique que o conjunto de tubos está cheio com fluído hidráulico de acordo com o procedimento em o manual de instruções da bomba 07900-01030.

- Se certifique que o fornecimento de corrente elétrica para a bomba hidráulica está desligado.
- Conecte os acoplamentos dos tubos hidráulicos da ferramenta de colocação diretamente em a bomba, antes de conectar o cabo de controle elétrico. Ligue os tubos e cabo de controle por essa ordem e desconecte por a ordem inversa.

- Ligue o fornecimento de corrente elétrica para a unidade da bomba hidráulica. Aguarde 5 segundos para a unidade da bomba completar a sequência de inicialização, antes de pressionar o interruptor do gatilho. Quando tudo estiver pronto, a tela LCD em a unidade da bomba exibe 'AVDEL'.
- Durante a sequência de inicialização, o sistema de controle da bomba identifica operações do gatilho como potenciais avarias e não permite a partida do motor. A tela LCD exibe 'FALHA EM BOTÃO' em esse caso. Desligue a alimentação de energia durante 10 segundos para repôr.
- Se certifique que a ferramenta de colocação está posicionada por baixo dos tanques reservatórios da bomba. Pressione e solte o interruptor do gatilho da ferramenta de colocação algumas vezes até quase o curso completo da ferramenta, para circular fluido hidráulico e expelir ar da ferramenta.
- Observe as ações da ferramenta. Verifique se tem vazamento de fluido e se certifique que em modo ralenti o pistão está em sua posição toda para a frente. A ferramenta de colocação está agora pronta.
- Desligue a alimentação de energia elétrica para a unidade da bomba hidráulica e em seguida desligue a ferramenta de colocação da unidade da bomba em ordem inversa do que está descrito acima.
- Agora, ligue a ferramenta de colocação ao conjunto de tubo hidráulico preparado e cabo de controle elétrico. Em seguida conecte os acoplamentos rápidos do conjunto de tubo hidráulico e o cabo de controle elétrico em a unidade da bomba.
- Fixe o conjunto do nariz em a ferramenta conforme as instruções em a ficha de dados do conjunto do nariz relevante.
- Ligue o fornecimento de corrente elétrica para a unidade da bomba hidráulica conforme descrito supra.
- Pressione e solte o interruptor do gatilho da ferramenta de colocação algumas vezes até quase o curso completo da ferramenta, para circular fluido hidráulico.
- Agora a ferramenta está pronta para funcionar.

4. INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

4.1 COMO INSTALAR UM REBITE AVBOLT®

Para mais informações sobre esse rebite, consulte a ficha de dados do conjunto do nariz listado na tabela em a seção 2.3. A informação infra serve como guia para o uso.

- Verifique seu funcionamento e remova intervalo de espaço excessivo. Esse intervalo é o espaço entre os componentes da junção.
- Coloque um rebite Avbolt® em o furo.
- Empurre o conjunto do nariz para o pino até a bigorna do conjunto do nariz estar contra o anel. A ferramenta e o conjunto do nariz devem estar a ângulos retos (90°) em relação ao trabalho.
- Pressione o interruptor do gatilho da ferramenta para iniciar o ciclo de instalação.
- Quando o movimento em frente da bigorna do conjunto do nariz pára e a ponta foi cortada, solte o gatilho. A ferramenta vai para seu curso de retorno e empurra o rebite instalado para fora. No final do curso de retorno, as garras liberam parcialmente a ponta de rebite expandida, que pode depois ser empurrada através das garras com a instalação seguinte e em seguida ejetada na parte de trás da ferramenta.
- Depois de o rebite instalado ter sido ejetado, a ferramenta e o conjunto do nariz estão prontos para a instalação seguinte.

4.2 COMO INSTALAR REBITES AVDELOK®

Para mais informações sobre esse rebite, consulte a ficha de dados do conjunto do nariz listado na tabela em a seção 2.3. A informação infra serve como guia para o uso.

- Verifique seu funcionamento e remova intervalo de espaço excessivo. (Esse intervalo é o espaço entre os componentes da junção. O espaço é excessivo se não tem comprimento suficiente da ponta saindo do anel para que as garras do conjunto do nariz possam segurar).
- Coloque um rebite Avdelok® em o furo.
- Deslize o anel Avdelok® por cima do pino. (A ponta chanfrada do anel deve estar virada para o conjunto do nariz e ferramenta). Empurre o conjunto do nariz para o pino até a bigorna do conjunto do nariz estar contra o anel. A ferramenta e o conjunto do nariz devem estar a ângulos retos (90°) em relação ao trabalho.
- Pressione o interruptor do gatilho da ferramenta para iniciar o ciclo de instalação.

- Quando o movimento em frente da bigorna do conjunto do nariz pára e a ponta foi cortada, solte o gatilho. A ferramenta vai para seu curso de retorno e empurra o rebite instalado para fora. No final do curso de retorno, as garras liberam parcialmente a ponta de rebite expandida, que pode depois ser empurrada através das garras com a instalação seguinte e em seguida ejetada na parte de trás da ferramenta.
- Depois de o rebite instalado ter sido ejetado, a ferramenta e o conjunto do nariz estão prontos para a instalação seguinte.

CUIDADO - Não tente quebrar uma ponta sem a instalação de um anel; isso pode causar que a parte não fixada da ponta Avdelok® ou Avbolt® para ejetar do nariz a alta velocidade e força.

4.3 COMO INSTALAR UM REBITE NEOBOLT®

Para mais informações sobre esse rebite, consulte a ficha de dados do conjunto do nariz listado na tabela em a seção 2.3. A informação infra serve como guia para o uso.

- Coloque a ponta NeoBolt® em o furo e empurre até passar todas as camadas da junção.
- Instale o anel NeoBolt® por cima da ponta do rebite (a ponta com flange do anel deve estar mais próximo da peça de trabalho) e gire no sentido horário para engatar o anel na rosca de engate do pino pelo menos meia volta.
- Empurre a pinça totalmente por cima do pino puxando a ponta até a pinça estar cobrindo completamente a estria de tração em o pino NeoBolt® e a ponta de tração tem contato com o batente da pinça. Segure a ferramenta de colocação na perpendicular (90°) em relação a superfície da peça de trabalho.
- Pressione e continue pressionado o interruptor do gatilho da ferramenta para iniciar o ciclo de instalação. A pinça vai agarrar o pino e puxar a bigorna para cima contra o anel.
- Continue pressionando o gatilho para baixo até o anel estar totalmente fixo e o movimento para a frente da bigorna pára contra a flange do anel. O pistão e pinça da ferramenta de colocação retorna automaticamente para empurrar a bigorna para fora do anel instalado e liberar o rebite da pinça.
- Solte o gatilho.
- Depois de o rebite instalado ter sido ejetado da bigorna, a ferramenta de colocação e o conjunto do nariz estão prontos para a instalação seguinte.

CUIDADO - Não solte o gatilho até o ciclo de tração da ferramenta de colocação estar terminado e a unidade da bomba e ferramenta passaram automaticamente para o ciclo de retorno. Soltar o gatilho antes de esse ponto vai resultar em rebites NeoBolt® incorretamente colocados e instalados parcialmente.

5. MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA

IMPORTANTE - Leia as instruções de segurança na Seção 1 de esse documento. O empregador é responsável por certificar que as instruções de manutenção da ferramenta são entregues ao pessoal apropriado. O operador não deve estar envolvido em a manutenção ou reparação da ferramenta, exceto se tem o treinamento adequado. A ferramenta deve ser examinada diariamente para ver se tem dano ou avaria antes de ser colocada em serviço.

5.1 MANUTENÇÃO DIÁRIA

- Verifique se a ferramenta de colocação, tubos e acoplamentos rápidos tem vazamento de óleo.
- Se deve substituir tubos e acoplamentos com dano ou gasto.
- Verifique se o curso da ferramenta atende à especificação mínima.
- Verifique se o defletor de haste está instalado.
- Verifique se a tampa da extremidade está bem apertada e montada em a caixa do AV®25
- Verifique se a válvula de descarga de pressão de tração / avanço da bomba está funcionando corretamente.
- Verifique se o nariz é o correto para o rebite a ser aplicado e se ele se encaixa de modo apropriado.
- Verifique se a bigorna tem gasto, com marcas de estrias em o anel instalado. Também pode confirmar isso consultando os dados instalados no catálogo do rebite. Gasto excessivo pode causar rutura na bigorna.

5.2 MANUTENÇÃO SEMANAL

- Desmonte e limpe o conjunto do nariz especialmente as garras/pinça como descrito em a Ficha de Dados do Conjunto do Nariz.
- Verifique se tem vazamento de óleo em a ferramenta de colocação, tubos e acoplamentos rápidos.

CUIDADO - Nunca use solventes ou outros produtos químicos para a limpeza das partes não metálicas da ferramenta. Esses produtos químicos podem enfraquecer os materiais utilizados em essas partes

5.3 MANUTENÇÃO ANUAL / CADA 250.000 HORAS DE OPERAÇÃO

Anualmente, ou cada 250.000 ciclos (o que ocorrer primeiro) a ferramenta deve ser totalmente desmontada e usar novos componentes para substituir os gastos, danificados ou conforme recomendado. Todos os anéis O, anéis de reserva e vedantes devem ser substituídos e lubrificados com graxa MolyKote® 111 antes de montar.

5.4 CONJUNTO DE MANUTENÇÃO

Para ter um serviço completo, tem o seguinte Conjunto de Manutenção disponível:

CONJUNTO DE MANUTENÇÃO: 73483-99990			
Número de Peça	Descrição	Número de Peça	Descrição
07005-10118	Acoplamento Rápido - Macho	07900-01129	AV25 Glândula Frontal Haste Guia
07005-10120	Acoplamento Rápido - Fêmea	07900-01130	AV25 Casquilho do Guia do Pistão
07900-00958	Tampa Extremidade Caixa da Ferramenta	07992-00020	Graxa – MolyLithium EP3753
07900-01126	AV25 Casquilho do Vedante do Pistão	07900-00755	Graxa – Molykote® 111
07900-01127	AV25 Êmbolo do Vedante de Pistão	07900-00756	Loctite® 243 Fixador de Rosca
07900-01128	AV25 Bala do Pistão		

5.5 FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO

Também são necessárias as seguintes ferramentas padrão:

- Chave Allen: 2.0 / 3.0 mm
- Chave de parafuso pequena plana
- Chave de bocas plana: 12 / 14 / 18 / 24 / 45 mm A/F
- Fita PTFE: 10 mm
- Torno técnico com proteção de garra – 150 mm

5.6 ÓLEO HIDRÁULICO

Use somente óleo hidráulico Enerpac® HF – o uso de qualquer outro óleo pode causar avaria na ferramenta de colocação e bomba e invalida a garantia da ferramenta de colocação. O óleo hidráulico está disponível para encomendar com os seguintes números de peça.

Óleo Hidráulico			
Número de Peça	07992-00081	07992-00082	07992-00083
Enerpac® Número de Peça	HF-95X	HF-95Y	HF-95T
Volume	1 Litro	5 Litros	20 Litros
Viscosidade	32 mm²/s	32 mm²/s	32 mm²/s

5.7 INSTRUÇÕES PARA DESMANTELAMENTO

IMPORTANTE - Se certifique que o fornecimento de corrente elétrica para a unidade da bomba hidráulica está desligado antes de retirar o conjunto do nariz ou desmontar a ferramenta de colocação.

Antes de Desmontar:

- Desacople os Acopladores Rápidos **10** e **11** e o Cabo de Controle elétrico **15** entre a ferramenta de colocação e o Conjunto de Tubos Hidráulicos.
- Retire o conjunto do nariz da ferramenta conforme as instruções em a ficha de dados do conjunto do nariz.
- As substâncias possivelmente perigosas que podem ser depositadas na máquina como resultado dos processos de trabalho devem ser removidas antes da manutenção.

Para manutenção completa da ferramenta, aconselhamos que você proceda com o desmontelamento da ferramenta seguindo a ordem descrita nas páginas da seção **5.7**. Depois de desmontar a ferramenta, recomendamos que substitua os vedantes.

Todos os números em negrito se referem ao Conjunto Geral e Lista de Peças em as páginas 75, 76 e 77.

*Veja o conjunto de manutenção na seção **5.4** para ver os números de peça

Conjunto do Pistão Principal:

- Usando uma chave de parafuso pequena plana, remova o Pino **38** do Adaptador da Pinça **37**.
- Desaperte os parafusos e remova o Adaptador de Pinça **37** do Pistão **1**.

- Ligue o *Acoplamento Rápido - Macho de reserva ao Acoplamento Rápido - Fêmea **11** em o Tubo Hidráulico - Retorno **18**. Isso vai liberar a pressão do lado do retorno do pistão e facilitar remover a tampa de extremidade **6**.
- Inserir a Tampa Extremidade da Caixa da Ferramenta em a Tampa de Extremidade **6**.
- Use uma chave 45 mm A/F, desaperte e remova a Tampa de Extremidade **6**, da Caixa **2**.
- Usando uma chave de parafuso pequena plana, remova Anel O **26** da Tampa de Extremidade **6** e descarte.
- Usando uma chave de parafuso pequena plana, remova Anel O **34** e o Anel Espiral Reserva **33**, da estria externa em a Tampa da Extremidade **6** e descarte. Depois de remover os vedantes, tenha cuidado para não danificar a superfície da Tampa de Extremidade com a chave de parafuso.
- Remova a ferramenta de colocação do torno e esvazie o óleo hidráulico da parte de trás da ferramenta. Remova o Acoplamento Rápido - Macho de reserva do Acoplamento Rápido - Fêmea **11**.
- Ligue o *Acoplamento Rápido - Fêmea de reserva ao Acoplamento Rápido - Macho **10** em o Tubo Hidráulico – Tração **19**. Isso vai liberar a pressão do lado de tração do pistão **1** e facilitar remover o pistão.
- Aparafuse a *Bala de Pistão em a frente do Pistão **1**.
- Coloque a Caixa **2** com o nariz para cima em uma bancada de serviço. Em seguida use um martelo macio, bata no Pistão **1** na direção da Caixa e para fora na parte de trás; tenha cuidado para não danificar o furo da Caixa.
- Note que quando remover o Pistão **1**, o óleo em o lado da tração do Pistão vai vazar da parte frontal para a traseira da Caixa **2**.
- Quando remover o Pistão **1**, a Glândula do Vedante Frontal **16** pode ficar presa em o veio do Pistão. Nesse caso, desaperte a *Bala do Pistão e puxe a Glândula do Vedante Frontal para fora do Pistão.
- O Vedante de Pistão **32** é um vedante de 2 peças, consistindo de um anel exterior de vedação e um anel O interior. Usando uma faca pequena, corte através do anel de vedante e remova da estria exterior do Pistão **1**. Em seguida, use uma chave de parafuso pequena plana para remover o anel O interior do Pistão, e descartar. Depois de remover os vedantes, tome cuidado para não danificar a superfície do Pistão.
- Se a Glândula do Vedante Frontal **16** ficar presa em a Caixa **2**. Coloque a Caixa com o nariz para cima em uma bancada e em seguida empurre a Glândula do Vedante Frontal a partir da frente até se liberar do encaixe na Caixa. Pode agora remover a Glândula do Vedante Frontal por trás da Caixa. Tenha cuidado para não danificar o furo no interior da Caixa quando fizer isso.
- Usando uma chave de parafuso pequena plana, remova Anel O **29** e o Anel Espiral Reserva **28**, da estria externa em a Glândula do Vedante Frontal **16** e descarte. Depois de remover os vedantes, tenha cuidado para não danificar a superfície da Glândula do Vedante Frontal com a chave de parafuso.
- Remova o Vedante do Tirante **31** e Vedante de Escovas **27**, das estrias internas da Glândula do Vedante Frontal **16** e descarte. Depois de remover os vedantes, tenha cuidado para não danificar a superfície da Glândula do Vedante Frontal com a chave de parafuso.
- Remova o Anel de Rolamento Frontal **30** e verifique se a peça tem gasto ou dano. Descarte se necessário.
- Usando uma chave de parafuso pequena plana, remova Anel O **26** da Caixa **2** e descarte.
- Remova o *Acoplamento Rápido - Fêmea de reserva ao Acoplamento Rápido - Macho **10** em o Tubo Hidráulico – Tração **19**.
- Não remova o parafuso fêmea **36** da Caixa **2**.

Monte pela ordem inversa de desmontar anotando os pontos seguintes:

- Limpe todos os componentes antes de montar.
- Para ajudar a montar os vedantes, aplique uma cama fina de graxa Molykote® 111 em todos os vedantes, estrias de vedantes, anéis de reserva e ferramentas de montagem.
- Deslize o Anel O **29** por cima da Glândula do Vedante Frontal **16** e para dentro da estria externa. Insira o Anel Espiral Reserva **28** em a mesma ranhura, em frente ao anel O instalado. Consulte a Montagem Geral e Lista de Peças para conhecer a orientação correta do Anel O e do Anel Espiral Reserva.
- Pressione o Anel de Rolamento Frontal **30** em o encaixe interior da Glândula do Vedante Frontal **16** e em seguida instale o Vedante de Tirante **31** por trás do Anel de Rolamento Frontal. Instale o Vedante de Escovas **27** em o encaixe da frente da Glândula do Vedante Frontal. Consulte Montagem Geral para se certificar que o Vedante de Tirante e o Vedante de Escovas tem a orientação correta.
- Lubrifique a superfície e bordo de alimentação do furo da Caixa **2** em que vai ser instalada a Glândula do Vedante Frontal **16** com graxa Molykote® 111.

- Lubrifique a cavilha em a ferramenta do *Tirante Guia da Glândula Frontal **16**, Vedante de Tirante, **31** extremidade primeiro, totalmente por cima da cavilha.
- Insira o *Tirante Guia da Glândula Frontal em a traseira da Caixa **2** e em seguida empurre a Glândula do Vedante Frontal totalmente em o furo no interior da Caixa. É necessário usar força razoável para inserir a Glândula do Vedante Frontal em a Caixa, por isso pode ser preciso usar um torno. Remova o *Tirante Guia da Glândula Frontal ao mesmo tempo que se certifica que a Glândula do Vedante Frontal fica em seu lugar.
- Lubrifique a ranhura do vedante e o diâmetro grande externo do Pistão **1** com graxa Molykote® 111. Deslize o anel O para fora do Vedante de Pistão **32** por cima do diâmetro grande do Pistão e depois em a ranhura do vedante.
- Aparafuse a *Bala de Pistão em o Pistão **1**. Coloque o *Casquilho do Vedante de Pistão por cima do veio do pistão e em seguida, coloque o anel vedante exterior do Vedante de Pistão **32** por cima do *Casquilho do Vedante de Pistão, para que fique pousado em o diâmetro cônico. Lubrifique a superfície do *Casquilho de Vedante de Pistão com graxa Molykote® 111.
- Coloque o *Casquilho do Vedante de Pistão por cima do veio do Pistão **1** e do *Casquilho do Vedante de Pistão, para que a extremidade aberta do *Êmbolo do Vedante de Pistão fique pousada no anel vedante exterior do Vedante de Pistão **32**. Usando o *Êmbolo do Vedante de Pistão, empurre o anel vedante exterior por cima do *Casquilho do Vedante de Pistão e em a estria do Vedante de Pistão. É necessário usar força razoável para inserir o anel vedante exterior em o Pistão, por isso pode ser preciso usar uma prensa ou um torno.
- Remova o *Êmbolo do Vedante de Pistão e *Casquilho do Vedante de Pistão do Pistão **1**. Lubrifique a *Bala do Pistão , veio do Pistão e Vedante de Pistão **32** com graxa Molykote® 111.
- Aparafuse o *Casquilho Guia do Pistão totalmente para a parte de trás da Caixa **2**. Lubrifique os furos em a Caixa e no *Casquilho Guia do Pistão com graxa Molykote® 111.
- Ligue o *Acoplamento Rápido - Fêmea de reserva ao Acoplamento Rápido - Macho **10** em o Tubo Hidráulico – Tração **19**. Isso vai permitir liberar o ar do lado da tração do Pistão **1** quando inserir o Pistão.
- Inserir o Pistão **1** montado em a parte de trás da Caixa **2** e através da Glândula do Vedante Frontal **16**. Empurre o Pistão para sua posição total em frente até parar contra a Glândula do Vedante Frontal. O óleo hidráulico vai ser expelido do Tubo Hidráulico - Tração **19**.
- Remova o *Acoplamento Rápido - Fêmea de reserva ao Acoplamento Rápido - Macho **10** em o Tubo Hidráulico – Tração **19**.
- Remova o *Casquilho Guia do Pistão da parte de trás da Caixa **2**.
- Deslize o Anel O **33** por cima da Tampa de Extremidade **6** e para dentro da ranhura externa. Insira o Anel Espiral Reserva **34** em a mesma ranhura, por trás do anel O instalado. Consulte a Montagem Geral e Lista de Peças para conhecer a orientação correta do Anel O e do Anel Espiral Reserva.
- Insira o Anel O **26** por cima da Tampa de Extremidade **6** e para dentro da estria traseira.
- Aperte a empunhadura da ferramenta em um torno com garras macias com a ferramenta com o nariz apontando para baixo.
- Lubrifique a superfície e bordo de alimentação do furo da Caixa **2** em que vai ser instalada a Tampa de Extremidade **6** com graxa Molykote®111.
- Encha a parte de trás da Caixa **2** com óleo hidráulico Enerpac® HF. O nível de óleo deve estar logo acima do furo da entrada traseira em a Caixa.
- Ligue o *Acoplamento Rápido - Macho de reserva ao Acoplamento Rápido - Fêmea **11** em o Tubo Hidráulico - Retorno **18**. Isso vai permitir liberar o ar do lado da retorno do Pistão quando inserir a Tampa de Extremidade **6**.
- Lubrifique a rosca interna da Caixa **2** e a rosca externa da Tampa de Extremidade **6** com graxa MolyLithium.
- Insira a Tampa de Extremidade **6** em a parte de trás da Caixa **2**, tomando cuidado para não danificar o Anel O **33** e o Anel Espiral Reserva **34** em as roscas da Caixa. Aparafuse a Tampa Extremidade **6** totalmente em a traseira da Caixa usando a *Ferramenta de Tampa Extremidade Caixa. Ao fazer isso, vai ser expelida uma pequena quantidade de óleo do Tubo Hidráulico - Retorno **18**.
- Remova o *Acoplamento Rápido - Macho de reserva ao Acoplamento Rápido - Fêmea **11** em o Tubo Hidráulico – Retorno **18**.
- Insira o Anel O **26** em a ranhura na frente da Caixa **2**.
- Aparafuse o Adaptador da Pinça **37** em o Pistão **1** até a face frontal estar tocando em a extremidade do Pistão. Alinhe o furo em o Adaptador de Pinça com a ranhura na extremidade do Pistão e em seguida insira o Pino de Trava **38**.
- Prepare a ferramenta de colocação conforme descrito em Preparações para Uso na página 78.

Conjunto de tubos:

- Remova os dois Parafusos **9** de o Grampo de Tubo **14** usando uma chave Allen de 3,0 mm. Remova o Grampo de Tubo e Inserção de Grampo **25** do Casquilho Protetor **24** e os Tubo Hidráulico - Retorno **18** e Tração **19**.
- Usando a chave de parafuso pequena plana separe a Empunhadura Gator **8** da moldagem de empunhadura **12** e **13**. Puxe a Empunhadura Gator por cima do Casquilho Protetor **24**, Tubo Hidráulico - Retorno **18** e Tração **19** e remova.
- Usando uma Chave Allen 3,0 mm (e uma chave de 7,0 mm em a porca inferior), desaperte os cinco parafusos **17** e **22** que unem as moldagens da empunhadura **12** e **13** e remova.
- O gatilho **7** está soldado ao cabo de controle. Remova esse conjunto das empunhaduras **12** e **13**. A glândula do cabo **21** faz parte deste conjunto.
- Corte a abraçadeira do Cabo **20** e deslize para fora do Casquilho Protetor **24** para expor as fixações dos Tubos Hidráulicos - Retorno **18** e Tração **19**. Os Tubos Hidráulicos podem ser removidos da Caixa **1** usando chaves de 12 mm e 14 mm.
- Os Acoplamento Rápido - Macho **10** e Fêmea **11** podem ser removidos através dos Tubo Hidráulico - Tração **19** e Retorno **18** usando chaves de 18 mm e 24 mm.

Monte pela ordem inversa de desmantelar anotando os pontos seguintes:

- Antes de montar, limpe todas as roscas em os Acoplamentos Rápidos – Macho **10** e Fêmea **11** e os Tubo Hidráulico - Tração **19** e Retorno **18**. Em seguida, aplique duas a três camadas de fita PTFE 10 mm para as roscas macho em ambos os Tubos Hidráulicos.
- Depois de montado, prepare a ferramenta conforme as instruções na seção **3.2**.

5.8 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Assegure conformidade com as regras aplicáveis de descarte. Descarte todos os produtos resíduo em uma estação ou local aprovado de resíduos para não expor o pessoal e o meio-ambiente a perigos.

6. DADOS DE SEGURANÇA

6.1 ÓLEO HIDRÁULICO ENERPAC® HF - DADOS DE SEGURANÇA

Consulte a ficha de dados de segurança www.enerpac.com para informações

6.2 GRAXA MOLYLITHIUM EP 3753 - DADOS DE SEGURANÇA

Pode encomendar a graxa como um artigo único, o número de peça se encontra no Conjunto de Manutenção na seção 5.4.

Primeiros Socorros

PELE:

Como a graxa é completamente resistente a água, é melhor remover com um creme de limpeza de pele emulsionante aprovado. INGESTÃO:

Se certifique que tem bebidas individuais 30ml de Leite de Magnésio, preferencialmente em um copo de leite.

OLHOS:

Irritante mas não prejudicial. Irrigue com água e procure um médico.

Fogo

PONTO DE IGNIÇÃO:

Superior a 220°C.

Não classificado como inflamável.

Agente de extinção apropriado: CO₂, Halon ou pulverização de água se aplicado por um operador experiente.

Meio-Ambiente

Recolha para incineração ou descarte em local aprovado.

Manuseio

Use creme de proteção ou luvas resistentes a óleo

Armazenamento

Afastado de agentes de calor e oxidação.

6.3 GRAXA MOLYKOTE® 111 - DADOS DE SEGURANÇA

Pode encomendar a graxa como um artigo único, o número de peça se encontra no Conjunto de Manutenção na seção 5.4.

Primeiros Socorros

PELE:

Não é necessário primeiros socorros.

INGESTÃO:

Não é necessário primeiros socorros.

OLHOS:

Não é necessário primeiros socorros.

INALAÇÃO:

Não é necessário primeiros socorros.

Fogo

PONTO DE IGNIÇÃO:

Superior a 101.1°C. (Tampa fechada)

Propriedades Explosivas: Não

Agente de extinção apropriado: Espuma de Dióxido de Carbono, Pó Seco ou pulverizador fino de água. Se pode usar água para resfriar contêineres expostos a fogo.

Meio-Ambiente

Não se prevê efeitos adversos.

Manuseio

Se recomenda ventilação geral. Evite contato com os olhos.

Armazenamento

Não guarde junto com agentes oxidantes. Mantenha o contêiner fechado e guarde afastado de água ou umidade

7. DIAGNÓSTICO DE AVARIAS

SINTOMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO	REFERÊNCIA PÁGINA
A ferramenta de colocação não funciona	Unidade da bomba não operacional	Verifique a alimentação de energia para a bomba e consulte o manual de instruções da unidade da bomba	
	Acoplamentos Rápidos quebrados 9 e 10	Substitua os Acoplamentos Rápidos	82
	Cabo de Controle do Gatilho 14 não ligado corretamente	Verifique se o Cabo de Controle está ligado corretamente na bomba e ferramenta de colocação	78
	Interruptor de Gatilho 6 ou Cabo de Controle com dano 14	Substitua o Interruptor de Gatilho e/ou o Cabo de Controle	84
Interruptor de Gatilho 6 não está funcionando	Bomba em modo local	Consulte o manual de Instruções da bomba	
	Interruptor de Gatilho 6 ou Cabo de Controle 14 ou conector com dano	Substitua o Interruptor de Gatilho e/ou o Cabo de Controle	84
Bomba funcionando mas a ferramenta de colocação não está funcionando	Tubos Hidráulicos não estão ligados	Verifique se tem as conexões corretas em a bomba e ferramenta de colocação	78
	Nível de óleo baixo	Verifique se a ferramenta de colocação está cheia com óleo e preparada corretamente; Consulte o manual de Instruções da bomba	78
	Vazamento externo de óleo na ferramenta de colocação	Inspecione a ferramenta de colocação - substitua componentes com gasto ou dano	80 – 84
	Vazamento externo de óleo no Conjunto de Tubos	Inspecione o Conjunto de Tubos – verifique se as conexões de tubo estão apertadas e/ou substitua conectores de tubo danificados	84
	Vazamento interno/externo de óleo na bomba	Consulte o manual de Instruções da bomba	
A ferramenta de colocação está funcionando erráticamente	Alimentação de pressão hidráulica baixa ou errática	Consulte o manual de Instruções da bomba	
	Vedantes hidráulicos com gasto ou dano em a ferramenta de colocação	Inspecione a ferramenta de colocação - substitua vedantes com gasto ou dano	80 – 84
	Superfícies de vedantes hidráulicos com gasto ou dano em a ferramenta de colocação	Inspecione a ferramenta de colocação - substitua componentes com gasto ou dano	80 – 84
	Vazamento interno/externo de óleo na bomba	Consulte o manual de Instruções da bomba	
A bomba gera pressão máxima, mas a ponta do rebite não quebra	A carga de quebra é maior do que a capacidade da ferramenta de colocação a pressão máxima	Consulte as especificações da ferramenta de colocação	73 – 74
	Fluxo para ferramenta de colocação bloqueado	Verifique se os Acoplamentos Rápidos 9 e 10 estão bem engatados	78
	Válvula de descarga de pressão da bomba configurada muito baixa	Ajuste as definições da válvula de descarga de pressão – consulte o manual de Instruções da bomba	
	Ranhas de tração em ponta do rebite sem cobertura	Veja sintoma na página 87	79 – 80
	Operação inapropriada da ferramenta		78 - 79

SINTOMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO	REFERÊNCIA PÁGINA
Pistão 18 da ferramenta de colocação não retorna	Fluxo de retorno restrito ou bloqueado	Verifique se os Acoplamentos Rápidos 9 e 10 estão bem engatados e/ou se tem quebra	79
	Tubos Hidráulicos não estão ligados	Verifique se tem as conexões corretas em a bomba e ferramenta de colocação	79
	Avaria na válvula da bomba	Consulte o manual de Instruções da bomba	
A ferramenta de colocação não ejeta o anel da bigorna	Configuração incorreta do Relógio de Retorno da Bomba – definido muito baixo	Ajuste as definições recomendadas do Relógio de Retorno – consulte o manual de Instruções da bomba	
	Válvula de descarga de pressão de Retorno da bomba configurada muito baixa	Ajuste as definições da válvula de descarga de pressão para as corretas – consulte o manual de Instruções da bomba	
	Alimentação de pressão hidráulica baixa ou errática	Consulte o manual de Instruções da bomba	
	Vedantes hidráulicos com gasto ou dano em a ferramenta de colocação	Inspecione a ferramenta de colocação - substitua vedantes com gasto ou dano	80 - 84
	Superfícies de vedantes hidráulicos com gasto ou dano em a ferramenta de colocação	Inspecione a ferramenta de colocação - substitua componentes com gasto ou dano	80 - 84
	Vazamento interno/externo de óleo na bomba	Consulte o manual de Instruções da bomba	
Ranhuras de tração em ponta do rebite sem cobertura durante instalação	O operador não está puxando o nariz completamente por cima da ponta do rebite antes de operar a ferramenta	Instruir o operador sobre o método de instalação correto	79 – 80
	Comprimento incorreto do rebite / pino. Segmento de garras com gasto ou dano	Use um rebite correto. Verifique e substitua o conjunto de garras - consulte a ficha de dados do equipamento do nariz	79 – 80
	Sujidade nos segmentos da garra e/ ou ranhuras do rebite	Limpe os segmentos da garra – consulte a ficha de dados do equipamento do nariz	
	Intervalo de espaço excessivo	Feche o espaço entre as folhas	79 – 80
Anel Avdelok® ou Avbolt® não está totalmente fixo	Operação inapropriada da ferramenta		79 – 80
	Furo da bigorna gasto	Verifique e substitua a Bigorna – consulte a ficha de dados do equipamento do nariz	
Ponta do rebite não se libera do equipamento do nariz	Montagem incorreta do equipamento do nariz	Consulte a ficha de dados do equipamento do nariz	
Ferramenta de colocação e óleo hidráulico quentes	Restrição em linha hidráulica	Verifique os Acoplamentos Rápidos hidráulicos 9 e 10 e substituir se necessário	84
	Temperatura ambiente alta		
Acoplamentos Rápidos Hidráulicos 9 e 10 estão vazando óleo	Anel O gasto em caixa de Acoplamento Rápido Macho 9	Substitua o Anel O e Anel de Reserva em o Acoplamento Rápido 9	84

8. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE

Nós, da **Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY REINO UNIDO**, declaramos por nossa completa responsabilidade, que o produto:

Descrição: FERRAMENTA HIDRO-ELÉTRICA

Modelo: AV®25 FERRAMENTA ESTRUTURAL – 73483-02000

ao qual esta declaração se refere, está em conformidade com as seguintes normas harmonizadas:

ISO 12100:2010	EN ISO 3744:2010
EN ISO 11202:2010	EN ISO 11148-1:2011
EN ISO 4413:2010	EN ISO 20643:2008+A1:2012
EN ISO 4414:2010	ES100118-rev 17:2017
EN ISO 28927-5:2009+A1:2015	

Documentação técnica está compilada em conformidade com o Anexo 1, seção 1.7.4.1, em acordo com a seguinte diretriz: **2006/42/CE A Diretiva de Máquinas** (Instrumentos do Estatuto 2008 No. 1597 - Regulações de Fornecimento de Máquinas (Segurança)).

O abaixo assinado faz essa declaração em representação da STANLEY Engineered Fastening



A. K. Seewraj
Diretor de Engenharia, Reino Unido
Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire,
SG6 1JY UNITED KINGDOM

Local de publicação: Letchworth Garden City, UK

Data de publicação: 11-11-2019

O abaixo assinado é responsável pelo preenchimento do arquivo técnico para produtos vendidos na União Europeia e faz essa declaração em nome da Stanley Engineered Fastening.

Matthias Appel
Líder da Equipe de Documentação Técnica
Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, GERMANY



Essa maquinaria está em conformidade com
a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE

9. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO REINO UNIDO

Nós, da **Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY REINO UNIDO**, declaramos por nossa completa responsabilidade, que o produto:

Descrição: FERRAMENTA HIDRO-ELÉTRICA

Modelo: AV®25 FERRAMENTA ESTRUTURAL – 73483-02000

ao qual esta declaração se refere, está em conformidade com as seguintes normas indicadas:

ISO 12100:2010	EN ISO 3744:2010
EN ISO 11202:2010	EN ISO 11148-1:2011
EN ISO 4413:2010	EN ISO 20643:2008+A1:2012
EN ISO 4414:2010	ES100118-rev 17:2017
EN ISO 28927-5:2009+A1:2015	

A documentação técnica é preenchida de acordo com os Regulamentos de Fornecimento de Equipamentos (Segurança) 2008, S.I. 2008/1597 (e alterações).

O abaixo assinado faz essa declaração em representação da STANLEY Engineered Fastening



A. K. Seewraj
Diretor de Engenharia, Reino Unido
 Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire,
 SG6 1JY UNITED KINGDOM

Local de publicação: Letchworth Garden City, UK

Data de publicação: 11-11-2019



Essa maquinaria está em conformidade com
 Regulamentos do Suprimento de Máquinas (Segurança) 2008,
 S.I. 2008/1597 (e alterações)

10. PROTEJA O SEU INVESTIMENTO!

Stanley® Engineered Fastening GARANTIA DE FERRAMENTA DE REBITES CEGOS

STANLEY® Engineered Fastening garante que todas as máquinas elétricas foram cuidadosamente fabricadas e não apresentarão defeitos de material nem de fabricação no seu uso normal e para serviços por um período de um (1) ano.

Esta garantia aplica-se ao primeiro comprador da máquina e apenas ao seu uso original.

Exclusões:

Uso e desgaste normal.

Manutenções periódicas, reparos e reposições de peças devido ao uso e ao desgaste normal estão excluídos da cobertura da garantia.

Abuso & Uso Indevido.

Defeitos ou danos resultados de operação incorreta, armazenamento e uso indevidos ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos, estão excluídos da cobertura da garantia.

Modificação ou Manutenção Não Autorizada.

Defeitos ou danos resultantes de operações, testes, ajustes, instalações, manutenções, alterações ou modificações de qualquer forma não realizadas pelo pessoal da STANLEY® Engineered Fastening, ou de seus centros de serviços autorizados, estão excluídos da cobertura da garantia.

Todas as outras garantias, explícitas ou implícitas, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para qualquer propósito, estão excluídas.

Se a máquina não atende aos requisitos de garantia, devolva-a imediatamente ao nosso centro de serviços autorizados de fábrica mais próximo. Para uma lista de postos de assistências técnica autorizados da STANLEY® nos EUA ou Canadá, entre em contato conosco pelo número gratuito (877)364 2781.

Fora dos EUA e Canada, visite o nosso website **www.StanleyEngineeredFastening.com** para encontrar o centro de serviços STANLEY Engineered Fastening mais próximo.

A STANLEY Engineered Fastening trocará então, gratuitamente, qualquer peça ou peças, as quais apresentam defeitos devido a uma falha de material ou de fabricação e, devolverá a máquina pré-paga. Isto representa nossa obrigação única sob esta garantia.

Em nenhuma circunstância a STANLEY Engineered Fastening deverá ser responsabilizada por quaisquer danos resultantes ou especiais oriundos da compra ou uso desta máquina.

Registre sua Rebitadeira on-line.

Para registrar a sua garantia on-line, acesse:

<https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form>

Agradecemos por escolher uma ferramenta da marca STANLEY® Engineered Fastening de tecnologias Stanley.



STANLEY Engineered Fastening

STANLEY House, Works Road
Letchworth Garden City
Hertfordshire, United Kingdom
SG6 1JY

Tel: +44 1582 900 000

Fax: +44 1582 900 001



Holding your world together®

Find your closest STANLEY Engineered Fastening location on
www.stanleyEngineeredFastening.com/contact

For an authorized distributor nearby please check

www.stanleyEngineeredFastening.com/econtact/distributors

Manual Number	Issue	C/N
07900-01153	C	21/089

STANLEY®

Assembly Technologies

Stanley Engineered Fastening — a division of Stanley Black and Decker — is the global leader in precision fastening and assembly solutions. Our industry-leading brands, Avdel®, Integra™, Nelson®, Optia™, POP®, Stanley® Assembly Technologies, and Tucker®, elevate what our customers create. Backed by a team of passionate and responsive problem-solvers, we empower engineers who are changing the world.

STANLEY ENGINEERED FASTENING FAMILY OF BRANDS

AVDEL®

INTEGRA™

NELSON®

OPTIA™

POP®

STANLEY®
Assembly Technologies

TUCKER®